

X3

XS3

Female

GND	1
+5V	2
/CAPS	3
/RUS	4
/KBDIR	5
X1/YA	6
X4	7
X7/YD	8
X2	9
X5/YC	10
X6	11
X0	12
X3/YB	13
GND	14

GND

+5V

PD5

PD6

PD2

PB0

PB6

PB3

PB5

PB2

PB7

PB4

PB1

GND

PD6

PD5

PB4

PB5

PB6

PB7

PB3

PB2

PB1


PB0

PD2

+5V

GND

1	/KANA
2	/CAPS
3	X0
4	X1
5	X2
6	X3
7	X4/YD
8	X5/YC
9	X6/YB
10	X7/YA
11	/KBDIR
12	+5V
13	GND

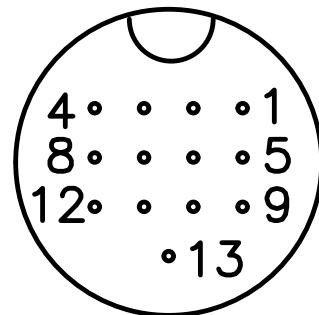

IDC-14

DIN-13
SONY