




Flip-Flop D sensível ao nível alto

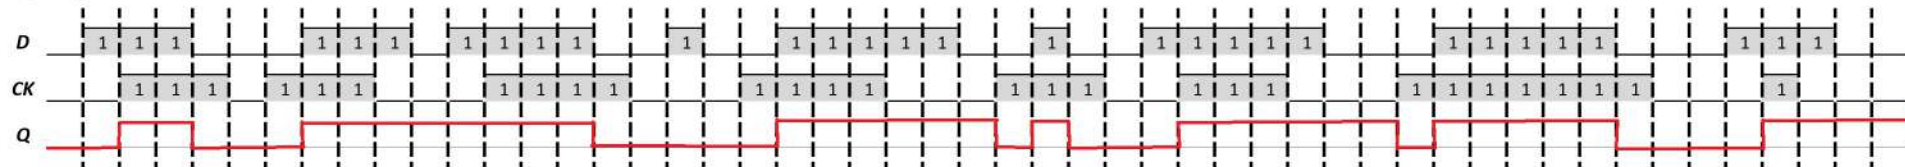


Flip-Flop D sensível ao nível baixo

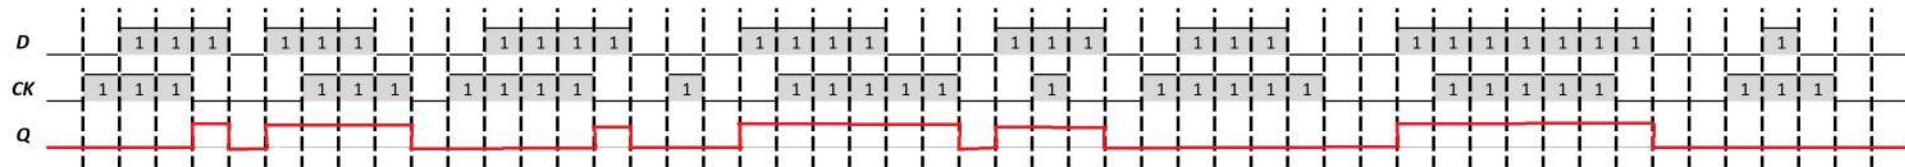


Flip-Flop D sensível à borda de SUBIDA

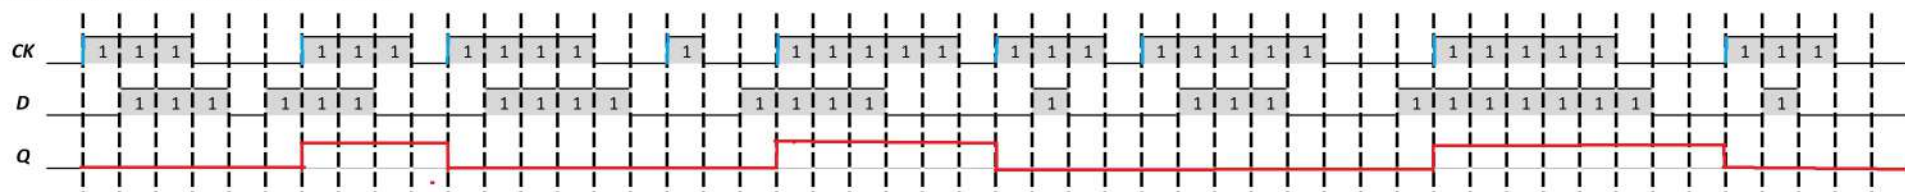


Flip-Flop D sensível à borda de DESCIDA

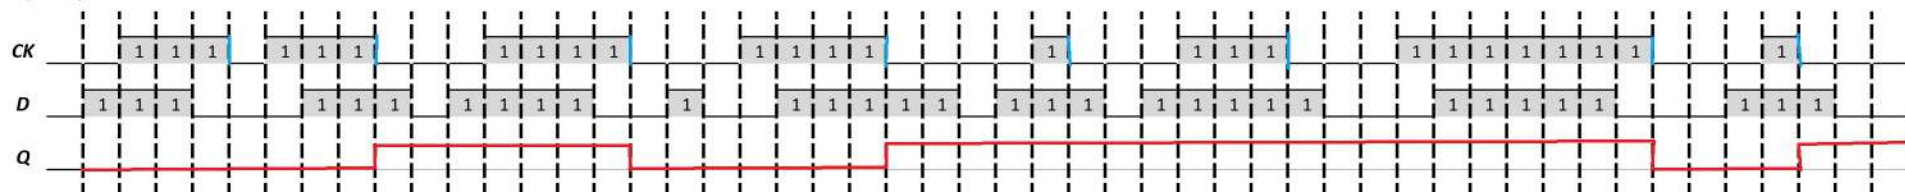

Flip-Flop T sensível à borda de SUBIDA

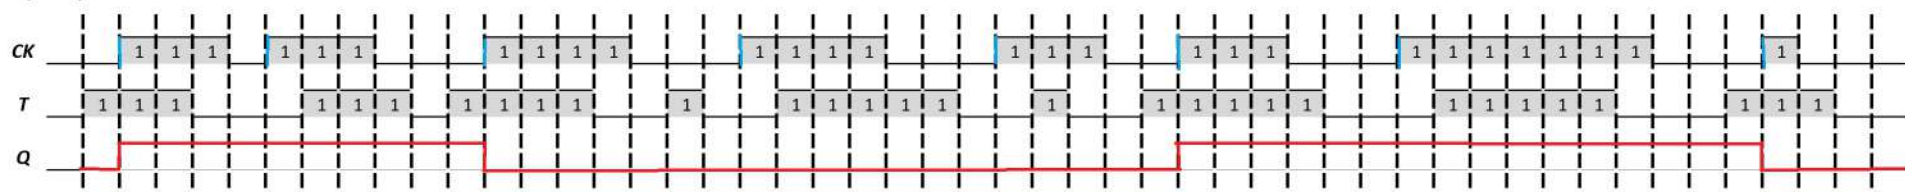


Flip-Flop T sensível à borda de DESCIDA

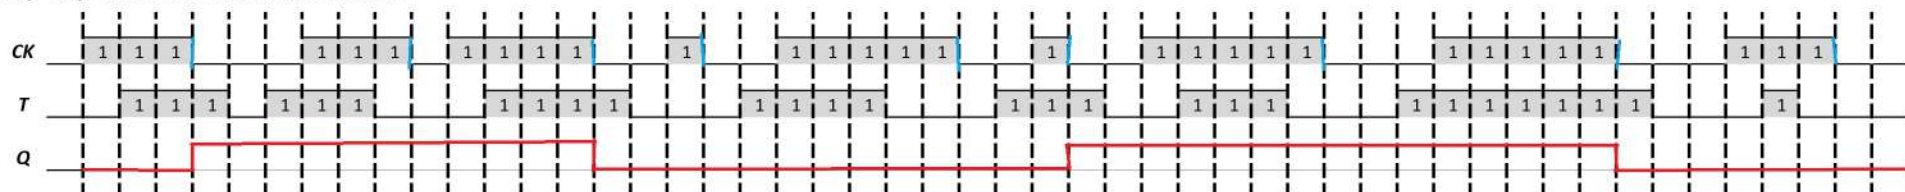


Flip-Flop D sensível à borda de subida com Preset e Clear sensíveis ao nível alto


Pág. 2/2

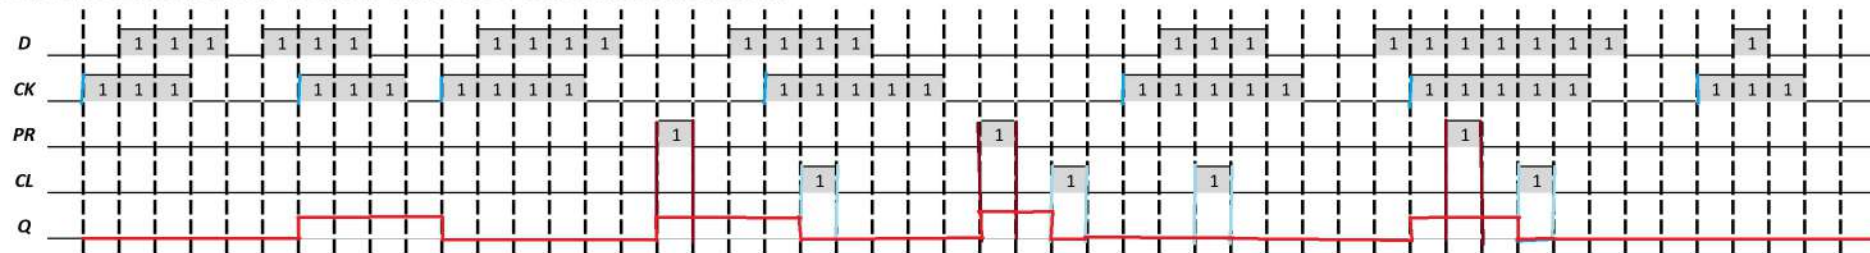

Flip-Flop D sensível à borda de descida com Preset e Clear sensíveis ao nível alto

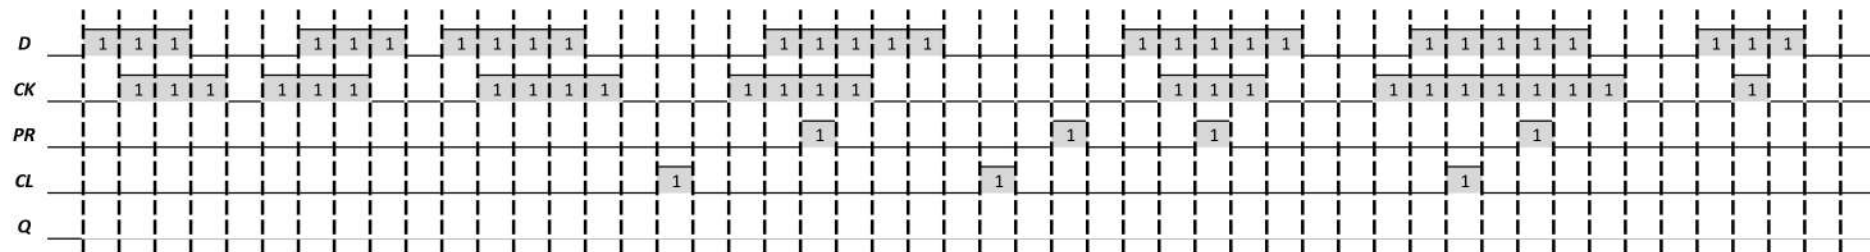

Flip-Flop T sensível à borda de subida com Preset e Clear sensíveis ao nível alto

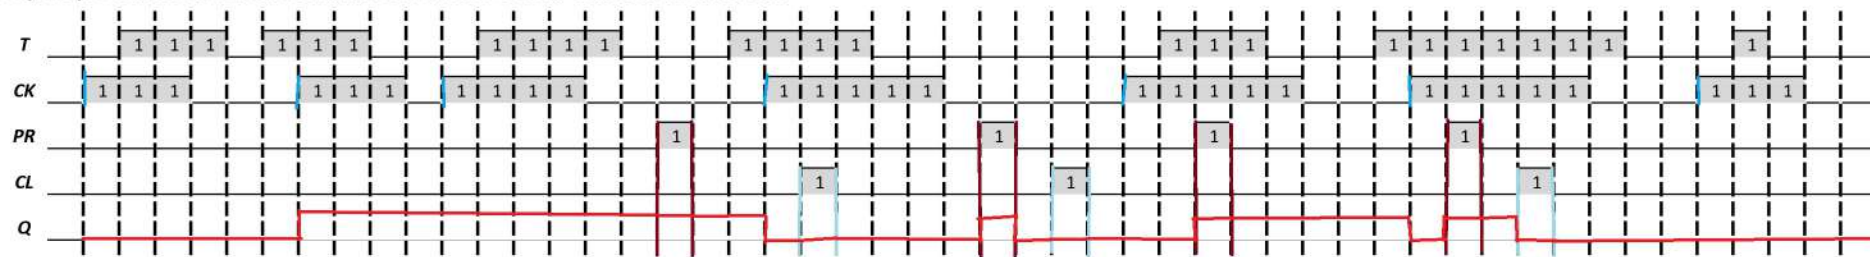


Flip-Flop T sensível à borda de descida com Preset e Clear sensíveis ao nível alto




Flip-Flop JK sensível à borda de subida

Pág. 1/1

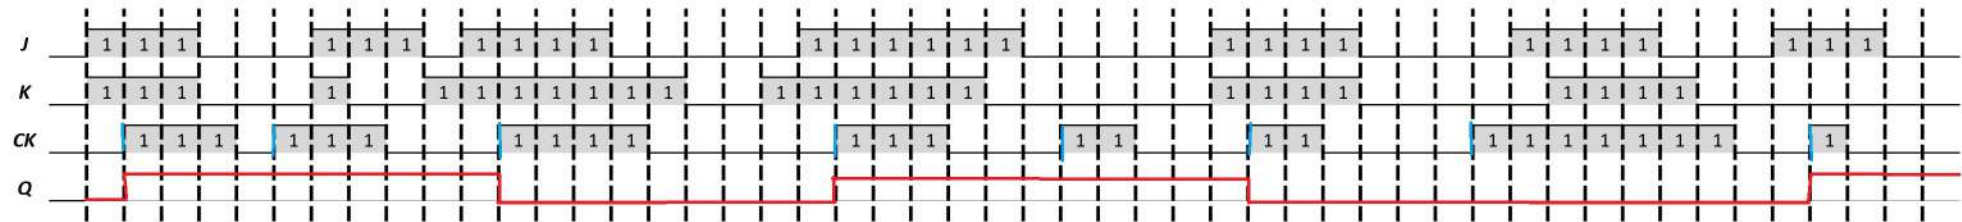

Flip-Flop JK sensível à borda de descida

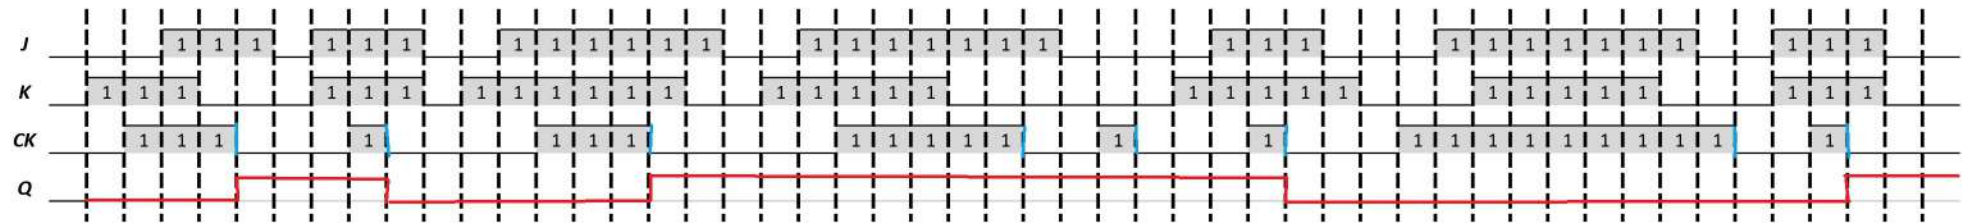

Flip-Flop JK sensível à borda de subida com Preset e Clear sensíveis ao nível alto



Flip-Flop JK sensível à borda de descida com Preset e Clear sensíveis ao nível alto

