

2018



Kurzanleitung Projekt Paternoster



Bitte beachten:

Diese Kurzanleitung dient nicht als Ersatz der Betriebsanleitung!

Bitte beachten Sie die sicherheitstechnischen Hinweise in der Bedienungsanleitung!

Mehr Informationen z.B. zu „Bauteil anlegen“ oder „Schubladenstatus ändern“ finden Sie in der Bedienungsanleitung.

1. FUNKTION

Kurzbeschreibung des Arbeitsablaufes

Die Visualisierung ist gegen unbefugtes Bedienen mittels einer Passwordebene geschützt.


Benutzer: wifi

Passwort: wifi

1.1. Vorbereiten:

- 1) Kontrollieren der Anlage auf sichtbare Schäden
- 2) Schalten Sie den Hauptschalter ein.
- 3) Warten bis Steuerung gebootet (Startbildschirm am Display vorhanden)
- 4) Kontrollieren ob der NOT-AUS Taster entriegelt ist.
- 5) Kontrollieren ob sich im Fahrweg des Liftes keine Hindernisse befinden
- 6) Schalten Sie die Steuerspannung am Taster „Start“ ein.
- 7) Referenzieren Sie den Lift. (Startbildschirm → Handbetrieb → Referenzieren)

Startbildschirm:

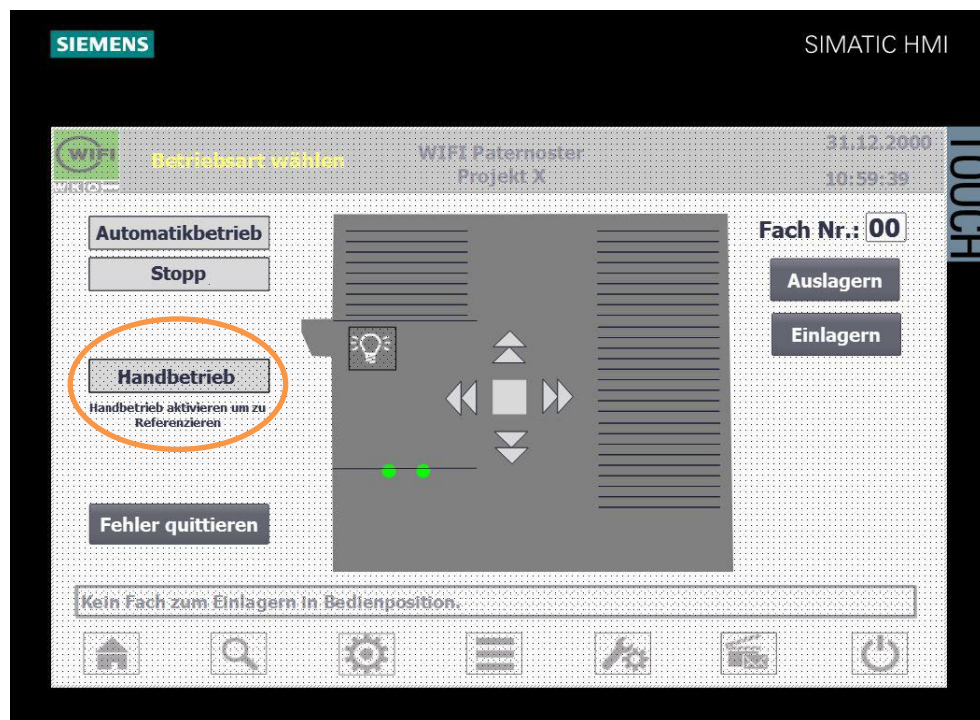


Der Lift fährt selbstständig in eine Referenzposition.


2. Automatisches Lagern

Vergewissern Sie sich das Sie sich in der Betriebsart „Automatikbetrieb“ befinden.


Für Informationen über die Laden, tippen Sie auf dem Touch-Display auf dieses Symbol:



In dem nun aufgebauten Fenster sehen Sie eine Übersicht über das Lager sowie eine Legende, welche die Farben erklärt:

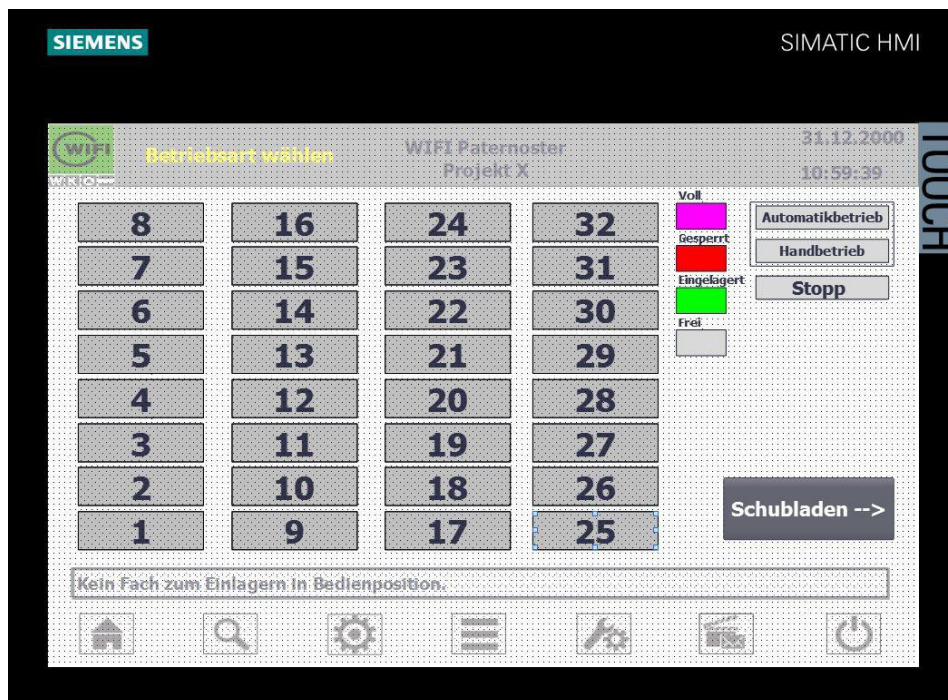

Nachdem Sie sich für eine Lade entschieden haben, kehren Sie in das Startfenster zurück.



Dort können Sie die Nummer neben dem Schriftzug „Fach Nr.:“ eingeben. Darunter befindet sich der Button „Auslagern“. Sobald dieser gedrückt wird, startet der automatische Lagerungsprozess.



Achtung! Greifen Sie erst in die Lade, sobald sie stillsteht, da Sie sonst den Sicherheitsmechanismus betätigen.

Sollte das dennoch passieren, lesen Sie sich bitte die Betriebsanleitung (S.20)!

Sobald Sie mit der Bedienung der Lade fertig sind, quittieren Sie bitte den Sicherheitsmechanismus am Taster „Start“. Dieser befindet sich links neben dem Touch-Display.

Nachdem Sie sichergestellt haben, dass der Automatikbetrieb gewählt wurde, tippen Sie auf den Button „Einlagern“.

Die Lade wird selbstständig an Ihre Position transportiert.

Bitte beachten Sie die Meldungen, die im unteren Bereich des Displays angezeigt werden.
