




MANUAL DE INSTRUÇÕES

USB/SD/MP3/RADIO PLAYER

D-1073A

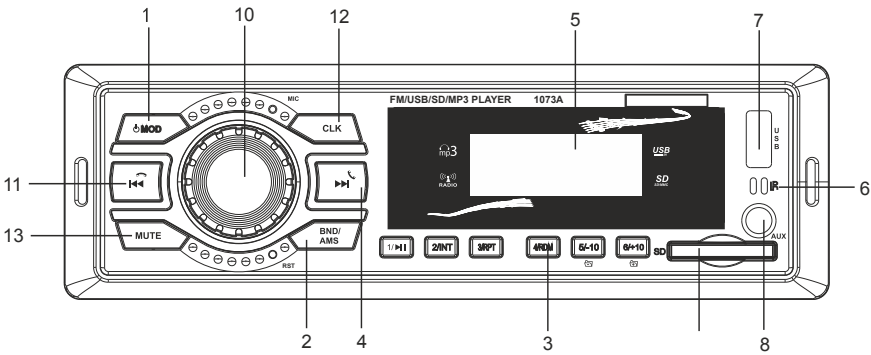

1. Força liga/desliga

2. Mudar canal de Rádio / Pesquisa automaticamente / botão de armazenamento

3. Números de memória de Rádio

4. Busca de Rádio progressiva / Próxima música / Resposta de chamada

5. LED / Display

6. Janela de resposta ao controle remoto

7. Entrada para USB
8. AUX IN

9. Entrada SD

10. Botão de volume / Seleção de efeitos sonoros

11. Busca de Rádio regressiva / Música anterior / Encerrar chamada

12. CLK / Relógio

13. MUDO

Operações Básicas


1. Liga / Desliga
Pressione o botão para ligar e desligar o aparelho.
2. Botão de Volume / Mudança de efeitos sonoros
Gire o botão para controlar o volume. Pressione repetidamente para mudar os efeitos sonoros em seguida:
VOLUME-BASS-TREBLE-BAL-FAD-EQ OFF/ON-LOUD OFF/ON
Quando escolher o modo de que precisa, você poderá girar o botão novamente para selecionar.
3. Display / LED
O visor mostrará a frequência de rádio e o conteúdo das portas SD/USB.
4. Mudar frequência de rádio / Buscar automaticamente / Botão de armazenamento
No modo rádio, pressione o botão para mudar a estação: FM1-FM2-FM3-AM1-AM2. Pressione por 2 seg. para salvar a estação de rádio dos nº (1-6) automaticamente.
5. Número de memória de rádio (1,2,3,4,5,6)
No modo rádio, quando estiver em uma estação de rádio de que goste, você poderá pressionar por 2 seg. para salvar a estação de rádio no nº desejado.
Tal que se pressionado o nº2, e em seguida pressionar nº2, será mostrado a estação diretamente.
6. Buscar estação anterior / música anterior.
No modo rádio, pressione o botão para buscar a estação anterior, isso irá parar e tocar a estação de rádio quando for encontrada.
- Pressione por 3 seg. para buscar a estação de rádio de forma manual, depois você poderá pressionar o botão para buscar a estação desejada, se não for pressionado qualquer botão nos próximos 5 seg. sairá da função.
7. Buscar próxima estação / próxima música.
No modo rádio, pressione o botão para buscar a próxima estação, isso irá parar e tocar a estação de rádio quando for encontrada.
- Pressione por 3 seg. para buscar a estação de rádio de forma manual, depois você poderá pressionar o botão para buscar a estação desejada, se não for pressionado qualquer botão nos próximos 5 seg. sairá da função.
8. MODE / Resposta de chamada / Finalizar chamada.
Pressione para alterar o modo: Rádio-USB-TF(SD)-AUX IN.
9. Clock / CLK.
Pressione o botão para mostrar o tempo decorrido. Pressione por 2seg. até que o relógio pisque, depois você poderá girar o botão de volume para ajustar as horas e os minutos respectivamente.
10. AUX IN
Pressione o botão (MODE) para ir a AUX IN, você poderá tocar uma música externa inserindo um cabo P2 no conector auxiliar.
11. SD/MMC (TF) conector.
Insira o cartão de memória no conector SD, pressione o botão (MODE) para ir até a opção SD/TF. depois isto irá ler as músicas contidas no cartão.
PS: Quando ler o cartão SD, isso não poderá mudar o modo TF, apenas poderá mudar para USB.

Solução de Problemas

Problema	Razão	Solução
Display LCD não Funciona	1. O cabo amarelo não está conectado a bateria (+) 2. O fusível do cabo vermelho está aberto	1. Certifique-se de que o cabo amarelo está conectado a bateria (+). 2. Reposicione o fusível.
Sem som	1. Sem suprimento de força 2. Cabo de auto-falante está com circuito aberto 3. cartão SD/MMC e USB não possui músicas no formato correto. 4. cartão SD/MMC e USB devem estar com mau contato ou sujeira.	1. Conecte o cabo de força 2. Conecte co cabo de auto-falante 3. Verifique o cartão de memória SD/MMC e USB, Limpe-os com Álcool.
Som baixo (não está limpo)	1. Resistência de força interna está alta. 2. Antena está com conexão ruim.	1. Reposicione o cabo de força. 2. Aperte o plug da antena.
Faixa de som mono (apenas um lado)	1. Um dos cabos dos canais de auto falante está com circuito aberto. 2. Amplificador integrado está com circuito danificado.	1. Conecte o cabo do auto-falante. 2. Reposicione o IC do amplificador.

Nota: Os dados técnicos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Diagrama de cabos

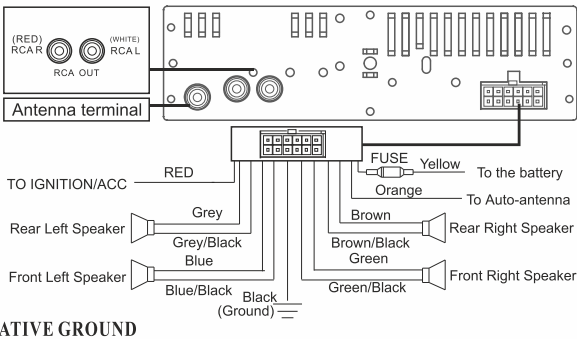

12. Conector USB.
Insira o USB no conector, isso irá fazer o aparelho ler as músicas dentro do mesmo.
13. EQ / equalizador
Pressione o botão para ir a função de EQ. EQ: POPS-ROCK-CLASS-FLAT
14.
1) Insira SD/MMC/USB no conector, pressione ►► irá acionar a função de pause, pressione novamente par acionar a função play.
- 2) Insira SD/MMC/USB no conector, pressione ►► isso irá acionar a próxima música.
- 3) Insira SD/MMC/USB no conector, pressione ◄◄ isso irá acionar a música anterior.
- 4) Insira SD/MMC/USB no conector, pressione INT para acionar a função scan.
- 5) Insira SD/MMC/USB no conector, pressione o nº com RPT para acionar a função REPEAT.
- 6) Insira SD/MMC/USB no conector, pressione o nº com RDM para acionar a função RANDOM.
- 7) Insira SD/MMC/USB no conector, pressione (-10/5) para regressão de 10 músicas.
- 8) Insira SD/MMC/USB no conector, pressione (+10/6) para progressão de 10 músicas.


Parâmetros técnicos

- Sintonizador:**
Frequência de Alcance FM ----- 87.5MHz - 108MHz
Sensibilidade de Ruído FM ----- FM≤26dB
Relação de Sinal-ruído FM (S/N) ----- ≥45Db
- USB/MMC/SD:**
Frequência de resposta -----100Hz-10kHz(+10dB)
Taxa de bits Mp3 ----- 8-320kbps
Balanço do canal ----- ≤3 dB
Separação do canal ----- <22dB
Relação de Sinal-Ruído Mp3 (S/N) ----- ≥55dB
Tensão de trabalho -----12V DC
Potencia real -----4*25W/14.4V
Impedância do auto-falante -----4Ω-8Ω
Dimensões do console -----180mm x 52mm x 115mm

Instalação / Desmontagem

Antes de instalar verifique o suprimento de força do veículo, as condições do aparelho e se todas as funções trabalham corretamente. Sempre use as ferramentas fornecidas para a montagem, o uso de ferramentas indevidas poderá resultar na falha da operação. Certifique-se de instalar o equipamento em de forma a não causar defeito na peça ou quebra do mesmo. Evite a montagem em lugares onde o equipamento fique exposto ao calor ou poeira etc.

Instalando o equipamento: Coloque o equipamento de frente no painel de controle, empurre os clips do quadro e depois empurre o rádio até estar seguro em bem preso.

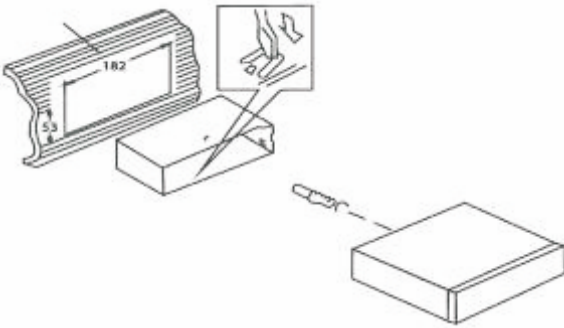

Desmontagem do equipamento: Coloque as chaves incluídas no kit (como vê na imagem) entre os buracos nos dois lados do dispositivo até um som de click, depois puxe o aparelho enquanto segura as duas chaves para fora do painel de controle.

