



LITE  
ePy Logo

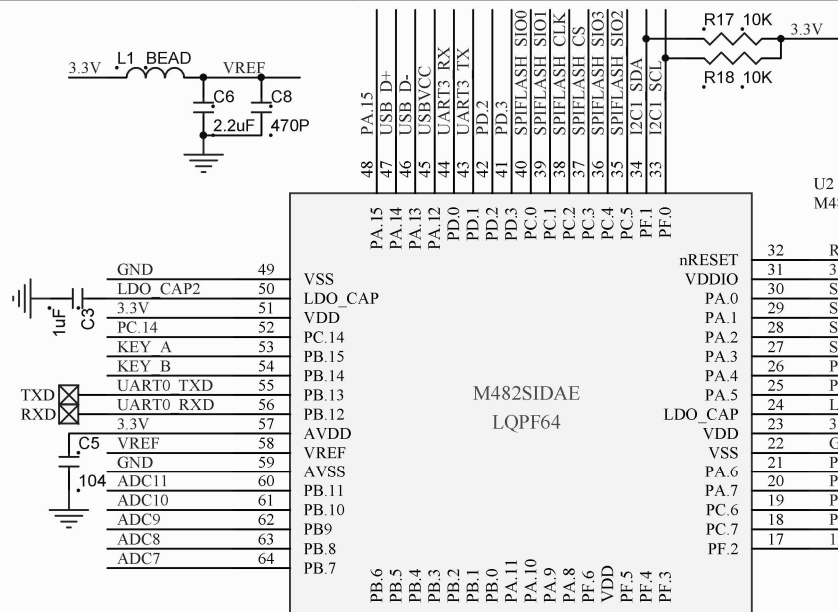

U2  
M482SIDAE-LQPF64

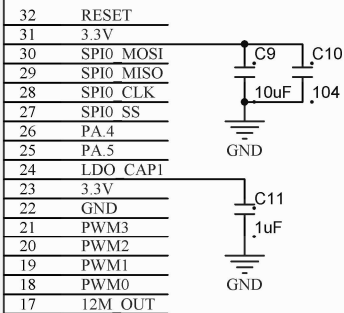


M482SIDAE  
LQPF64

RESET ☒ RSTN  
Debugger IDE Close I2C1\_SCL

UART3 RX	P0 RX3	1
UART3 TX	P1 TX3	2
PD.2	P2 RX0	3
PD.3	P3 TX0	4
3.3V	3.3V	5
GND	GND	6
I2C1 SDA	P4 SDA1	7
I2C1 SCL	P5 SCL1	8
SPI0 MOSI	P6 MOS1	9
SPI0 MISO	P7 MISO	10
SPI0 CLK	P8 SCK0	11
SPI0 SS	P9 SC00	12
PWM3	P10 PWM3	13
PWM2	P11 PWM2	14
PWM1	P12 PWM1	15
PWM0	P13 PWM0	16

VIN	VIN	1
PA.10	P14 SDA2	2
PA.11	P15 SCL2	3
I2C0 SDA	P16 SDA0	4
I2C0 SCL	P17 SCL0	5
GND	GND	6
3.3V	3.3V	7
ADC6	P18 AIN0	8
ADC7	P19 AIN1	9
ADC8	P20 AIN2	10
ADC9	P21 AIN3	11
ADC10	P22 AIN4	12
ADC11	P23 AIN5	13
KEY A	P24 KEYA	14
3.3V	3.3V	15
GND	GND	16


BLE P0.3 ☒ BLE\_P0.3  
BLE\_ISP Close GND

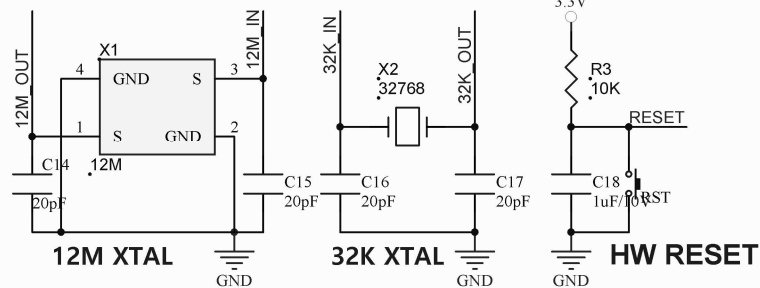


12M XTAL

32K XTAL


HW RESET

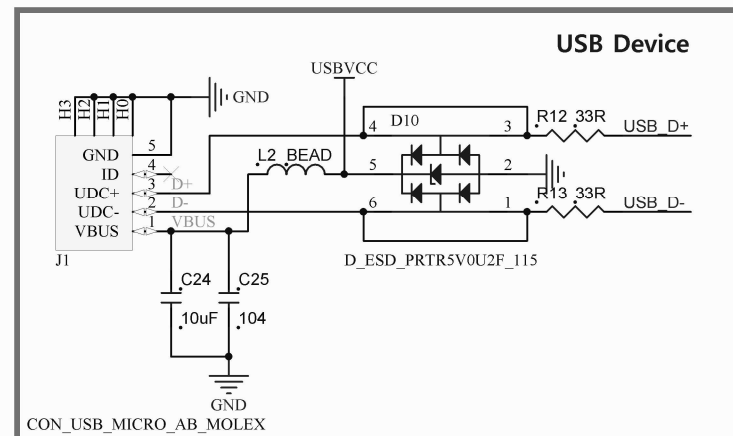

USB Device

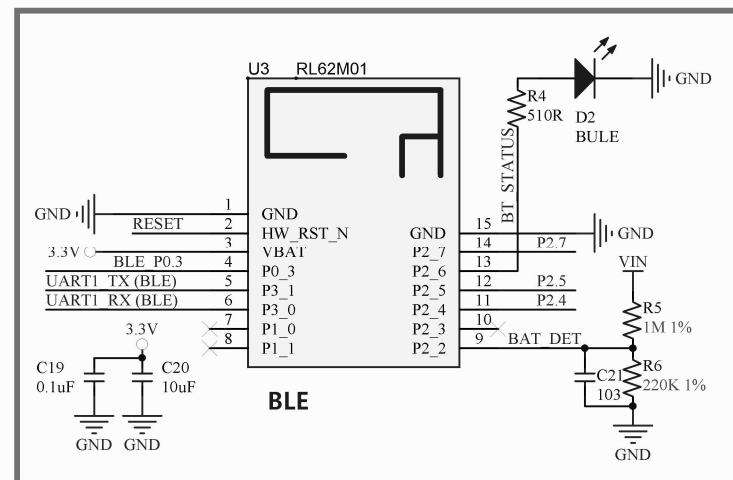

BLE

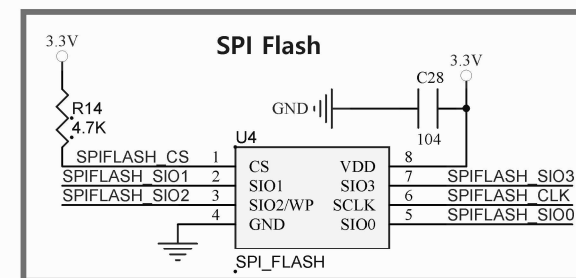

SPI Flash