



# MicroLight 软件平台

V0.3.3

## 使用说明书

V1.0

使用说明书必须妥善放置在包装箱内，以保证该使用说明书能被容易获取和参照。  
使用说明书必须始终跟产品放置在一起，如进行二次开发二次销售请遵循相关法律法规获取授权。

制造商：深圳市微光视界科技有限公司

地址：深圳市宝安区新安街道宝石路 29 号蓝坤集团大厦 A 栋 506

感谢您选择我们公司的产品，使用前请仔细阅读本使用说明书。

## 适用对象

本使用说明书为下列使用者编写

- 安装
- 操作
- 维护
- 维修
- 开发

## 对使用者要求

所有使用须先认真阅读和理解说明书再做对应的业务操作。

## 所需的基本知识

软件安装与卸载  
注册表修改  
主机网络检查

## 链接产品

微光视界桌面全息一体机方案  
微光视界 L 型体验室全息方案  
微光视界梯型体验室全息方案

## 软件技术特点

可视化内容聚合

## 知识产权声明

软件知识产权由深圳微光视界科技有限公司《微光视界全息互动软件平台 V1.0》解释声明，所有拷贝修改二次开发均需获得深圳微光视界科技有限公司授权。

## 安全声明

在公网网络环境中软件没有带任何不安全链接，链入接口均审核通过国家网络公安备案

## 注册商标

微光  
微光视界  
微光全息  
微光全息软件平台

## 目录

|  |          |
|--|----------|
| <b>第一章 安装.....</b>                       | <b>1</b> |
| 1. 安装包下载链接.....                          | 1        |
| 2. 安装向导.....                             | 1        |
| 3. 安装路径.....                             | 1        |
| <b>第二章 卸载.....</b>                       | <b>2</b> |
| <b>第三章 启动与更新.....</b>                    | <b>2</b> |
| <b>第四章 主页.....</b>                       | <b>3</b> |
| <b>第五章 应用中心.....</b>                     | <b>3</b> |
| <b>第六章 开发者中心.....</b>                    | <b>4</b> |
| <b>第七章 设置.....</b>                       | <b>5</b> |
| <b>第八章 用户.....</b>                       | <b>6</b> |
| 1. 微信扫码登录.....                           | 6        |
| 2. 微信扫码成功请 3 秒内手机同意登录.....               | 6        |
| 3. 编辑和修改个人信息.....                        | 7        |
| 4. 获取手机验证码并提交信息.....                     | 7        |
| 5. 获取开发者权限.....                          | 8        |
| 6. 已发布新应用列表.....                         | 8        |
| 7. 申请发布新应用获取 APPID APPKEY APPSECRET..... | 9        |
| 8. 上传应用 zip 压缩包.....                     | 9        |
| 9. 更新和删除应用.....                          | 10       |

## 第一章 安装

### 1. 安装包下载链接


链接: <https://pan.baidu.com/s/1Hwqbmfcf-xEkvKAy4vRKfA>

提取码: o37j

### 2. 安装向导




### 3. 安装路径

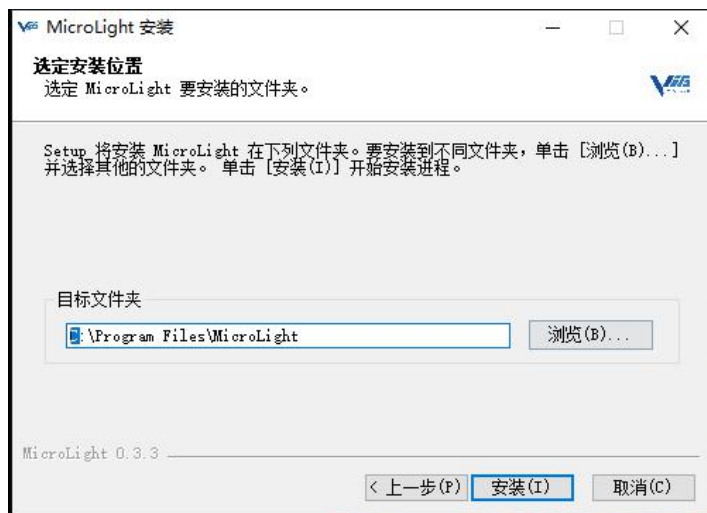


## 第二章 卸载

### 1. 卸载方法

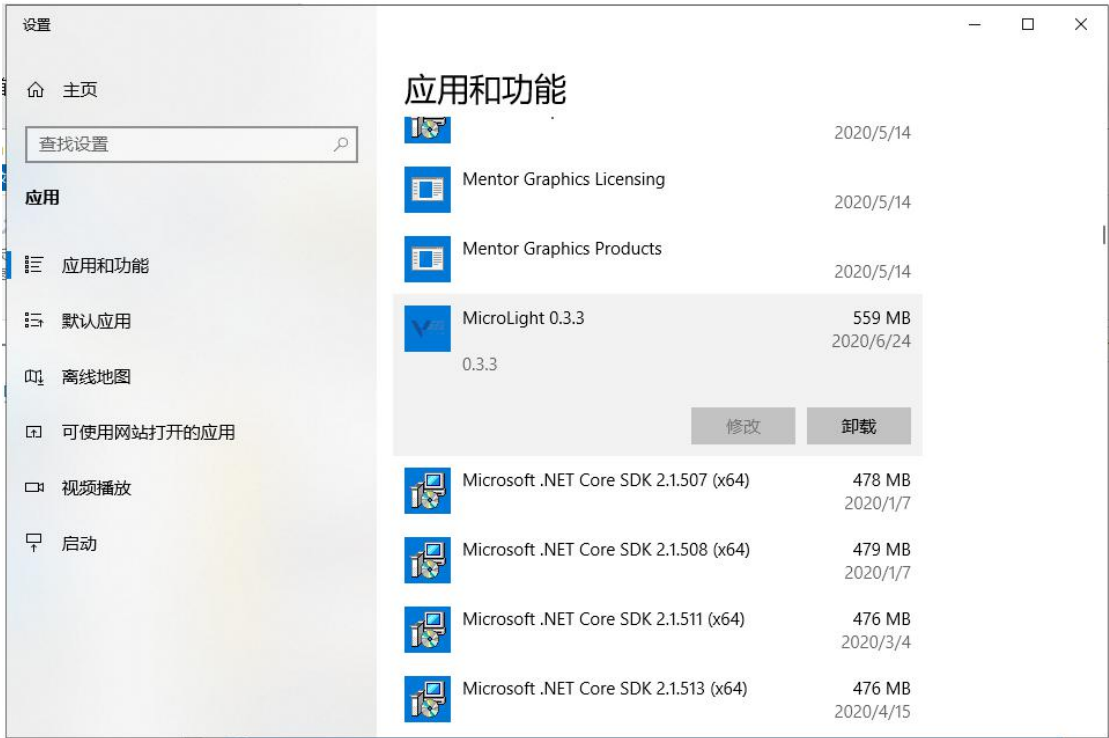

## 第三章 启动与更新

1. 启动 5 秒后自动检查更新
2. 如果有较新的版本自动下载
3. 下载完成手动进行新版本安装 参照第一章安装流程

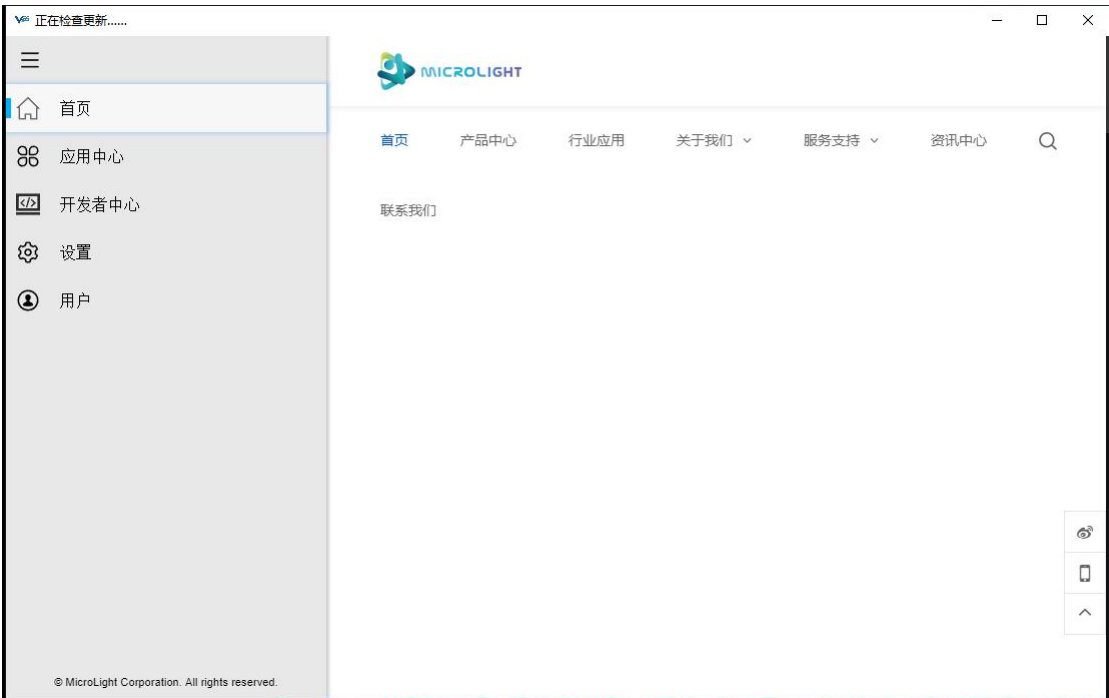


## 第四章 主页

主页可以浏览官方最新资讯



## 第五章 应用中心


应用中心用户可以选择下载对应产品形态演示程序，获取最新更新和运行

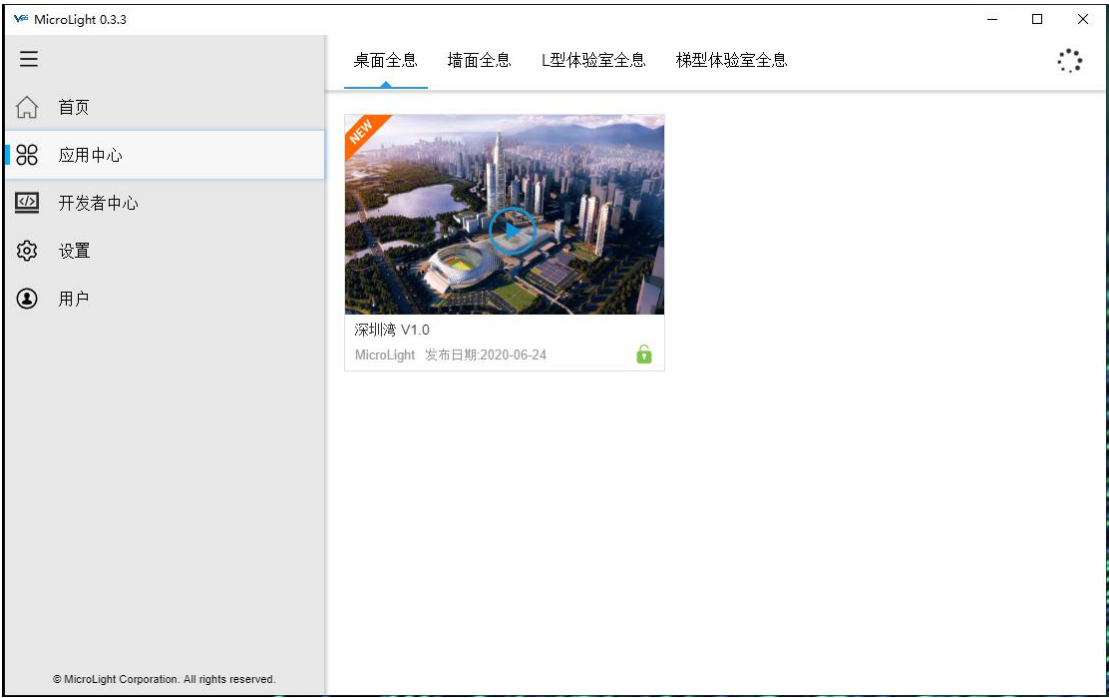

## 第六章 开发者中心


1. 用户在用户栏微信扫码登陆后编辑完整的个人信息并申请开发者权限后可以在开发者中心下载官方最新全息 SDK
2. SDK 是 Unity 开发包 microlightsdkforunity.unitypackage
3. Unity 版本要高于 Unity2018.4.2f1
4. 简易开发指引:

请先建立一个空的 Unity 项目将 SDK 包导入, 再将 Assets 下的 MicroLightSDK 拷贝到目标项目的 Assets 目录下, 原项目 Assets 如果有 MicroLightSDK 请先关闭正在运行 Unity 目标项目, 先删除原项目 Assets 下 MicroLightSDK 再拷贝进去, 这样达到更新替换 SDK 的目的。

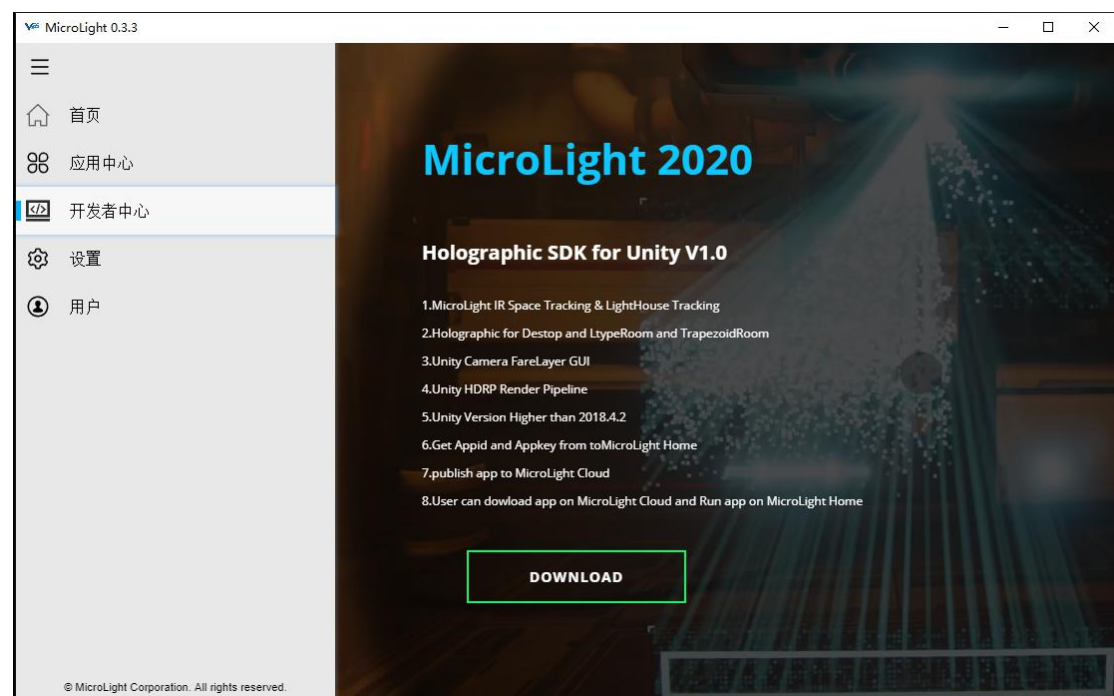


## 第七章 设置

1. 用户可以根据现场设置对应参数

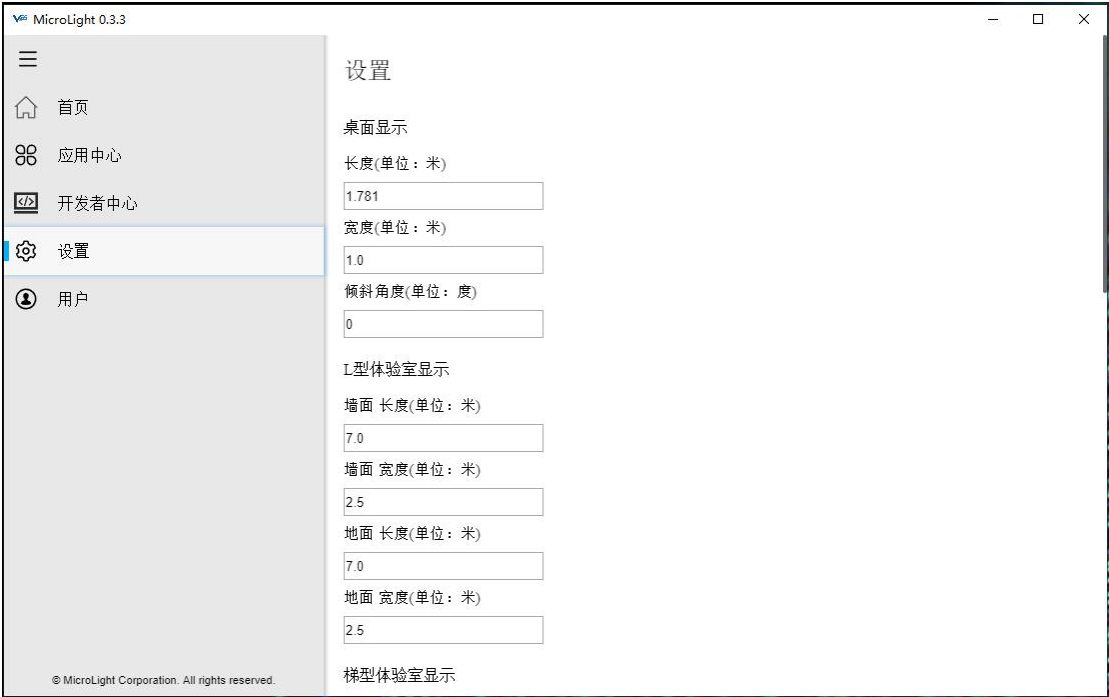

2. 定位追踪方式为 MicroLightIRTracking 时可以手动设置定位偏移和启动网格测试程序，定位追踪方式为 LightHouseTracking 时可以启动校准程序。

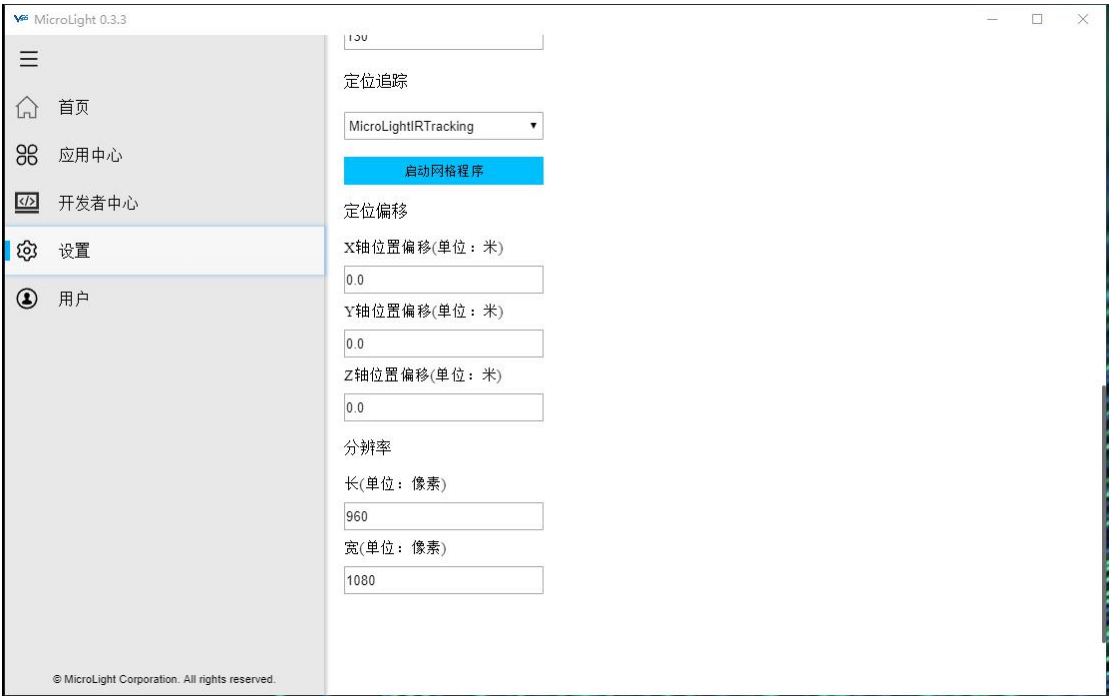




## 第八章 用户

### 1. 微信扫码登录




### 2. 微信扫码成功请 3 秒内手机同意登录

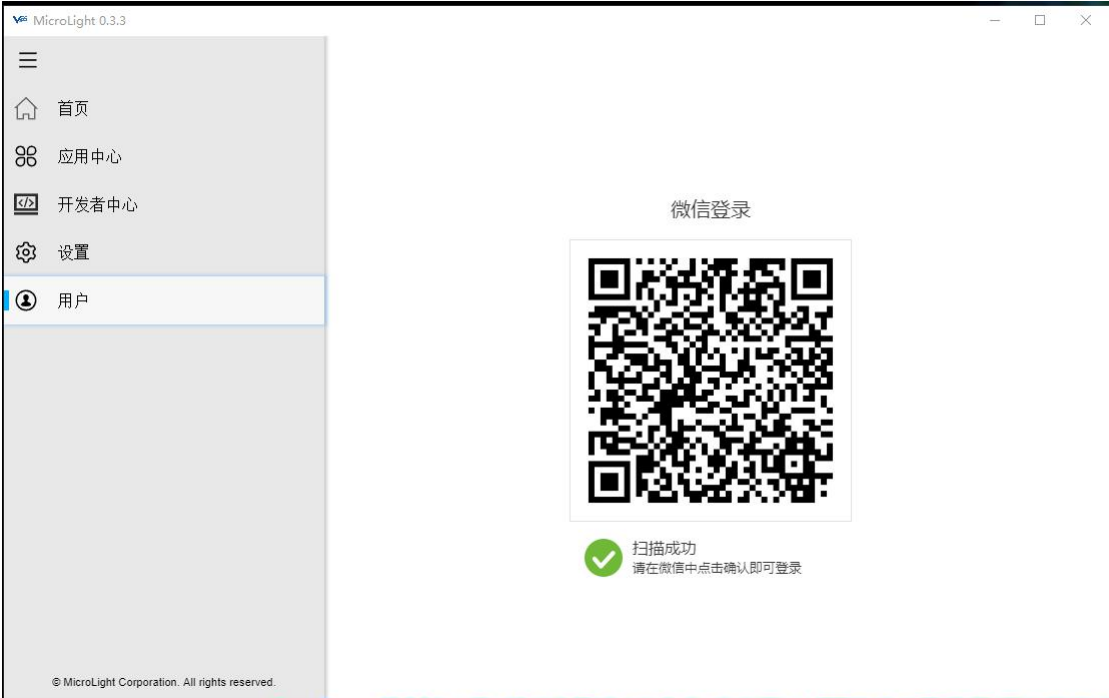


3. 编辑和修改个人信息



4. 获取手机验证码并提交信息

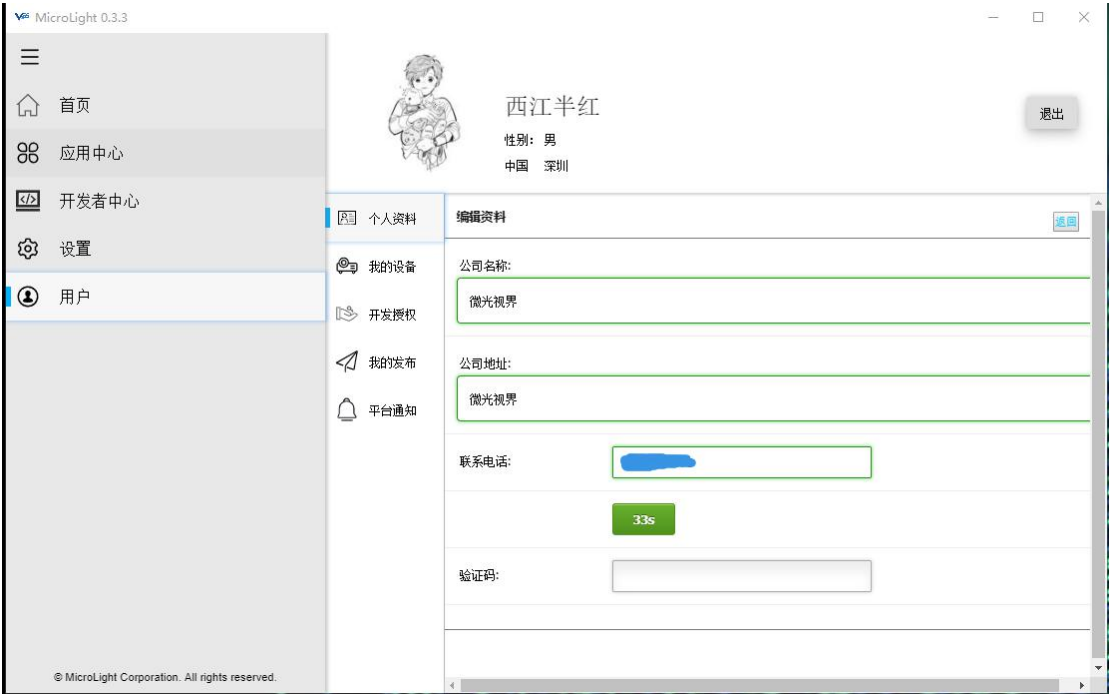


5. 获取开发者权限

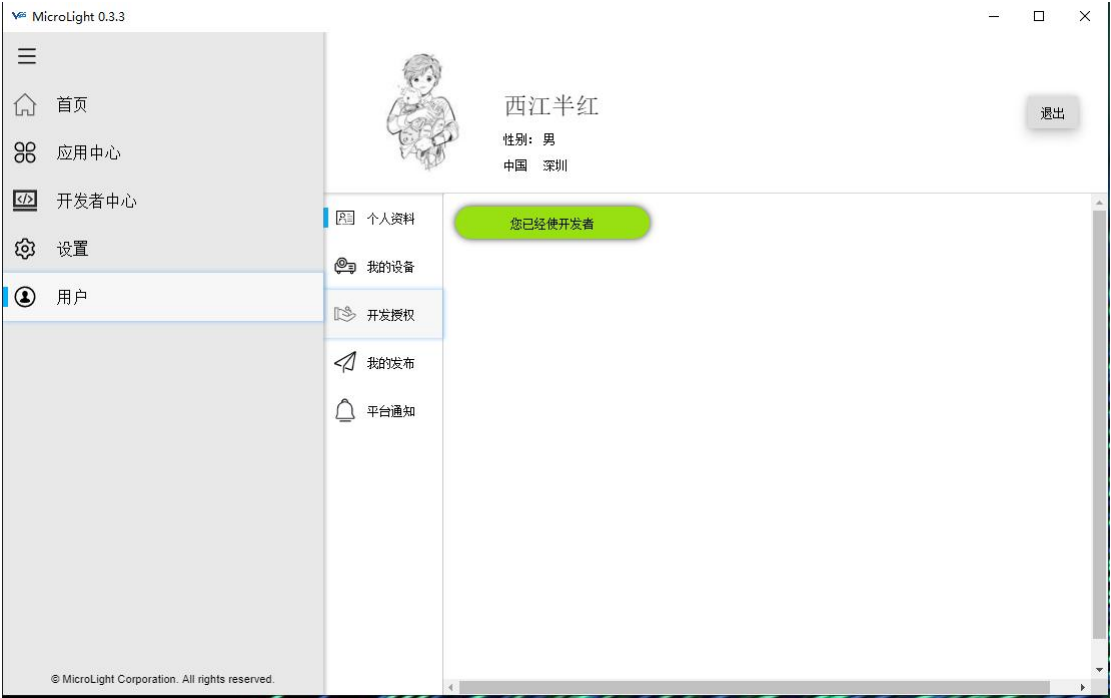


6. 已发布新应用列表



7. 申请发布新应用获取 APPID APPKEY APPSECRET

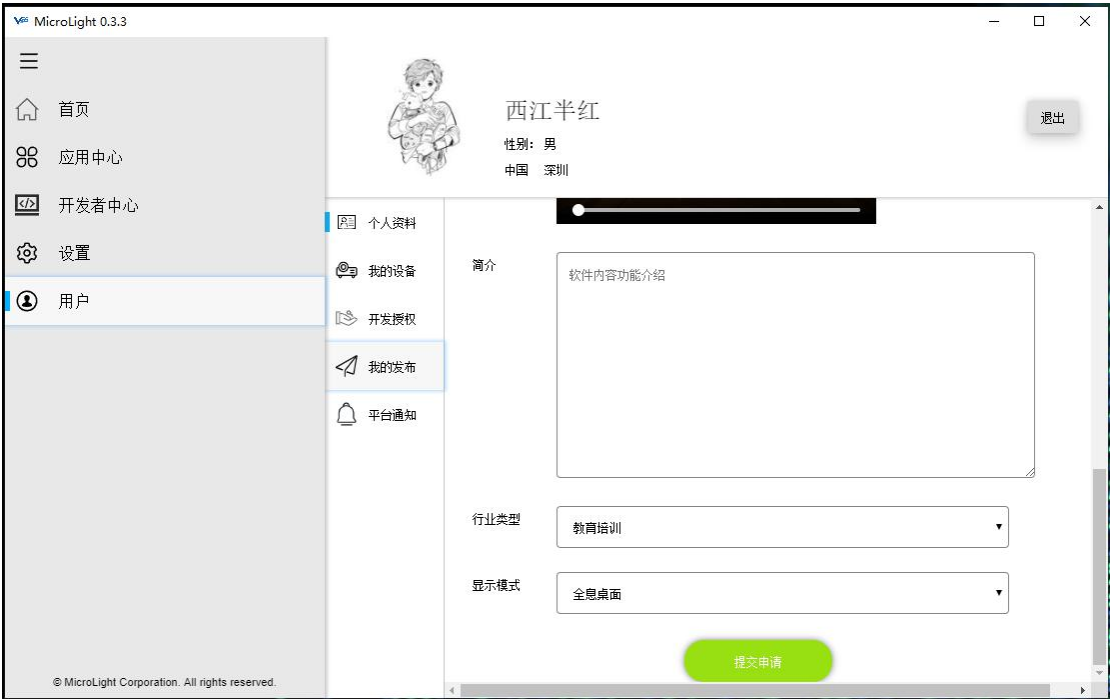

8. 上传应用 zip 压缩包

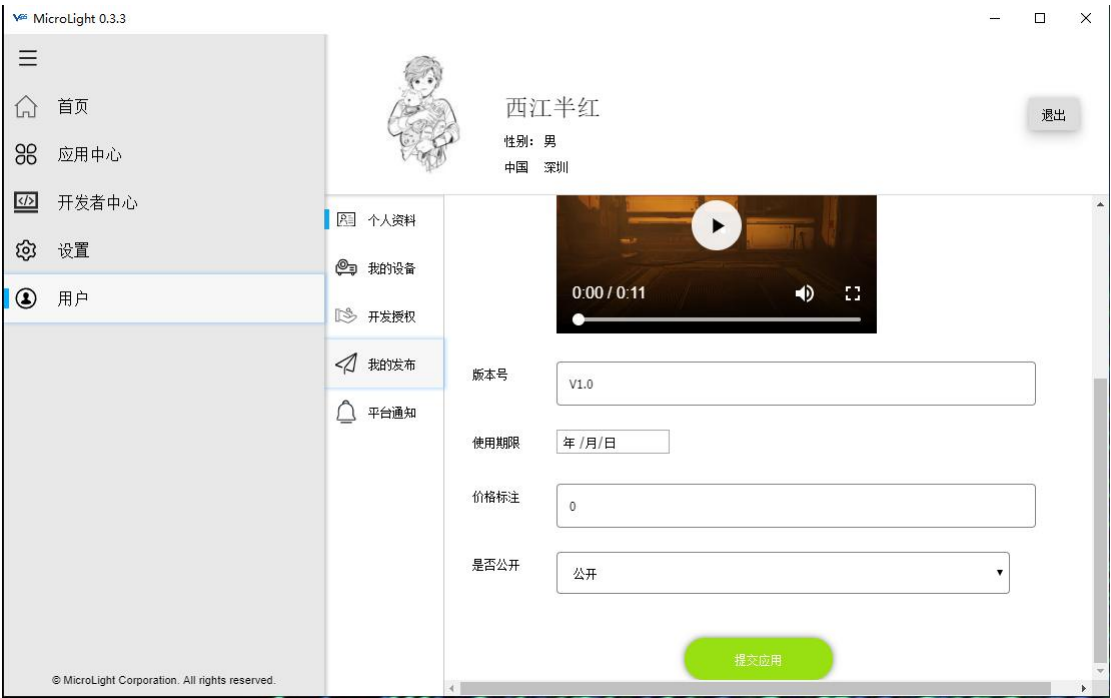

9. 更新和删除应用

