


GPIO34——SPICS0
GPIO35——SPID
GPIO36——SPICLK
GPIO37——SPIQ

GPIO45 ---默认下拉
GPIO46 ---默认下拉
GPIO46(1)----GPIO0(0) 不可使用
IO26---用于连接嵌入式PSRAM 不可以用于其他功能
ESP32-S3R8 其中 35 36 37 不能用于其他功能

WR---置0为写数据
RD---置0为读数据
IO43---U0TXD
IO44---U0RXD
D- (IO19)
D+ (IO20)
32K-P(IO15)
32N-P(IO16)

GPIO45 下拉 3.3 上拉 1
GPIO0 上拉 1 启动模式 下拉 0 下载模式
GPIO46 下拉
GPIO3
GPIO46=1且GPIO0=0 不可使用
GPIO 45 46

RS485 接RX0/TX0
UART接 RX1/TX1
MBD接 RX2/TX2

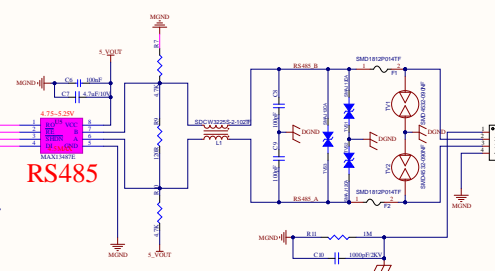

Title		
Size	Number	Revision
Alt		
Date:	12/19/2013	Sheet of
File	E:\源程序文件\53.T-automatic.com.Sc	Drawn By: