

智能门禁机 ZR50 产品说明书

一、 产品简介



产品图片

本产品是脱机型智能门禁，主要用于社区、写字楼、商场等公共区域的出入口门禁管理。产品设计先进，拥有专利技术，无需联网，即可实现以下功能：

- 门禁开锁功能：
 - IC 门禁卡刷卡
 - 手机蓝牙开锁
 - 临时密码开锁
- 外部接口功能：
 - 一路门内开关输入
 - 一路继电器开锁信号输出
 - 一路消防报警信号输入

- 其他特性：
 - 语音播报功能
 - 开锁延时调节功能
 - 工作指示灯功能

二、 硬件参数

产品尺寸	106*106*25mm
按键	12 键电感按键
刷卡	支持 ISO14443 TYPE A 标准/Mifare 标准卡片
继电器	12V2A
电源	12V1A

三、 功能说明

1. IC 刷卡功能：

本门禁支持 S50 IC 卡，发卡时系统会将用户信息加密写入卡中，用户持卡在门禁机上刷卡验证，成功即可开锁。

2. 手机蓝牙开锁：

登陆智之屋 APP，点击首页的开锁按钮，即可开对应权限的锁。

3. 临时密码开锁：

登陆智之屋 APP，点击首页“智能门禁”-“临时密码”，可查看临时密码，用户可将临时密码分享给好友，在产品面板上输入临时密码，点击确认，验证成功即可开锁。

四、 配置说明

本产品在投入使用前，需要设置门禁机的相关配置再安装。

1. 设置所属的区域/楼栋：

- 在智之屋智慧小区系统注册准备使用的小区信息。
- 在智之屋智慧小区系统添加好楼栋。
- 使用智之屋中心机，打开小门禁母卡配置，选择要配置的楼栋。
 - ◆ 选择一个楼栋：对应该楼栋的用户可开门
 - ◆ 选择全部楼栋：对应整个小区的用户可开门
- 通过智之屋中心机发母卡
- 设备通电
- 点击产品背面“注册”按钮，听到“请刷卡配置设备”即进入配置模式：
- 将母卡放置刷卡区域，听到“配置成功”即完成配置。

2. 设置开锁延时时间：

使用十字螺丝刀，在开门延时调节电位器上拧动，逆时针拧开锁延时变短，顺时针拧开锁延时变长，具体延时时间请根据现场门锁安装情况调节。




五、 接线说明


产品的接线口定义如下：

消防开关	门内开关	电源正	GND	NO	COM	NC
------	------	-----	-----	----	-----	----

消防开关	门内开关	12V+	GND	常开	公共端	常闭
------	------	------	-----	----	-----	----

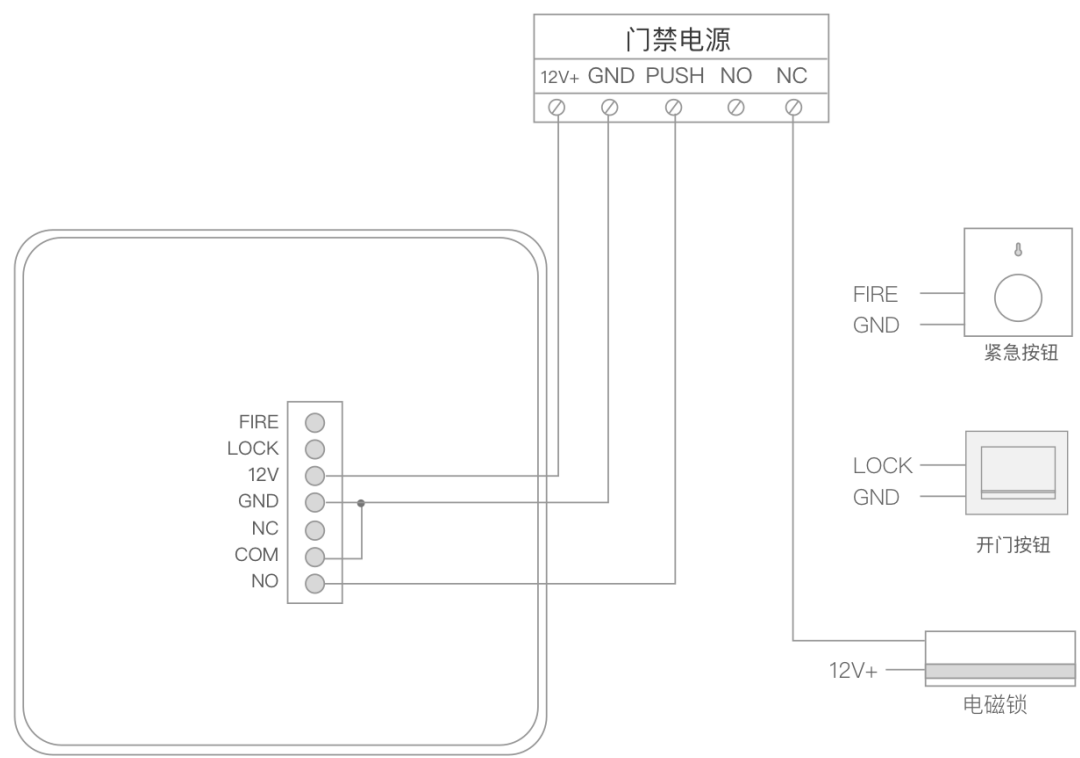

电磁锁接法

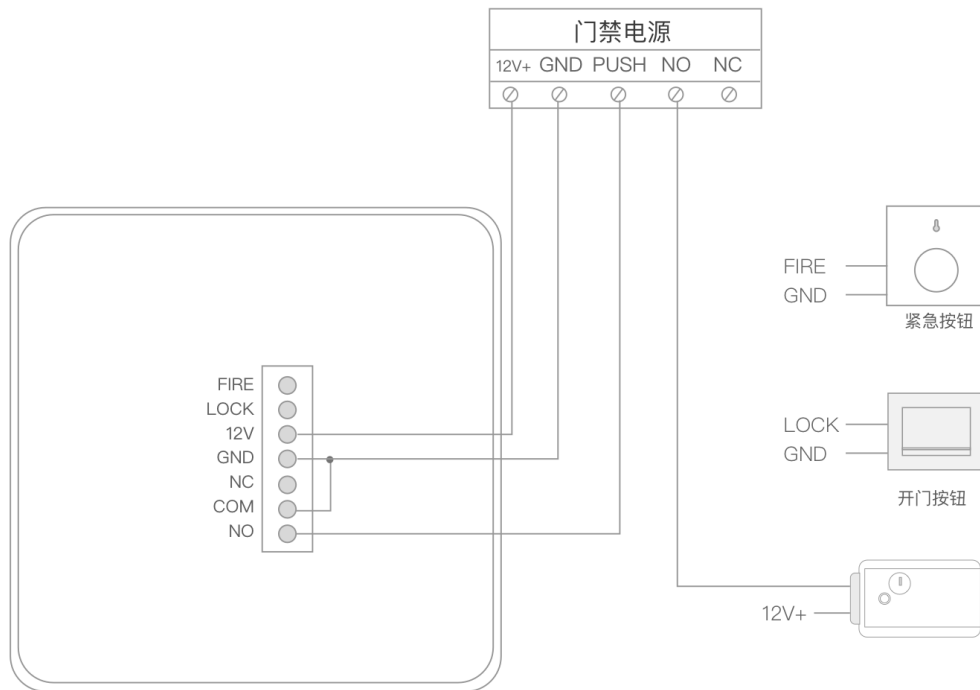

电控锁接法

六、 包装清单

本产品配置以下配件：

- 门禁主机*1
- 底部固定螺丝*1
- 安装螺丝*4
- 7 芯接线*1
- 使用说明书*1
- 合格证*1

七、 安装说明

按照说明配置好产品后，按照安装图示安装。