
爱国者移动伴侣客户端使用说明

V1.1

1. WINDOWS 客户端工具	3
1.1 客户端安装	3
1.2 访问 WiFi Disk	3
1.3 WEB 管理界面（以 Windows 为例）	6
2. IOS 客户端工具	10
2.1 专用客户端安装	10
2.2 兼容客户端安装	10
2.3 访问 WiFi Disk	10
2.4 使用第三方程序访问 WiFi Disk	11
2.4.1. Oplayer HD(Lite), Goodplayer:	11
2.4.2 WebDAV NAV:	12
3. ANDROID 客户端工具	12
3.1 客户端安装	12
3.2 访问 WiFi Disk	12
4. 专用客户端简易说明	14
4.1 界面介绍	14
4.1 播放音视频、图片、办公文档等内容	15
4.2 上传、下载文件	15
4.3 分享文件	17

特别说明

由于产品的更新，本手册中的图片和文字可能与您的设备中显示的图文略有不同，某些细微的变更将不会影响您的操作，请以实物操作为主。

一、感谢您购买爱国者移动伴侣产品。在使用本产品之前，请认真阅读快速使用说明书和本说明书。当您开始使用爱国者移动伴侣产品时，爱国者电子认为您已经认真阅读了本说明书。

二、本产品为移动存储产品，用于用户数据的冗余备份，请用户在使用过程中及时对其中的数据进行备份。我公司仅对产品的硬件部分承担售后责任。如由于使用本产品造成数据丢失，我公司将依据售后相关规定进行提供相应的保换或保修服务，但是不负责恢复故障产品中保存的数据，不承担由此造成的任何恢复费用以及追加赔偿。如果用户因保密要求需要保留或彻底销毁存储介质，应在享受保换或保修服务的同时支付相应的费用。敬请用户谅解。

三、本文中涉及到的iOS、Android、Oplayer、Goodplayer等均为第三方公司所有。

四、硬件设备的生产厂家一般以1000为进制计算容量，即1KB=1000 Bytes，1M=1000K，1G=1000M；而微软操作系统是以1024为进制计算容量，1KB=1024 Bytes，1M=1024K，1G=1024M，格式化后的实际容量会少一些。不同操作系统下，系统文件也会占有少量的空间。对于固态硬盘，为了保证数据可靠性，通常使用10-15%的标称容量用于冗余校验，故系统显示容量小于标称容量。

五、欲了解产品详细信息，请访问BL.aigo.com或www.aigo.com获取最新信息。

1. Windows 客户端工具

按下电源按钮，设备自动开启。在 PC 上打开无线网络连接，选择无线连接（默认无线 SSID: aigo-****, ****为您产品的网卡物理地址号，默认密码:11111111）。在无线连接成功后，在下述客户端中方可访问到本产品。

1.1 客户端安装


1. 使用 USB 连接本产品到计算机，在本产品内建存储空间中找到“aigo WiFi Disk.exe”将其拷贝到计算机本地硬盘中后，用鼠标双击打开，然后根据屏幕指示进行安装。

1.2 访问 WiFi Disk


1. 在连接到本产品的 WiFi 信号后，在 Windows 中运行“aigo WiFi Disk.exe”。客户端将搜索局域网中所有的无线硬盘、无线固态硬盘。如果您没有找到需要的 WiFi Disk，请按下“刷新”按钮重新搜索；或退出此软件重新运行。



鼠标单击选中 WiFi Disk，按下“我的存储”按钮，输入当前的用户名和密码，默认用户名 admin，默认密码为空。

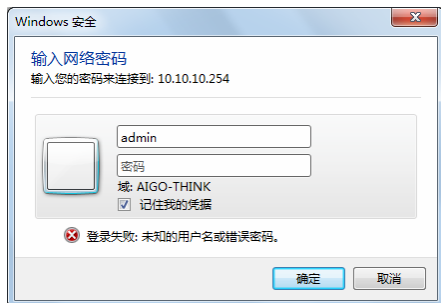

密码正确即可登录，以网上邻居的形式访问本产品中的内容：

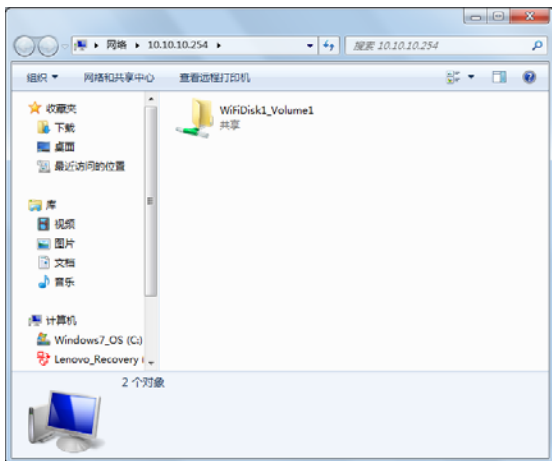


2. 鼠标单击选中 WiFi Disk，按下“登录”按钮，然后将连接到默认浏览器访问 WiFi Disk 设备。
3. 输入当前的用户名和密码，默认用户名 **admin**，默认密码为空。



4. 登录之后即可如普通无线路由器一样进行管理，



5. 也可以点击左下角的“文件管理”对本产品内置文件进行读写。

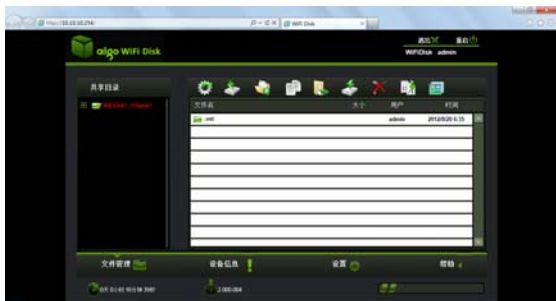

上图中左侧为本产品的分区列表，出厂默认认为一个分区；右侧上方各图标分别为



1.3 WEB 管理界面（以 Windows 为例）

访问登录界面，您可以通过客户端登录按钮直接连接到 WEB 管理登录界面，或者直接在浏览器中输入本产品的 IP 地址（默认为 10.10.10.254），输入当前用户名和密码（默认用户名：**admin**，默认密码为空）。当您第一次访问设备，将弹出向导配置，向导将引导您一步一步配置您的设备。

1. 当您第一次访问 WiFi Disk，将弹出向导。



2. 如果设备需要设置，按“下一步”按钮，进入因特网设置界面（默认：Wired Access 路由模式），选择您需要的模式，按“下一步”按钮。



A. 如果您选择 AP+客户端:



a. 按“扫描”，将扫描到附近的无线网络信号，等待后即可在 SSID 列表中选择要连接的无线（如：选择“D-Link”，然后输入其正确密码）。

b. IP 地址：您可以通过两种方法设置 IP 地址：

- i. 动态 IP：通过路由器的 DHCP 获得 IP。
- ii. 静态 IP：通过手动指定获得 IP（必须与上级路由是同一子网）。

c. 设置完成后，按“下一步”按钮，进入无线局域网界面。

B. 如果您选择 Wired Access，则本产品通过插入的网线获得上级路由器分配的动态或者静态 IP 地址。



- a. 有两种广域网连接模式。
- 动态 IP：通过路由器的 DHCP 获得 IP。
 - 静态 IP：通过手动指定获得 IP（必须与路由同一子网）。
3. 因特网设置完成后，按“下一步”按钮。



- SSID：必须是字母和数字，长度为 1~32。
- 通道：默认通道为“Auto”。其它通道为 1、2、3...14。
- 模式：默认模式为 11b/g/n。其它模式为 11Mbps(802.11b)、54Mbps(802.11g)、150Mbps(802.11n)、11b/g/n。
- 安全：默认安全为“无”。其它安全选项有 OPENWEP、WPA-PSK、WPA2-PSK、Mixed WPA/WPA2-PSK。
- 密码：

WEP: 必须为 ASCII 字符, 长度必须为 5 或 13 个字符。

WPA-PSK、WPA2-PSK、Mixed WPA/WPA2-PSK: 长度必须为 8-63 个字符。

4. 无线局域网设置完成后，按下“下一步”按钮，修改 Admin 的密码。输入新密码和确认密码。当您确认新密码无误，按下“下一步”按钮。系统将重新启动，使其修改的配置生效。

2. iOS 客户端工具

2.1 专用客户端安装

- 1、用户可以从苹果 APP Store 上搜索并下载本产品的专用客户端 aigo WiFi Disk;
- 2、安装完成后，即可在您的 iOS 设备上看到专用客户端图标“aigo WiFi Disk”，运行后即



可正常使用。具体操作参见第四节。

2.2 兼容客户端安装

为了方便用户，本产品还兼容“App Store”中的“Power7 Mobile Fun”，用户可以自行搜索、下载、安装。

2.3 访问 WiFi Disk

1. 无线设置

A. 进入 WiFi 设置。找到默认名称为“aigo-****”（****为本产品的网卡物理地址）的无线连接，使用当前有效密码（默认为“11111111”）连接成功后，无线信号图标将在 iOS 的左上角显示。

B. 如果需要查看本机及 iOS 设备的 IP 地址，可以点击“aigo-****”右侧的箭头按钮。

2. 用户登录




A. 在桌面上找到客户端的图标，单击图标。

B. 运行客户端软件，



C. 默认登录密码为空。出于安全考虑，用户可以自行设置设备的登录密码。一旦设定，用户在使用客户端时必须输入登录密码。在下次登录时，设备将自动记住该登录密码。

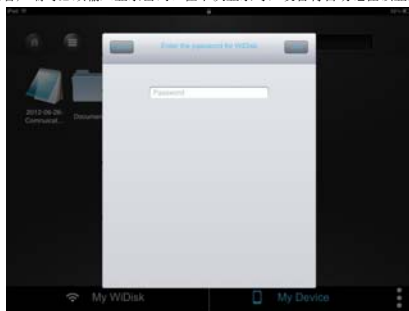

2.4 使用第三程序访问 WiFi Disk

2.4.1. Oplayer HD(Lite), Goodplayer:

- 可供您播放本产品中的 avi、rmvb、rm、mkv、mpg、mov、mp4、m4v 等视频文件和 mp3、ape 等音频文件。

- 应添加本机作为一个 Windows 服务器，设置 IP 地址为 10.10.10.254, (如果您已修改过本机的 IP 地址，应随之调整)，并输入用户名 admin (注意全部为小写) 和密码 (默认为空)。之后点击相应的网址，即可看到本机内部储存的文件，并播放其中的多种视频、音频文件。在不同的 APP 下，部分视频文件有可能需要 2-3 次加载后方可播放。

2.4.2 WebDAV NAV:

- 可供您播放本产品中的 Word、Excel、PowerPoint 等 Office 文档，Jpg 图片文件，以及部分视频文件和音频文件。
- 在服务器地址中应输入 [http:// 10.10.10.254/data](http://10.10.10.254/data)，并输入用户名 admin (注意全部为小写) 和密码 (默认为空)，之后点击相应的网址，即可看到本机内部储存的文件，

3. Android 客户端工具

3.1 客户端安装

将本产品使用 USB 连接到计算机上，双击盘符打开内置存储空间，找到“aigo WiFi Disk_V1.1.20.apk”这个客户端安装包 (根据出货时间不同，版本号可能略有差异)，将此安装包使用 USB 数据线拷贝到您的 Android 设备 (手机或平板电脑) 上，并在该设备上点



击该安装包软件进行安装。

3.2 访问 WiFi Disk

1. 首先在 Android 设备中选择“设置”，进入“无线和网络”，在 WLAN 设置中找到名为“aigo-****” (其中****是产品无线网卡 MAC 地址的后四位，一般来说每个产品都不相同)，以当前有效密码连接上 (默认密码为“11111111”)



2. 在应用软件列表找到客户端软件的图标，点击图标，运行客户端软件。



3. 本产品的默认登录密码为空。出于安全考虑，用户可以自行设置设备的登录密码。一旦设定，用户在使用客户端时必须输入登录密码。在下次登录时，设备将自动记住该登录密码。



点击界面下方的“我的无线盘”，即可看到本产品中保存的内容；点击界面下方的“我的设备”，即可看到您的 Android 设备中的内容。具体操作参见下一节。

4. 专用客户端简易说明

4.1 界面介绍

客户端界面上部有一排按钮，功能分别为：



- 回到主界面；
- 切换列表显示/图标显示；
- 无线盘设置界面，可以仿照 WEB 界面对本产品进行设置；
- 返回上级目录；

- 在浏览模式  和上传下载模式



之间切换（注意在上传下载模式下无法切换我的无线盘/我的设备，需返回浏览模式）

- 在当前目录层级中搜索（注意不包含下级文件夹）

4.1 播放音视频、图片、办公文档等内容

在专用客户端界面中选择相应的文件，根据提示选择您的智能手机、平板电脑上已经安装的 APP 应用程序进行播放即可，具体支持格式以及是否支持流媒体播放均由相应的应用程序决定。



4.2 上传、下载文件

本产品内建存储空间和智能手机、平板电脑之间可以上传、下周文件。欲使用本功能，首先选择“我的无线盘”或“我的设备”中的源文件，找到该文件所在的文件夹，然后点击



界面上方的



按钮切换到上传/下载模式，此时可以看到屏幕下方已经切换为



或



然后勾选若干个源文件，点击界面下方的上传/下载按钮，然后选择相应目标路径，



最后点击“选择”，即可看到相应的文件开始传输。结束后点击传输窗口右上角的✖即可关闭。**注意，“我的设备”中的默认路径为/sdcard/Wdisk/。**



4.3 分享文件

在播放图片文件时，点击图片右上角的按钮，根据提示可将内容备份到设备中进行分享：

