




เปิดโปรแกรม เลือกรุ่น PLC ระบุ IP Rack/Slot จากนั้นกด เชื่อมต่อ

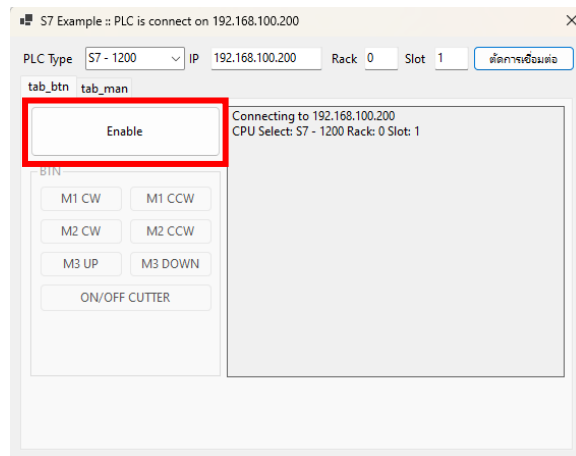


กด Enable เพื่อเริ่มใช้งาน Mode Auto Override

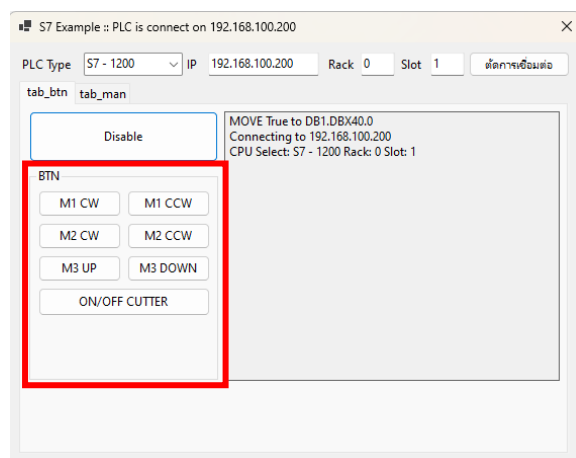

เมื่อกด Enable ปุ่มจะเปลี่ยนเป็น Disable และ Pannel ใน BTN จะสามารถใช้งานได้

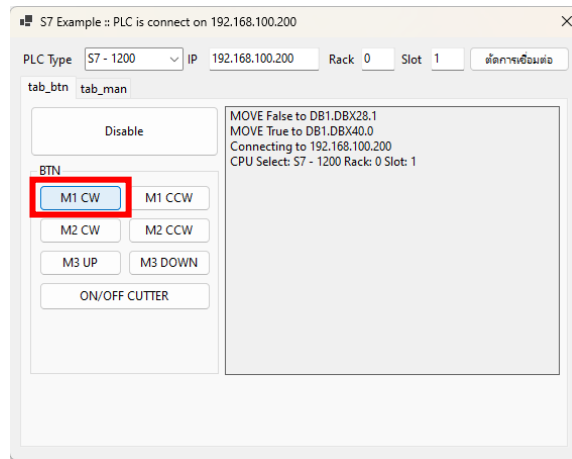

ให้กดปุ่มที่ต้องการ ให้ทำงาน ค้างไว้ = ทำงาน

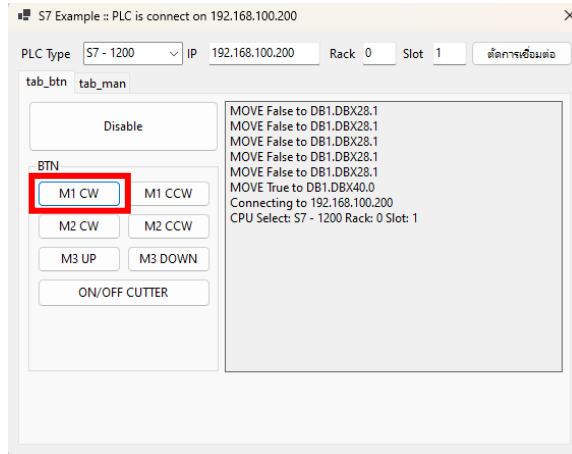

ปล่อย = หยุดทำงาน

หากต้องการหยุดทำงานทันที ให้กด **Disable** ระบบจะหยุดการทำงาน