


AG620报警功能

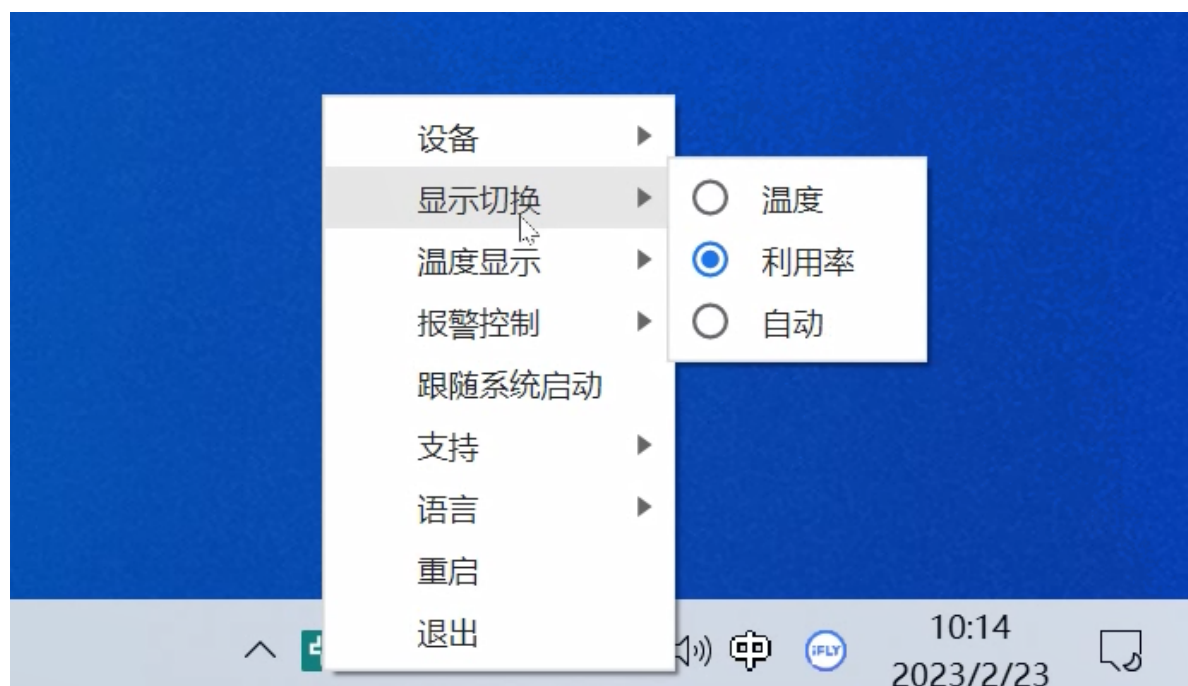

温度

当显示切换为温度时，数字部分显示CPU温度。报警的条件为CPU温度超过90摄氏度报警，报警时数字和摄氏度单位同时闪烁。


利用率

当显示切换为利用率时，数字部分显示CPU利用率。报警条件为CPU利用率超过90%报警，报警时数字和百分号同时闪烁。

自动

自动模式时，温度和利用率每5秒会自动切换一次。报警则根据当前的模式来决定报警，即在温度模式，温度超过90摄氏度，报警。在利用率模式CPU利用率在超过90%，报警。

报警控制

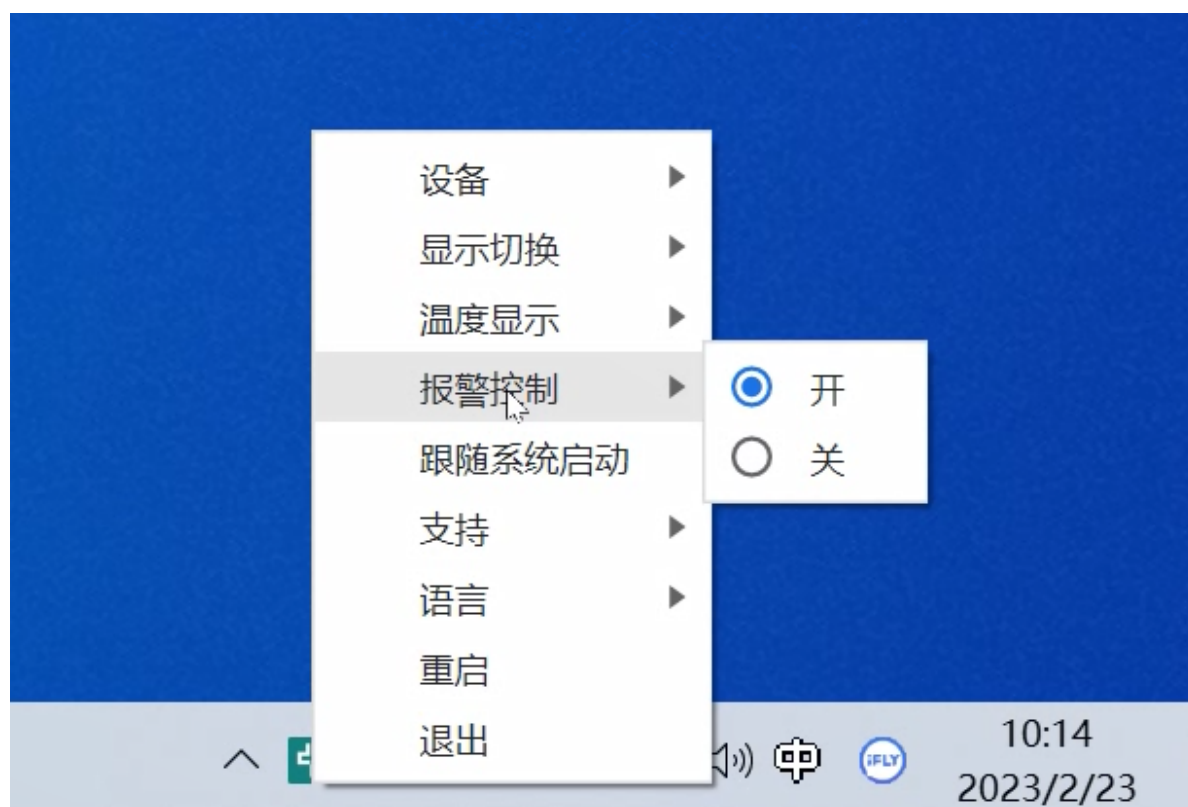

依然通过报警控制的开关来控制报警功能，开则达到报警条件会报警，关则无论如何都不会报警。