



<b>OMST</b> <b>版本号: V3</b>	文档标题  <b>切胶机操作指导</b>			文件等级 3	页数 2 of 4
				文件编号 <b>OMST-L-S2.1.6</b>	
编写日期 2022/5/16	作者 余保全	校对入	审批	参考文献 N/A	

## 1 目的

本方法定义，如何正确使用切胶机。

## 2 工作指导

### 2.1 仪器

切胶机

- 机器介绍（图1、图2）


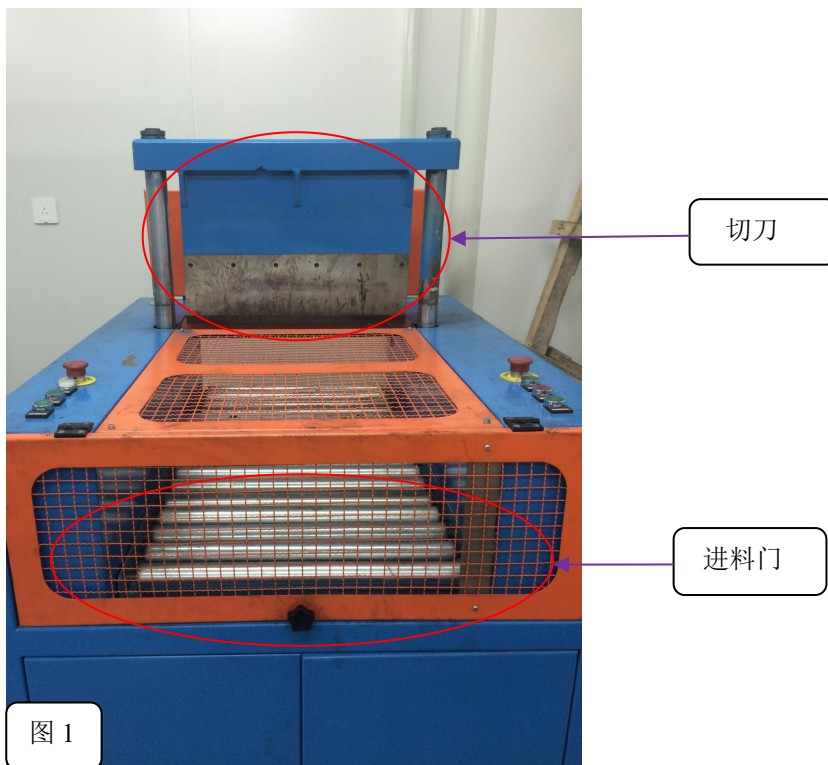


图 1

<b>OMST</b> 版本号: V3	文档标题  切胶机操作指导			文件等级 3	页数 3 of 4
				文件编号 OMST-L-S2.1.6	
保密等级 3	作者 余保全	校对入	审批	参考文献 N/A	
编写日期 2022/5/16					

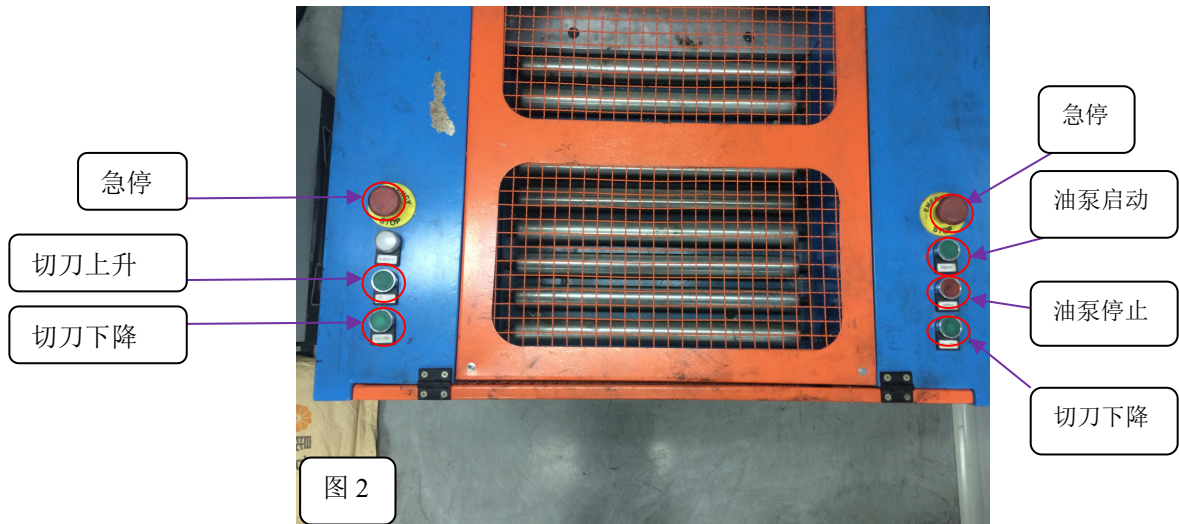

## 2.2 操作步骤

2.2.1 开机前，请按点检项目检查设备有无异常。



- 2.2.1.1 首先，打开<油泵启动>。
- 2.2.1.2 检查机器的急停开关是否生效。
- 2.2.1.3 然后，放入所要切的胶料，关好前后门。
- 2.2.1.4 接着，同时按下2个<切刀下降>按钮，待切刀切开胶料自动上升时松开（如果切刀切开胶料后没有自动上升，松开按钮，再按<切刀上升>，待切刀上升到初始位置。
- 2.2.1.5 切胶完成后，按<油泵停止>，结束。

## 2.3 注意事项

- 2.3.1切胶时，将两边进料门关好，避免胶料飞出，造成危险。
- 2.3.2使用完成后，及时按“油泵停止”按钮，避免液压站持续工作。

<div>OMST</div> <div>版本号: V3</div>	<div>文档标题</div> <div>切胶机操作指导</div>			<div>文件等级</div> <div>3</div>	<div>页数</div> <div>4 of 4</div>
				<div>文件编号</div> <div>OMST-L-S2.1.6</div>	
<div>编写日期</div> <div>2022/5/16</div>	<div>作者</div> <div>余保全</div>	<div>校对入</div>	<div>审批</div>	<div>参考文献</div> <div>N/A</div>	

3 参考文献

标题	参考文献
切胶机操作指导	N/A