


主控台 RM05架構

RM05

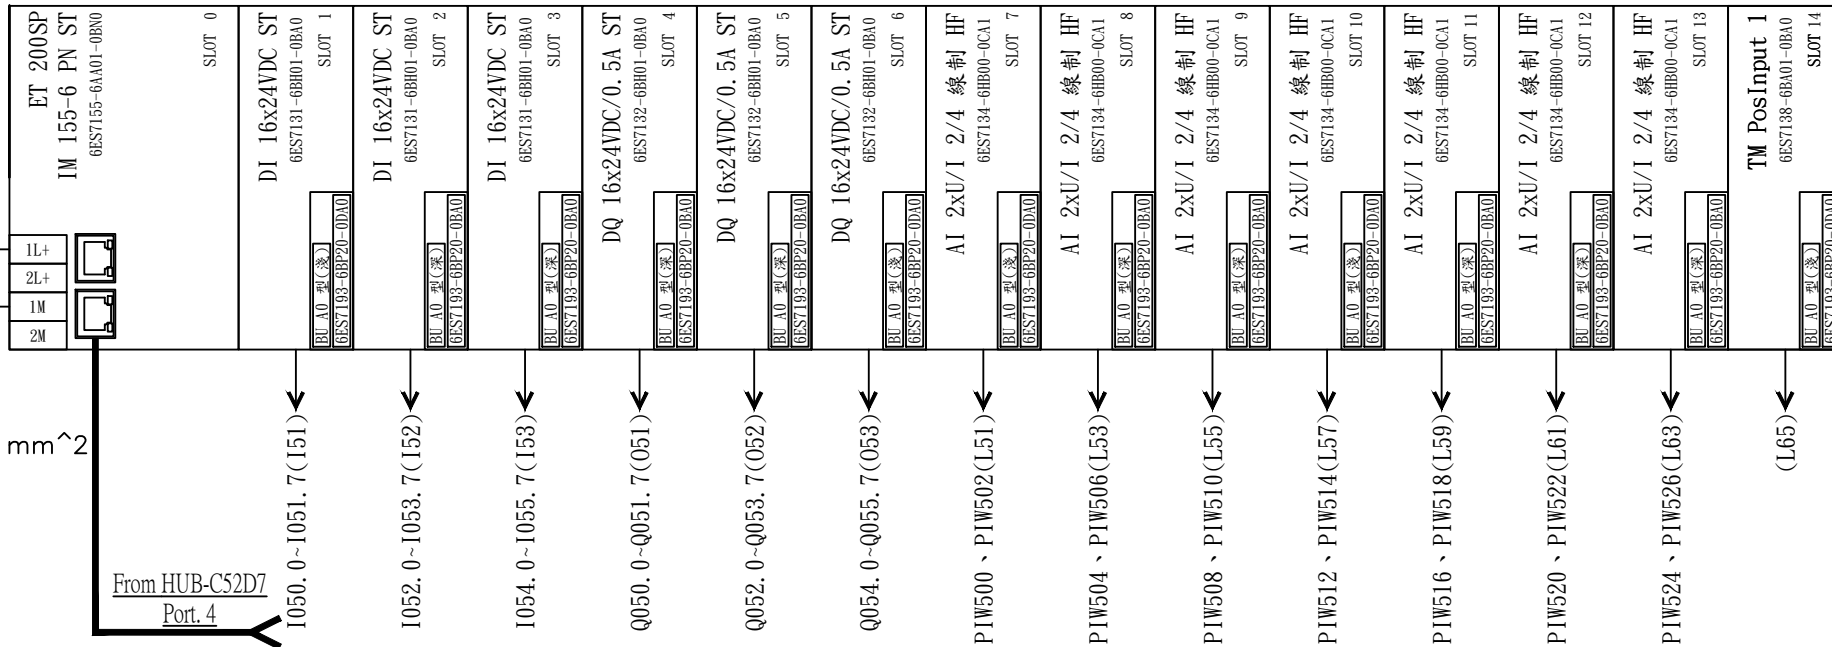


CP-C51C1
BHA32C16
2P-16A
額定電流10.3A

主控台
異常警報

主控台
產品警鈴


HMI01

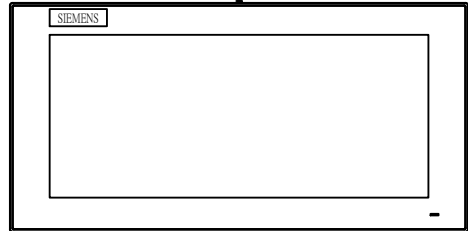

TP1500 Comfort
主控台人機


控制迴路圖


22013A01C51

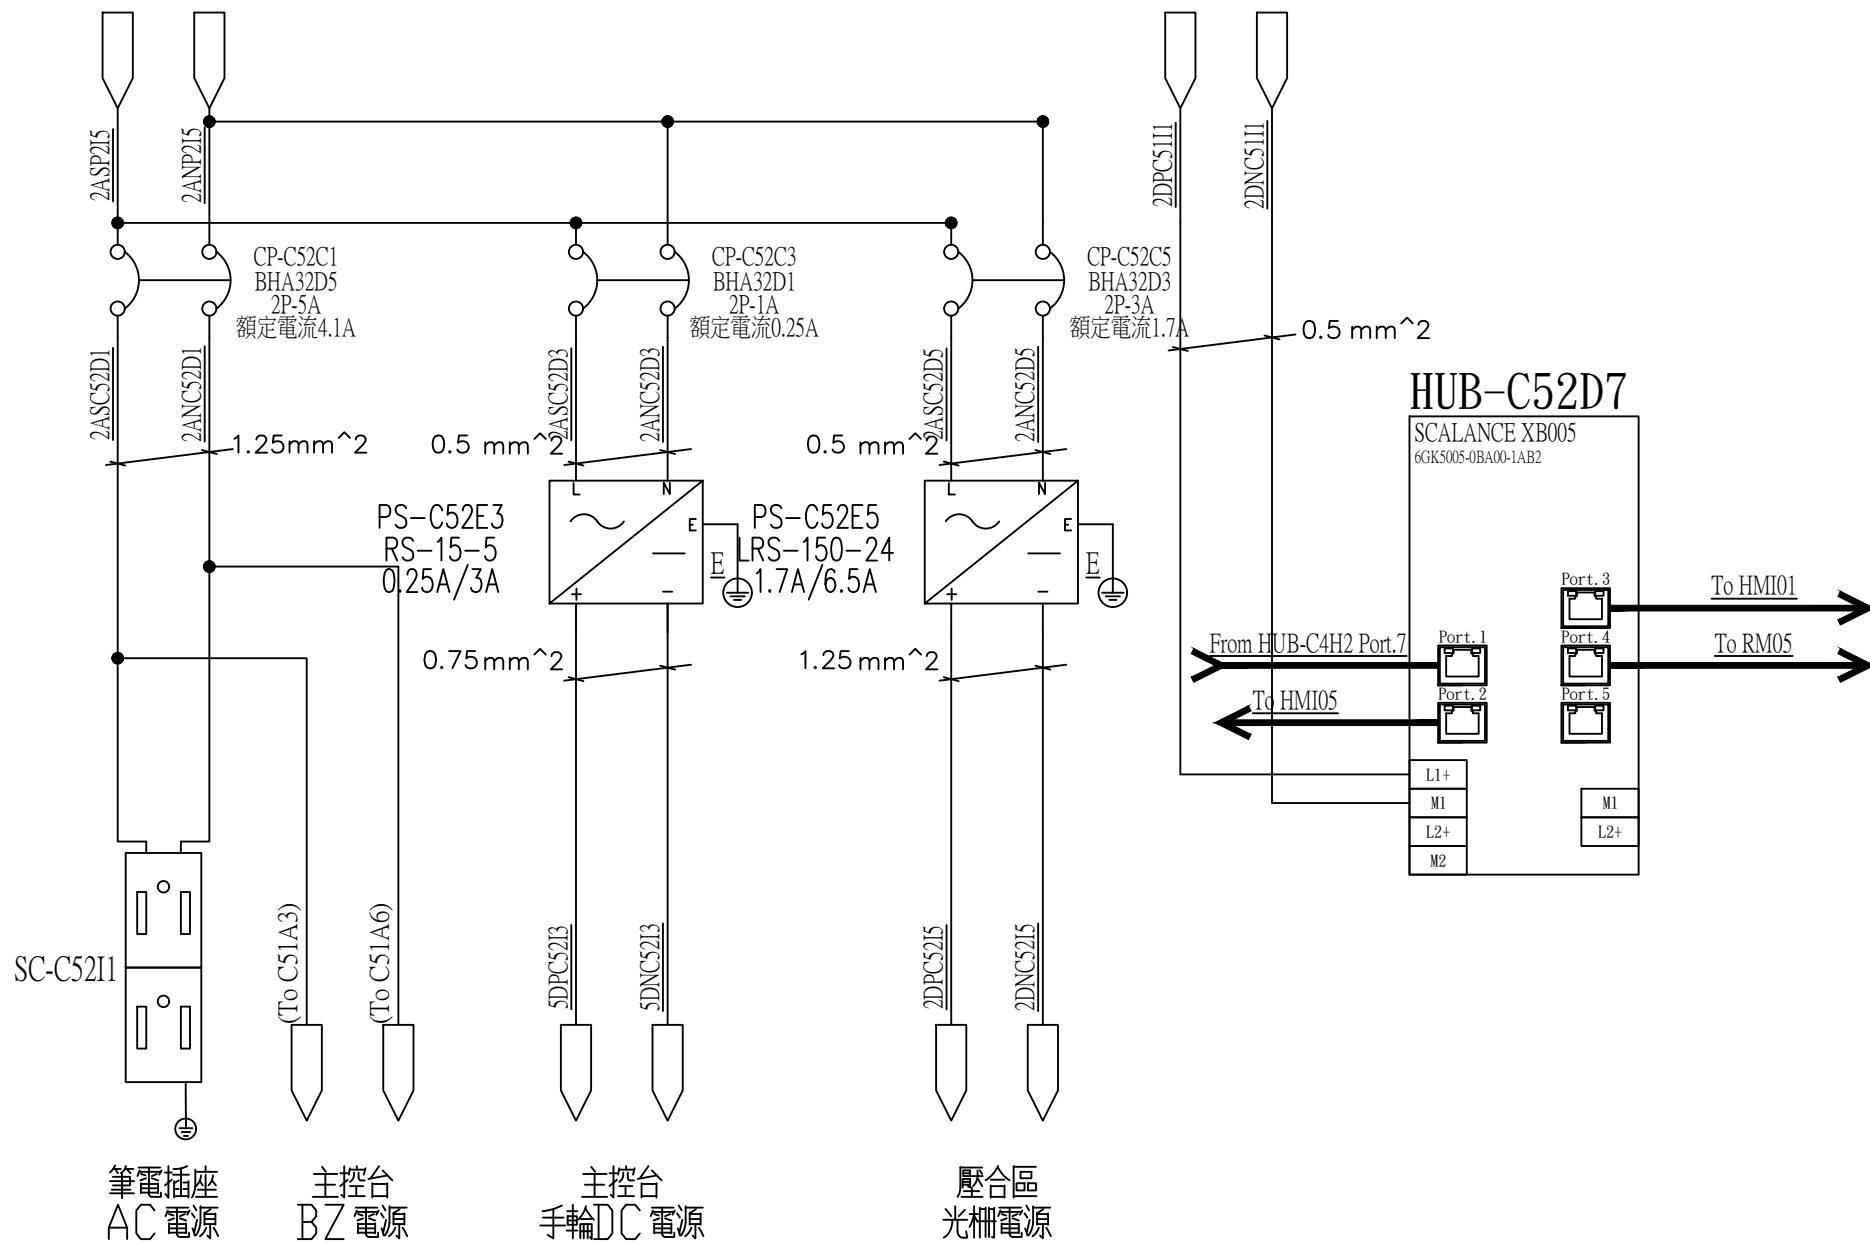


控制迴路圖

22013A01C52

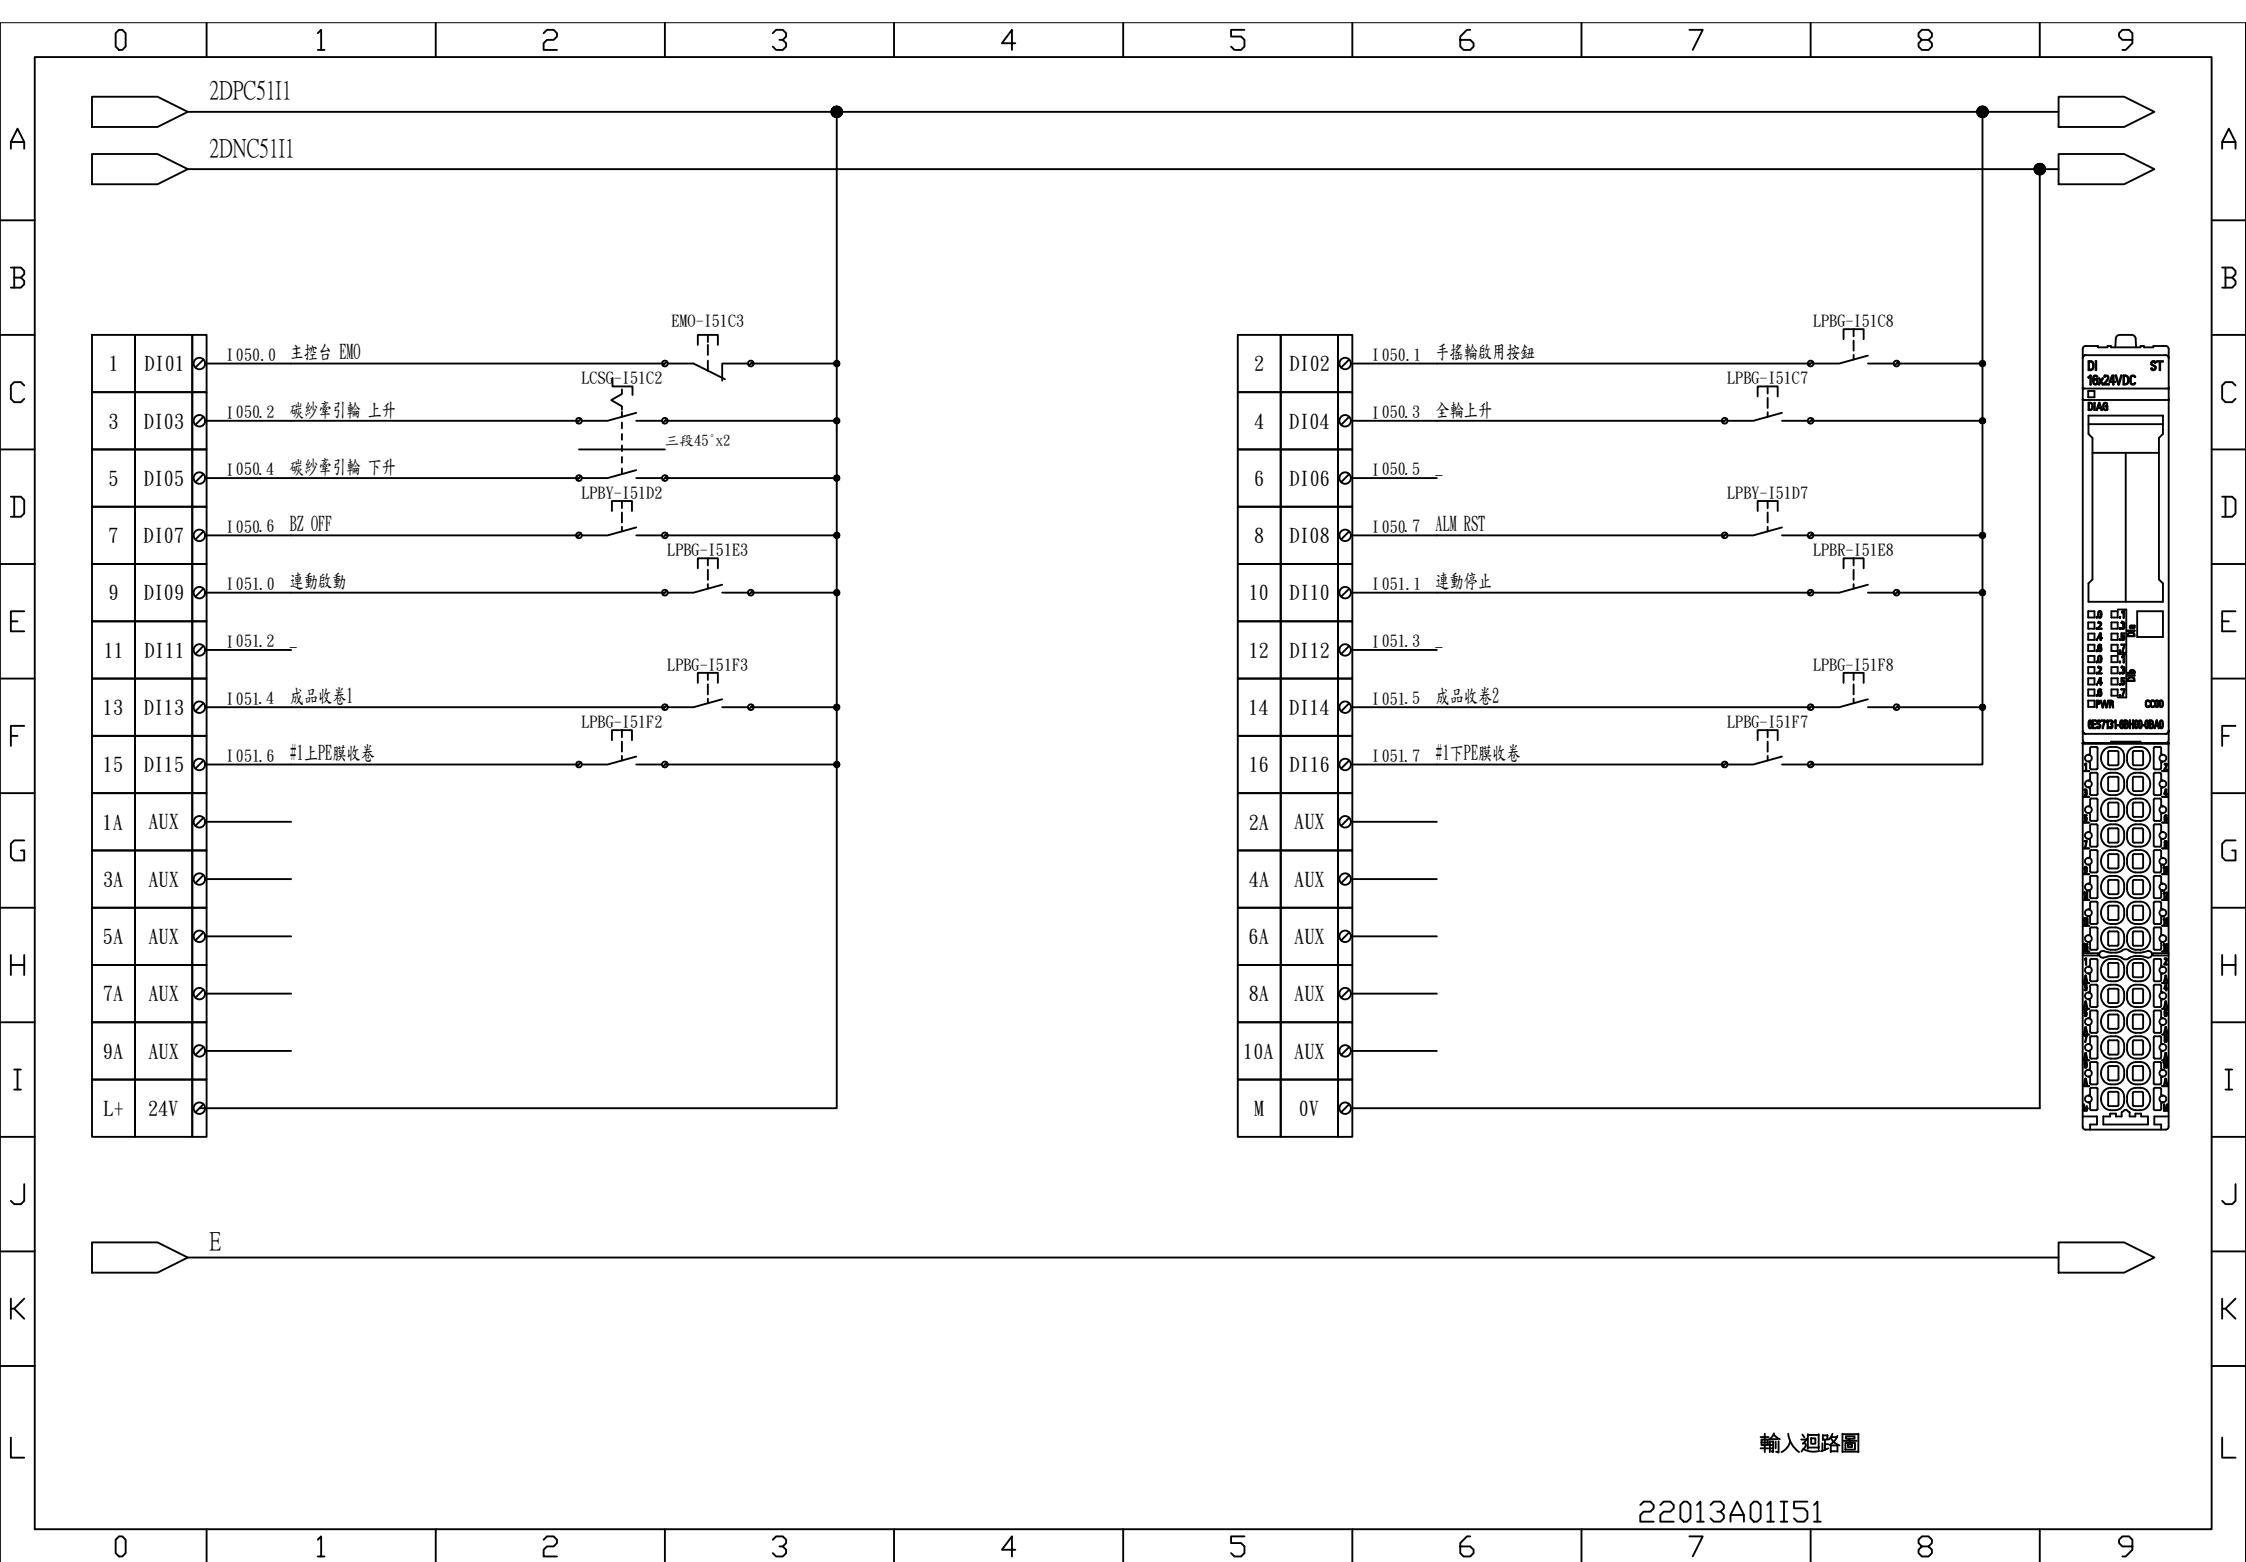


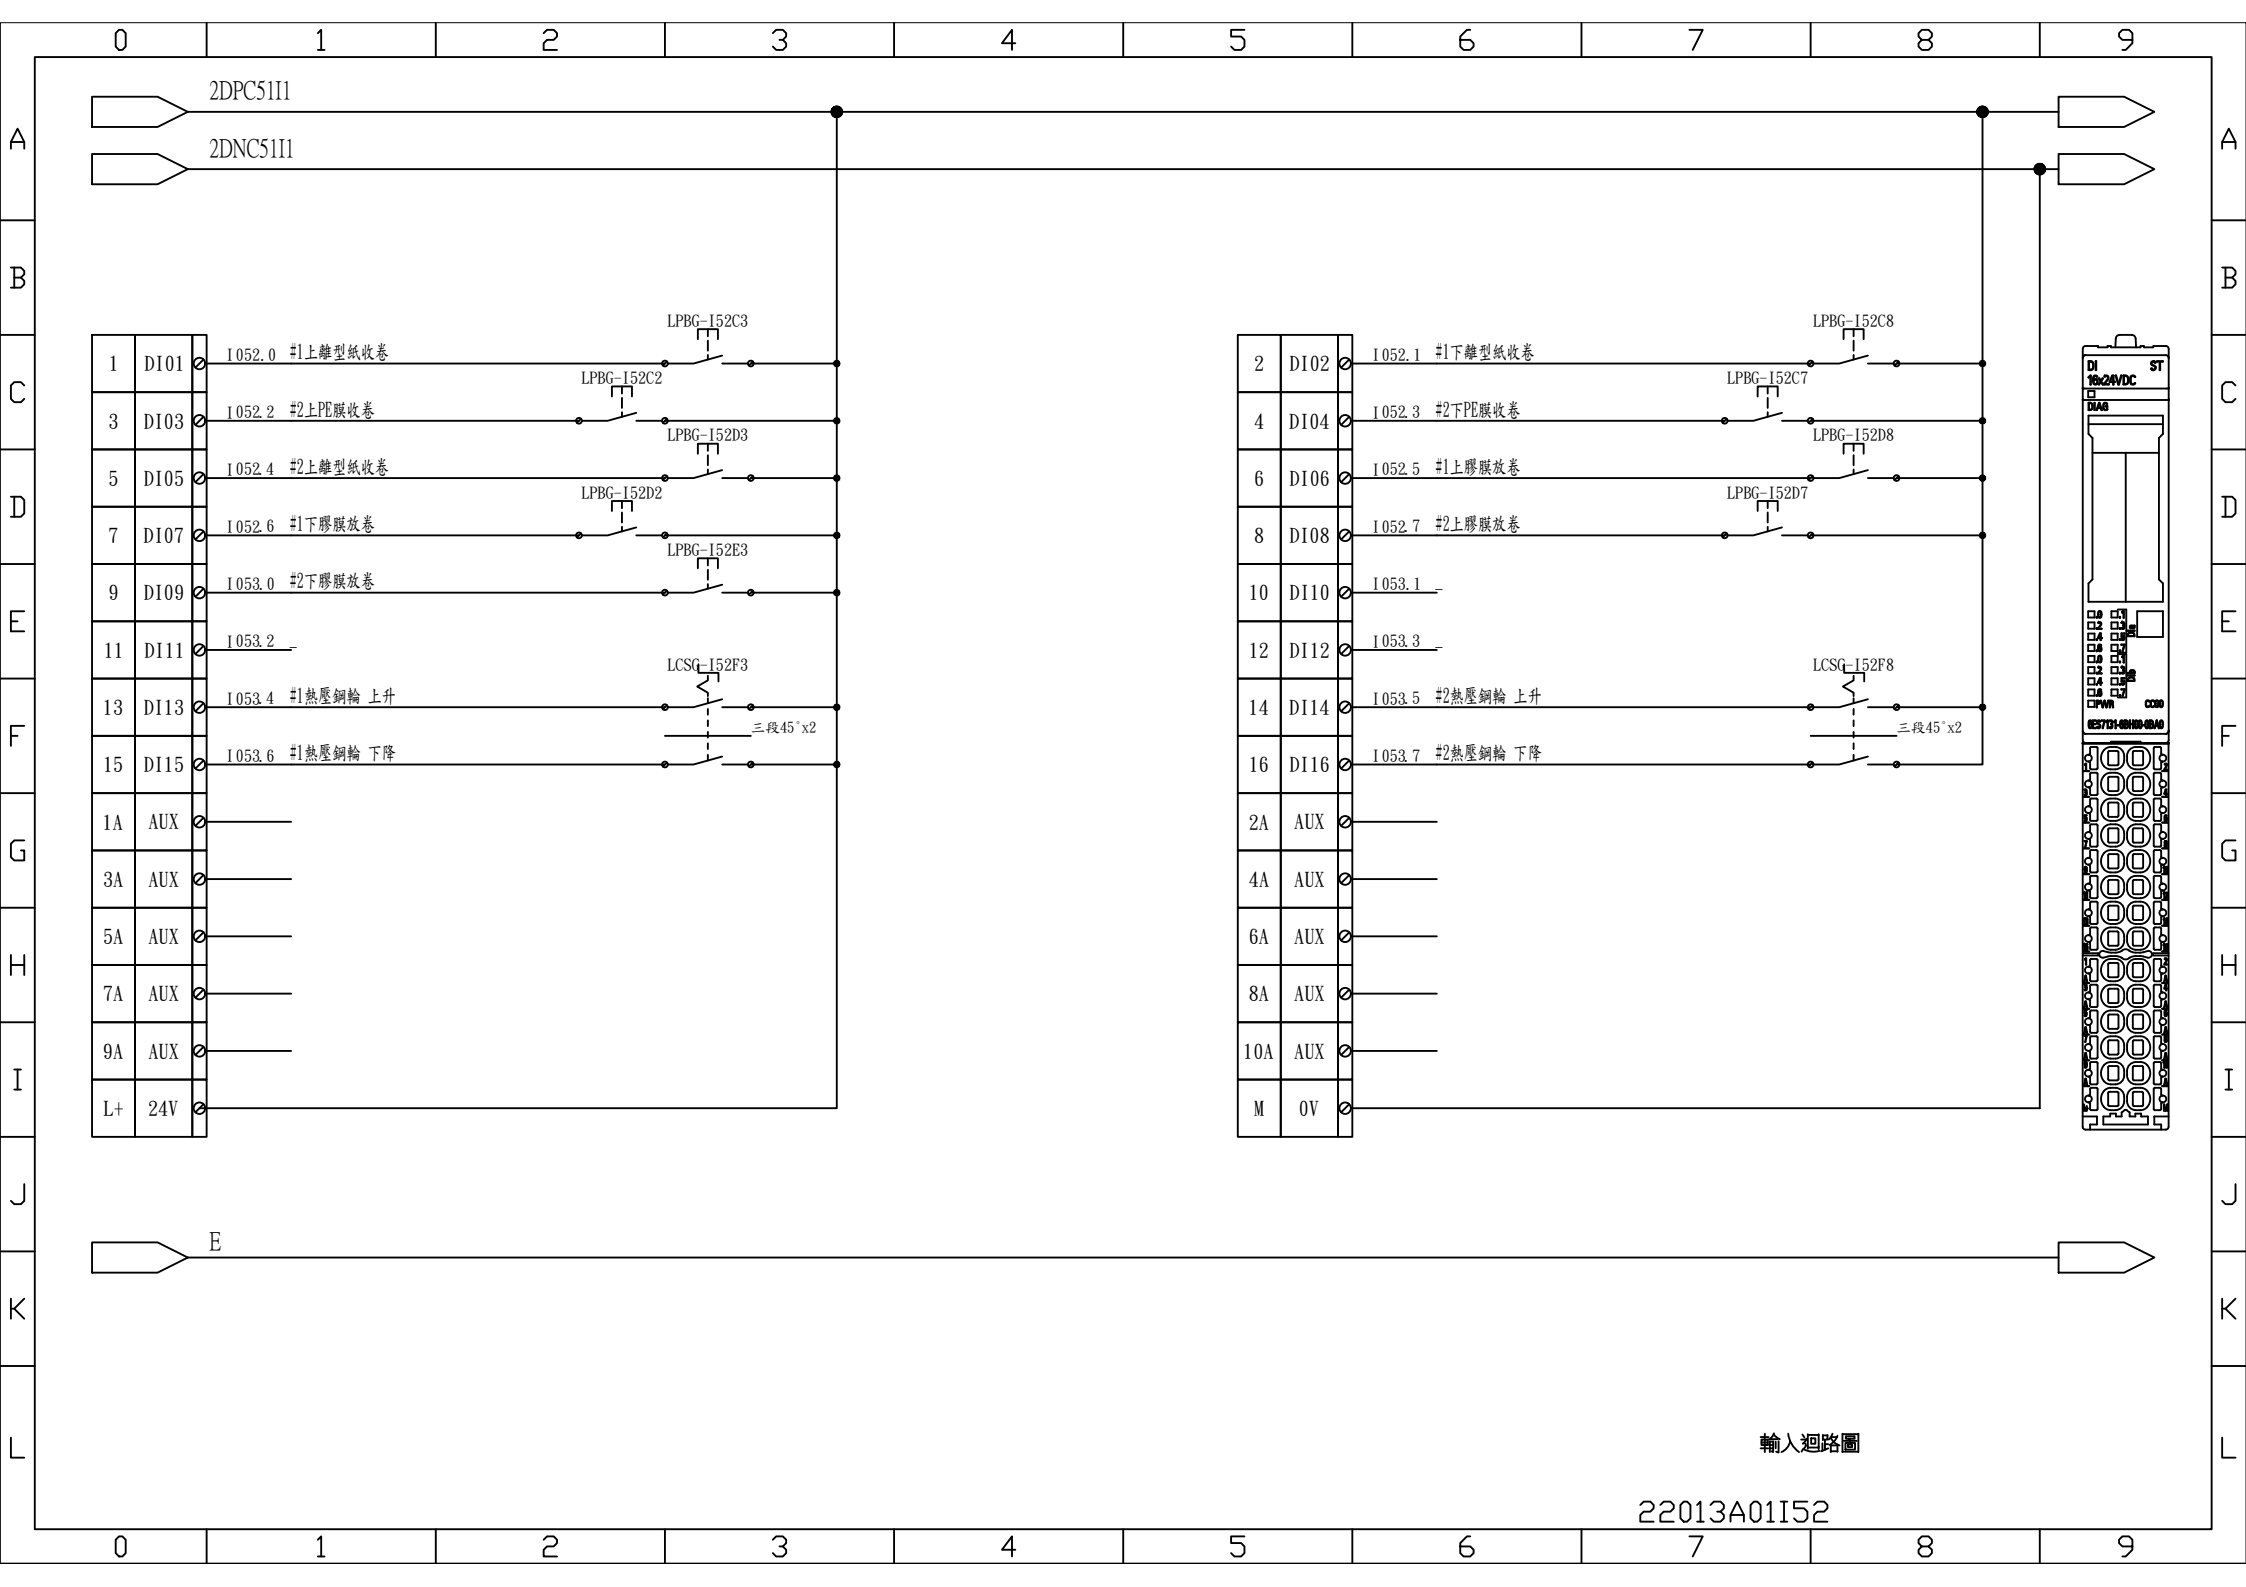


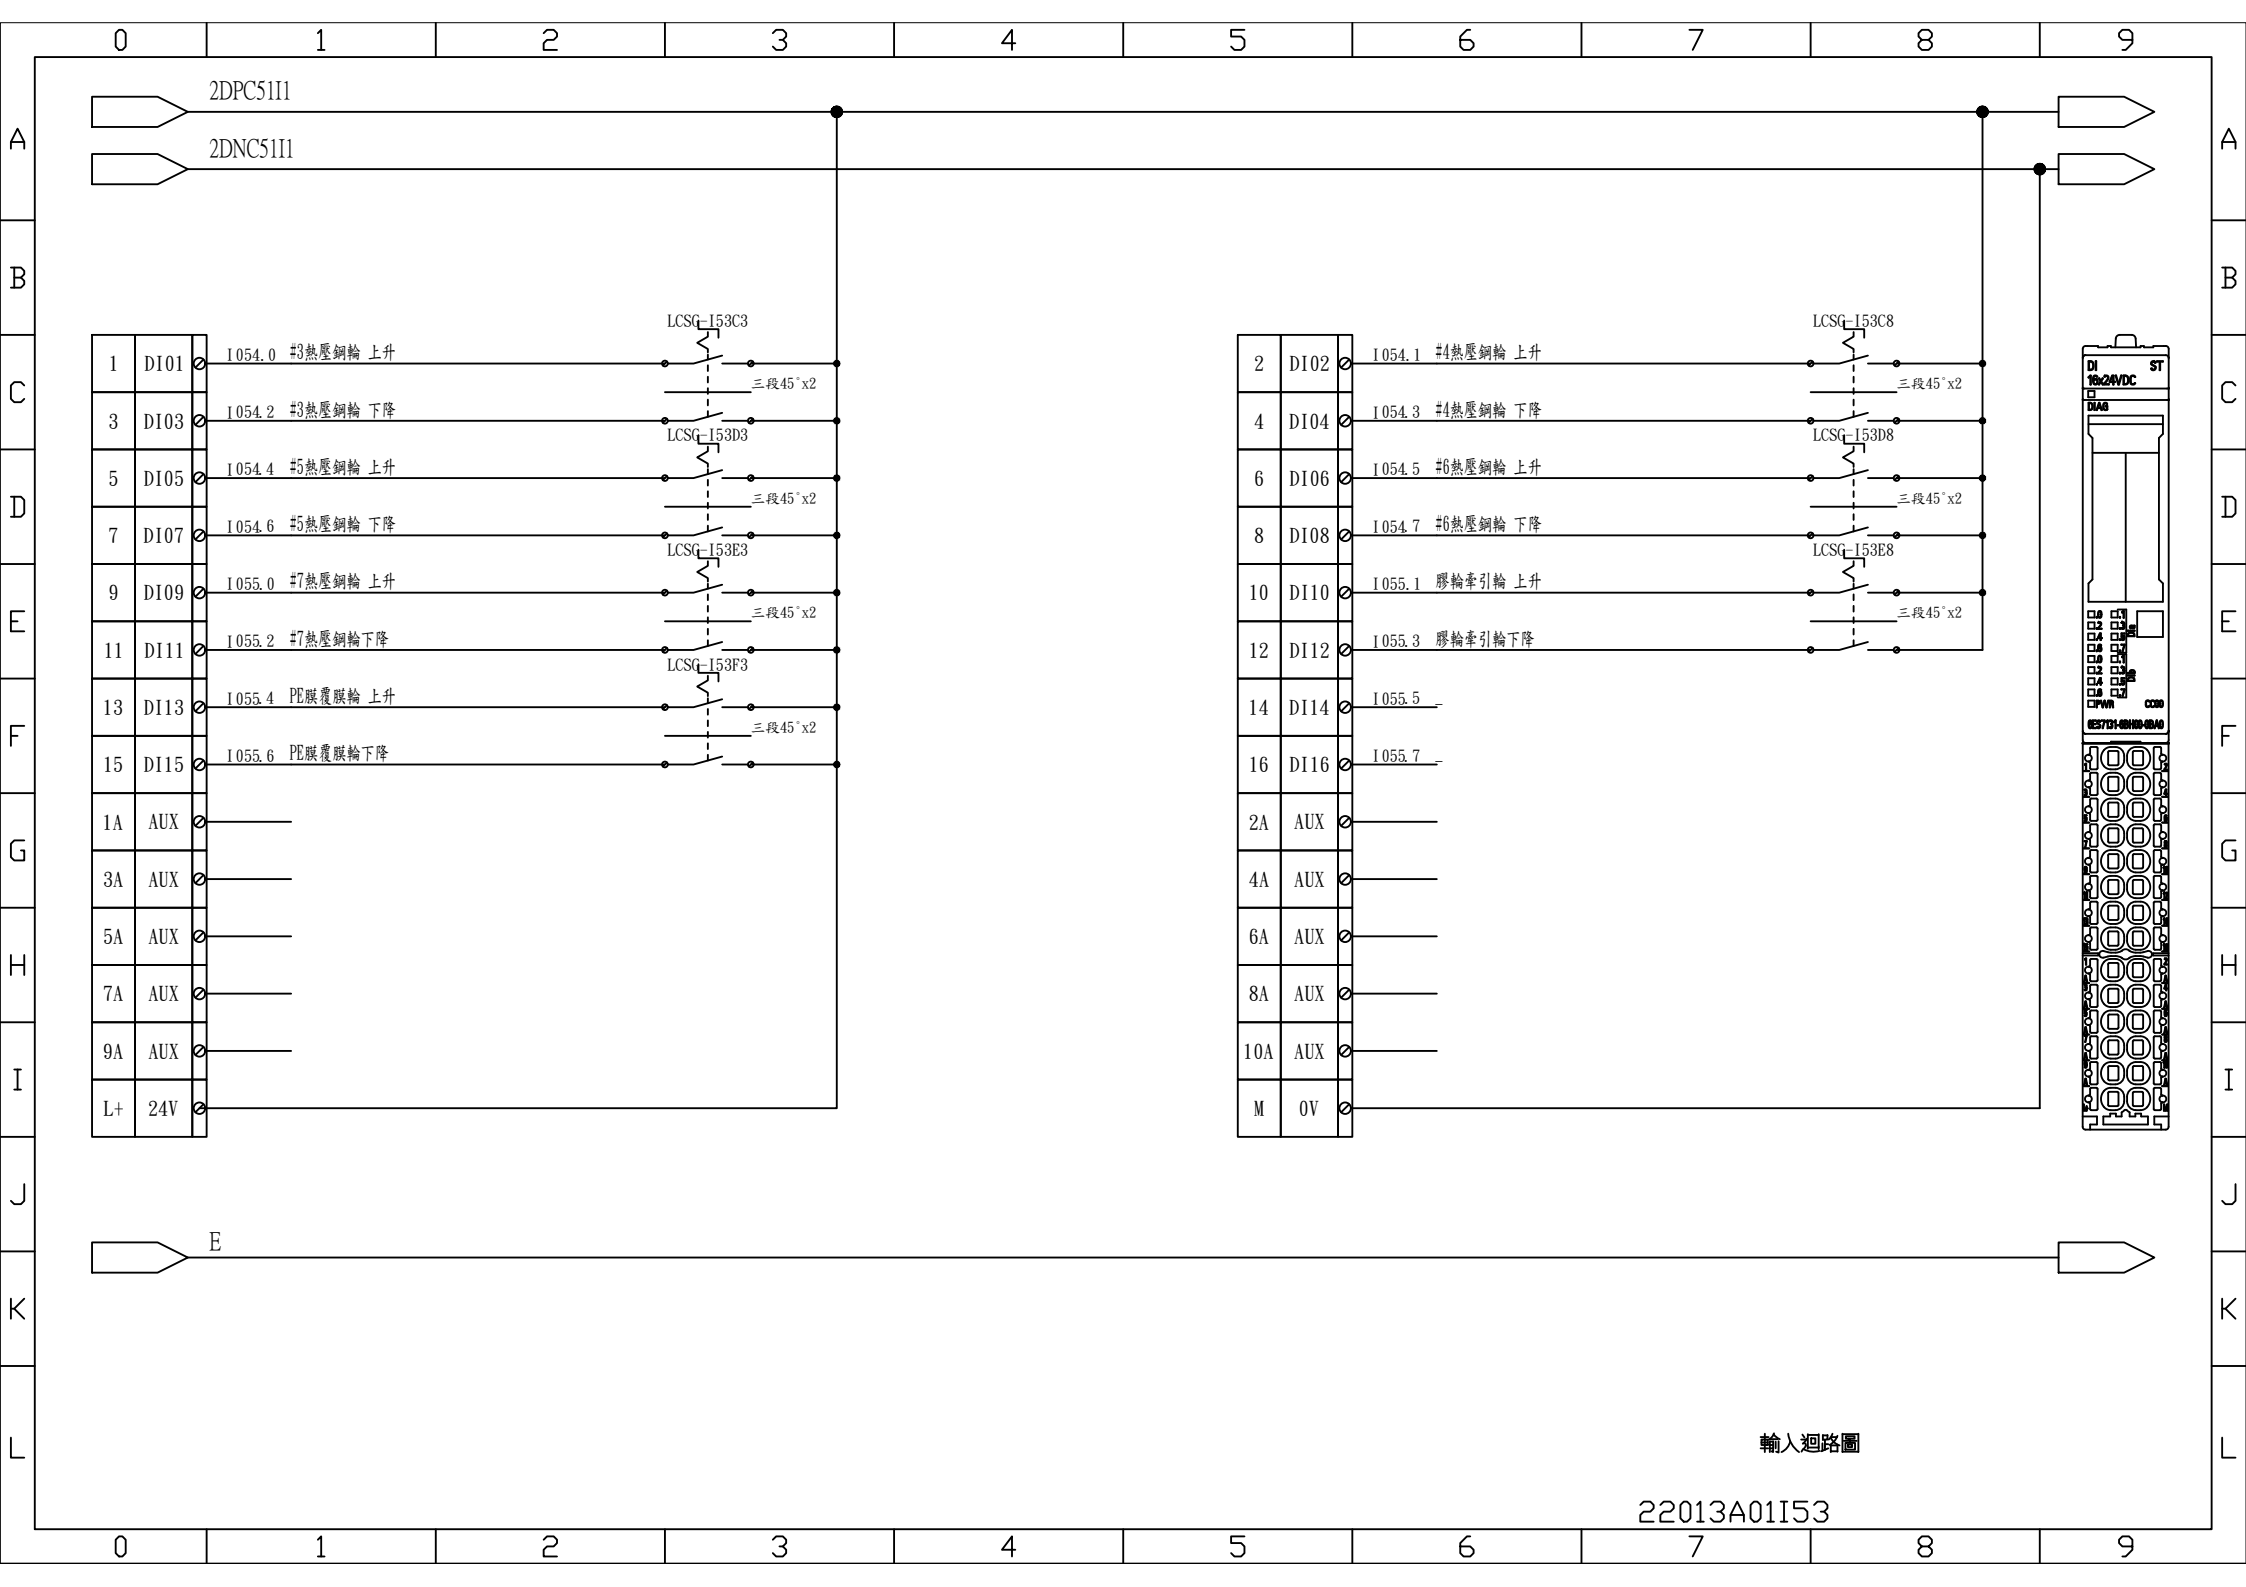



輸入迴路圖


22013A01I53

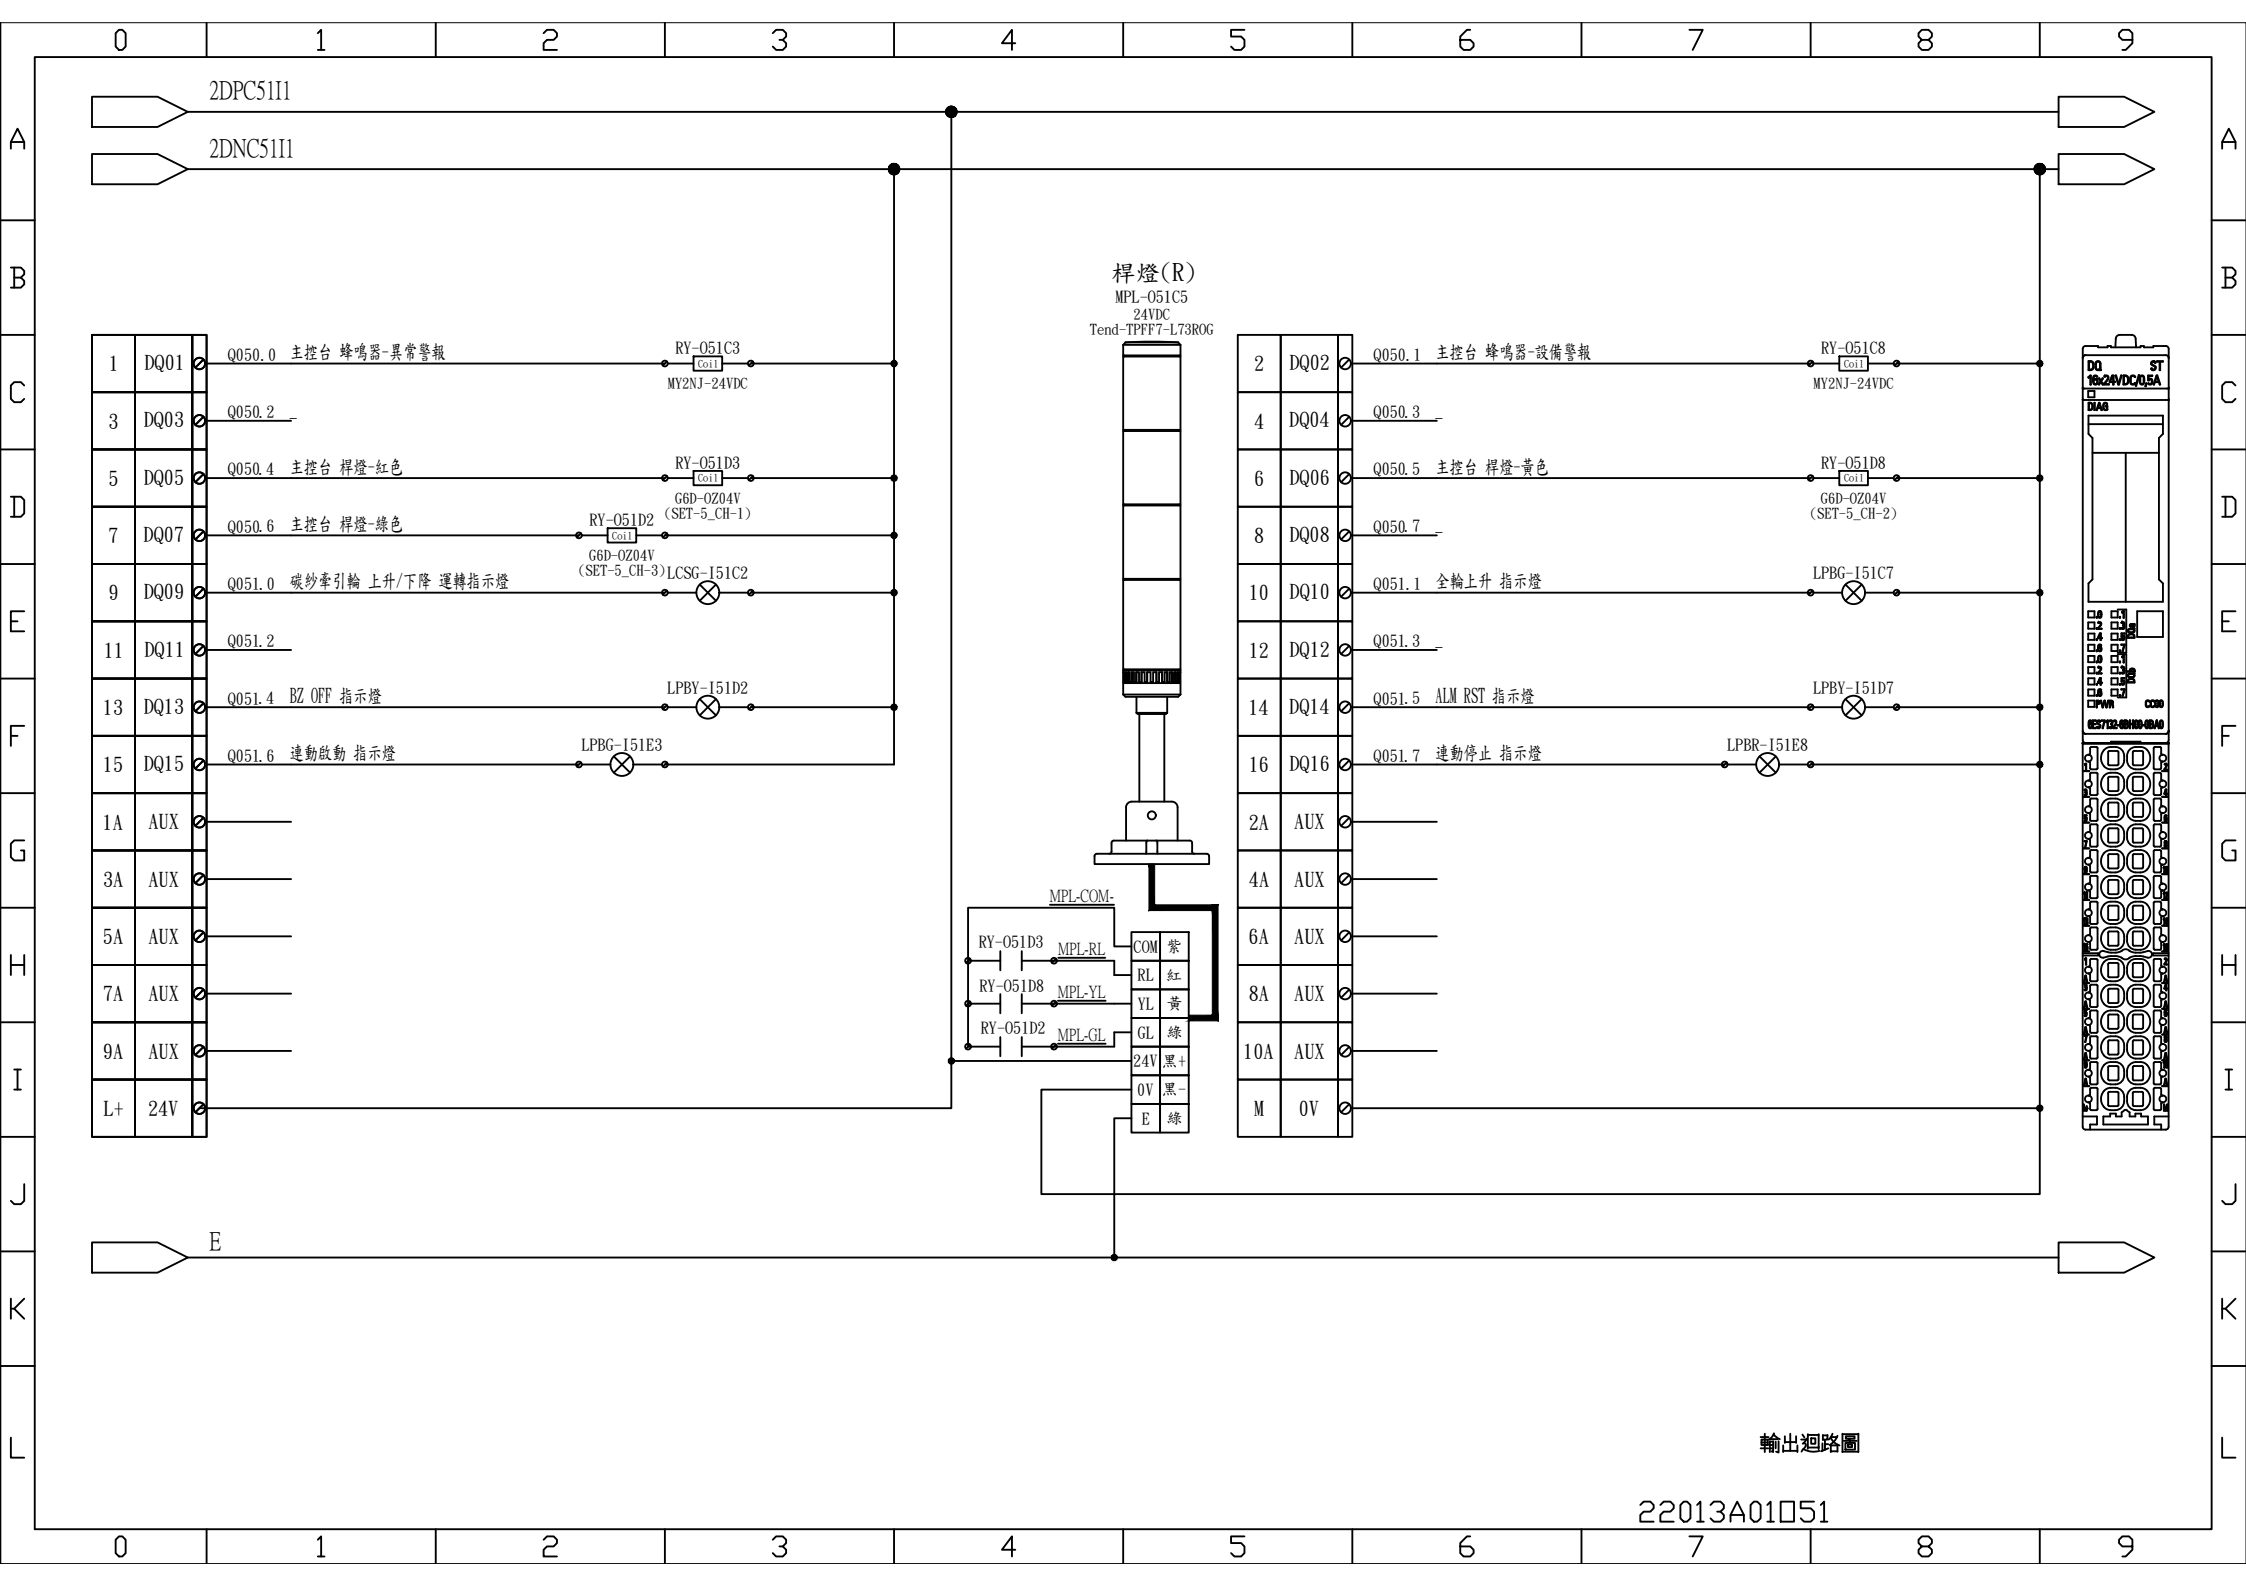

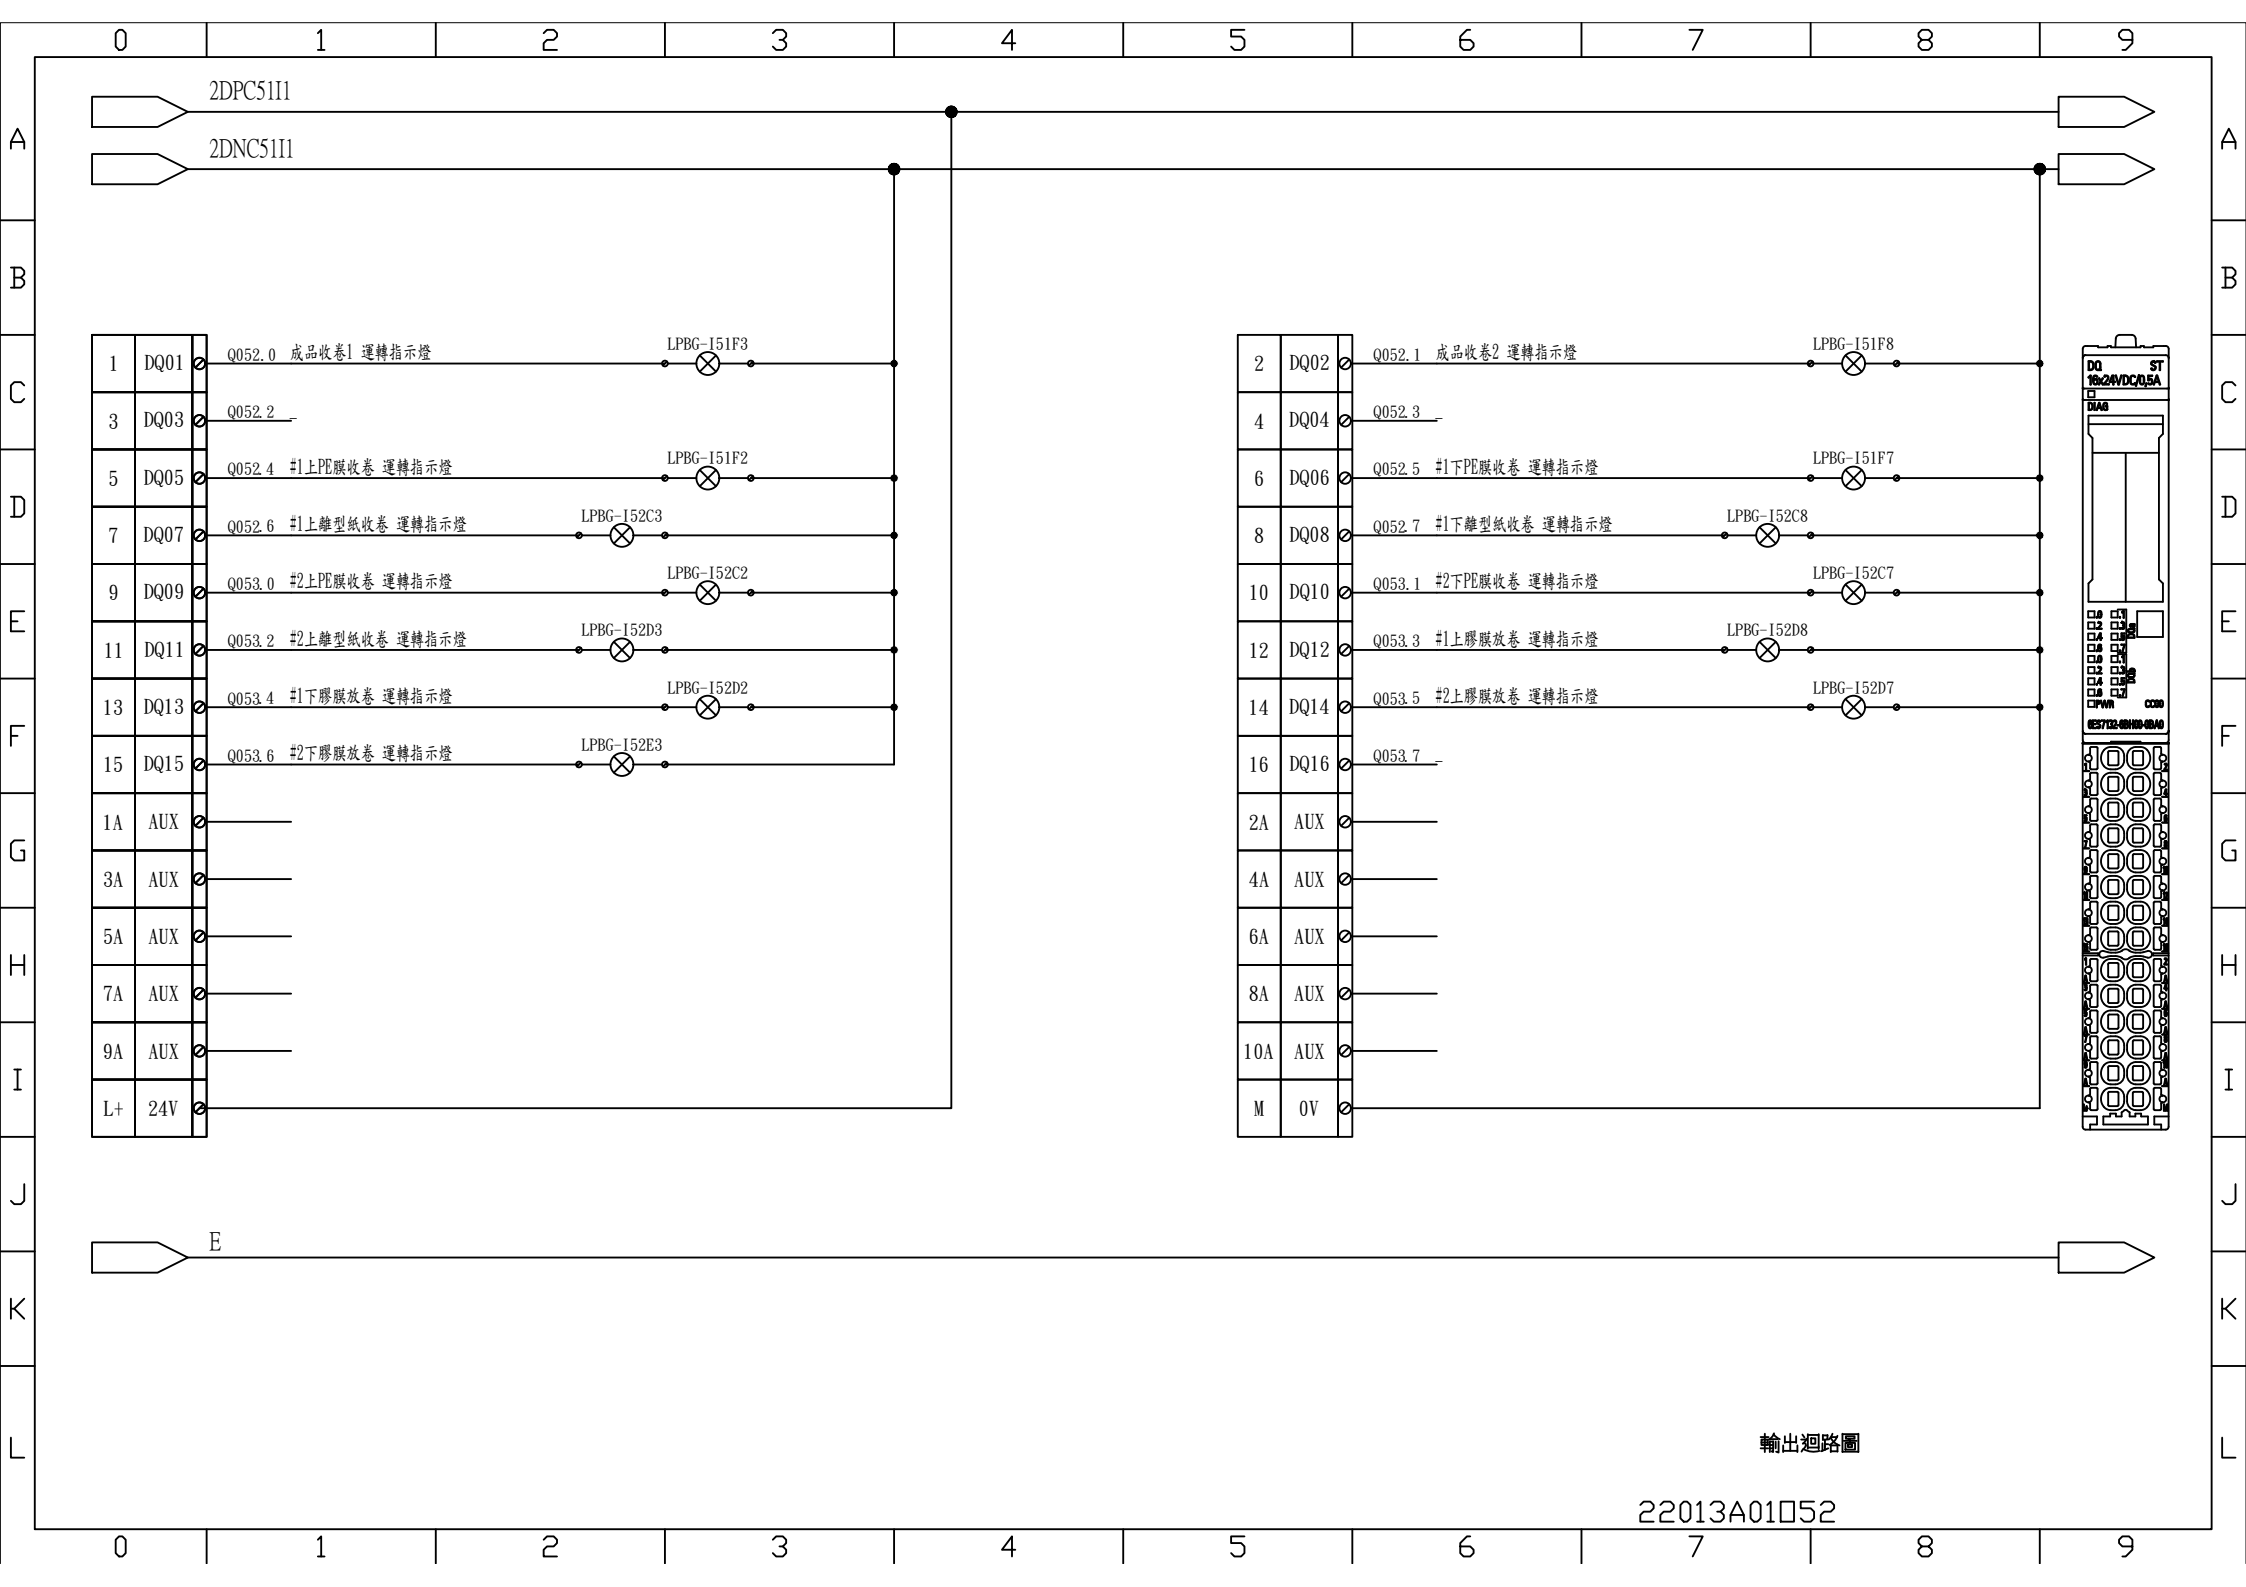


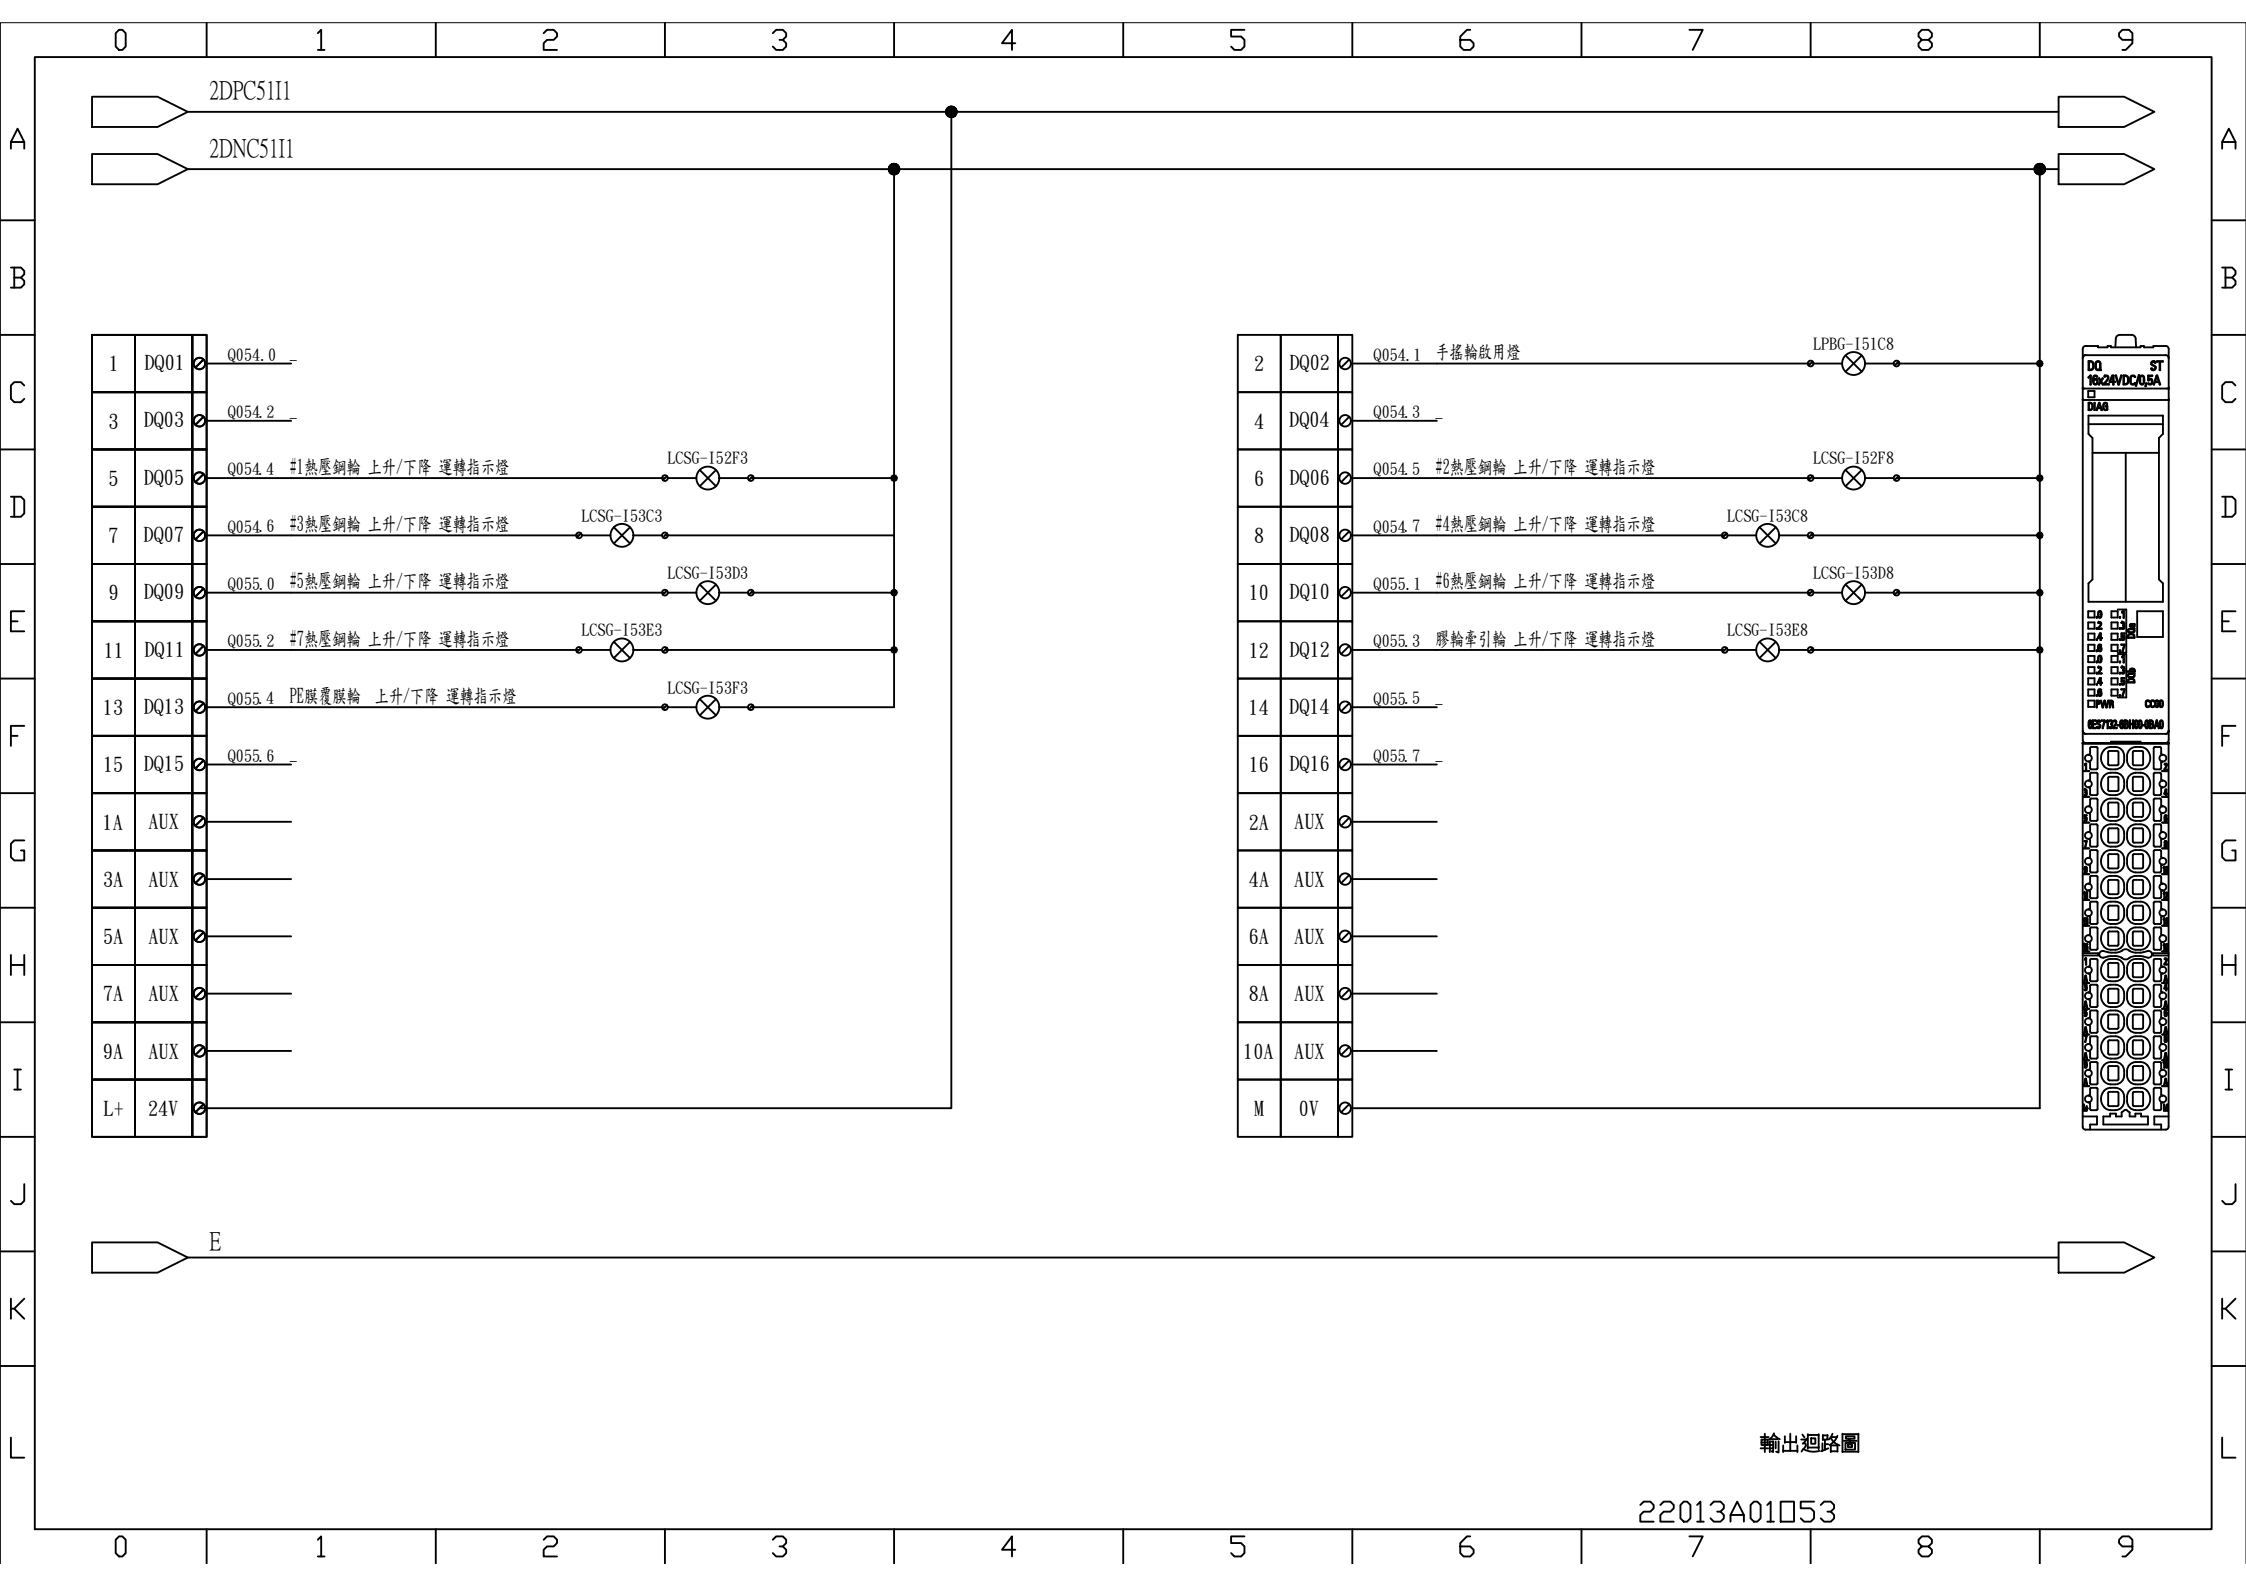

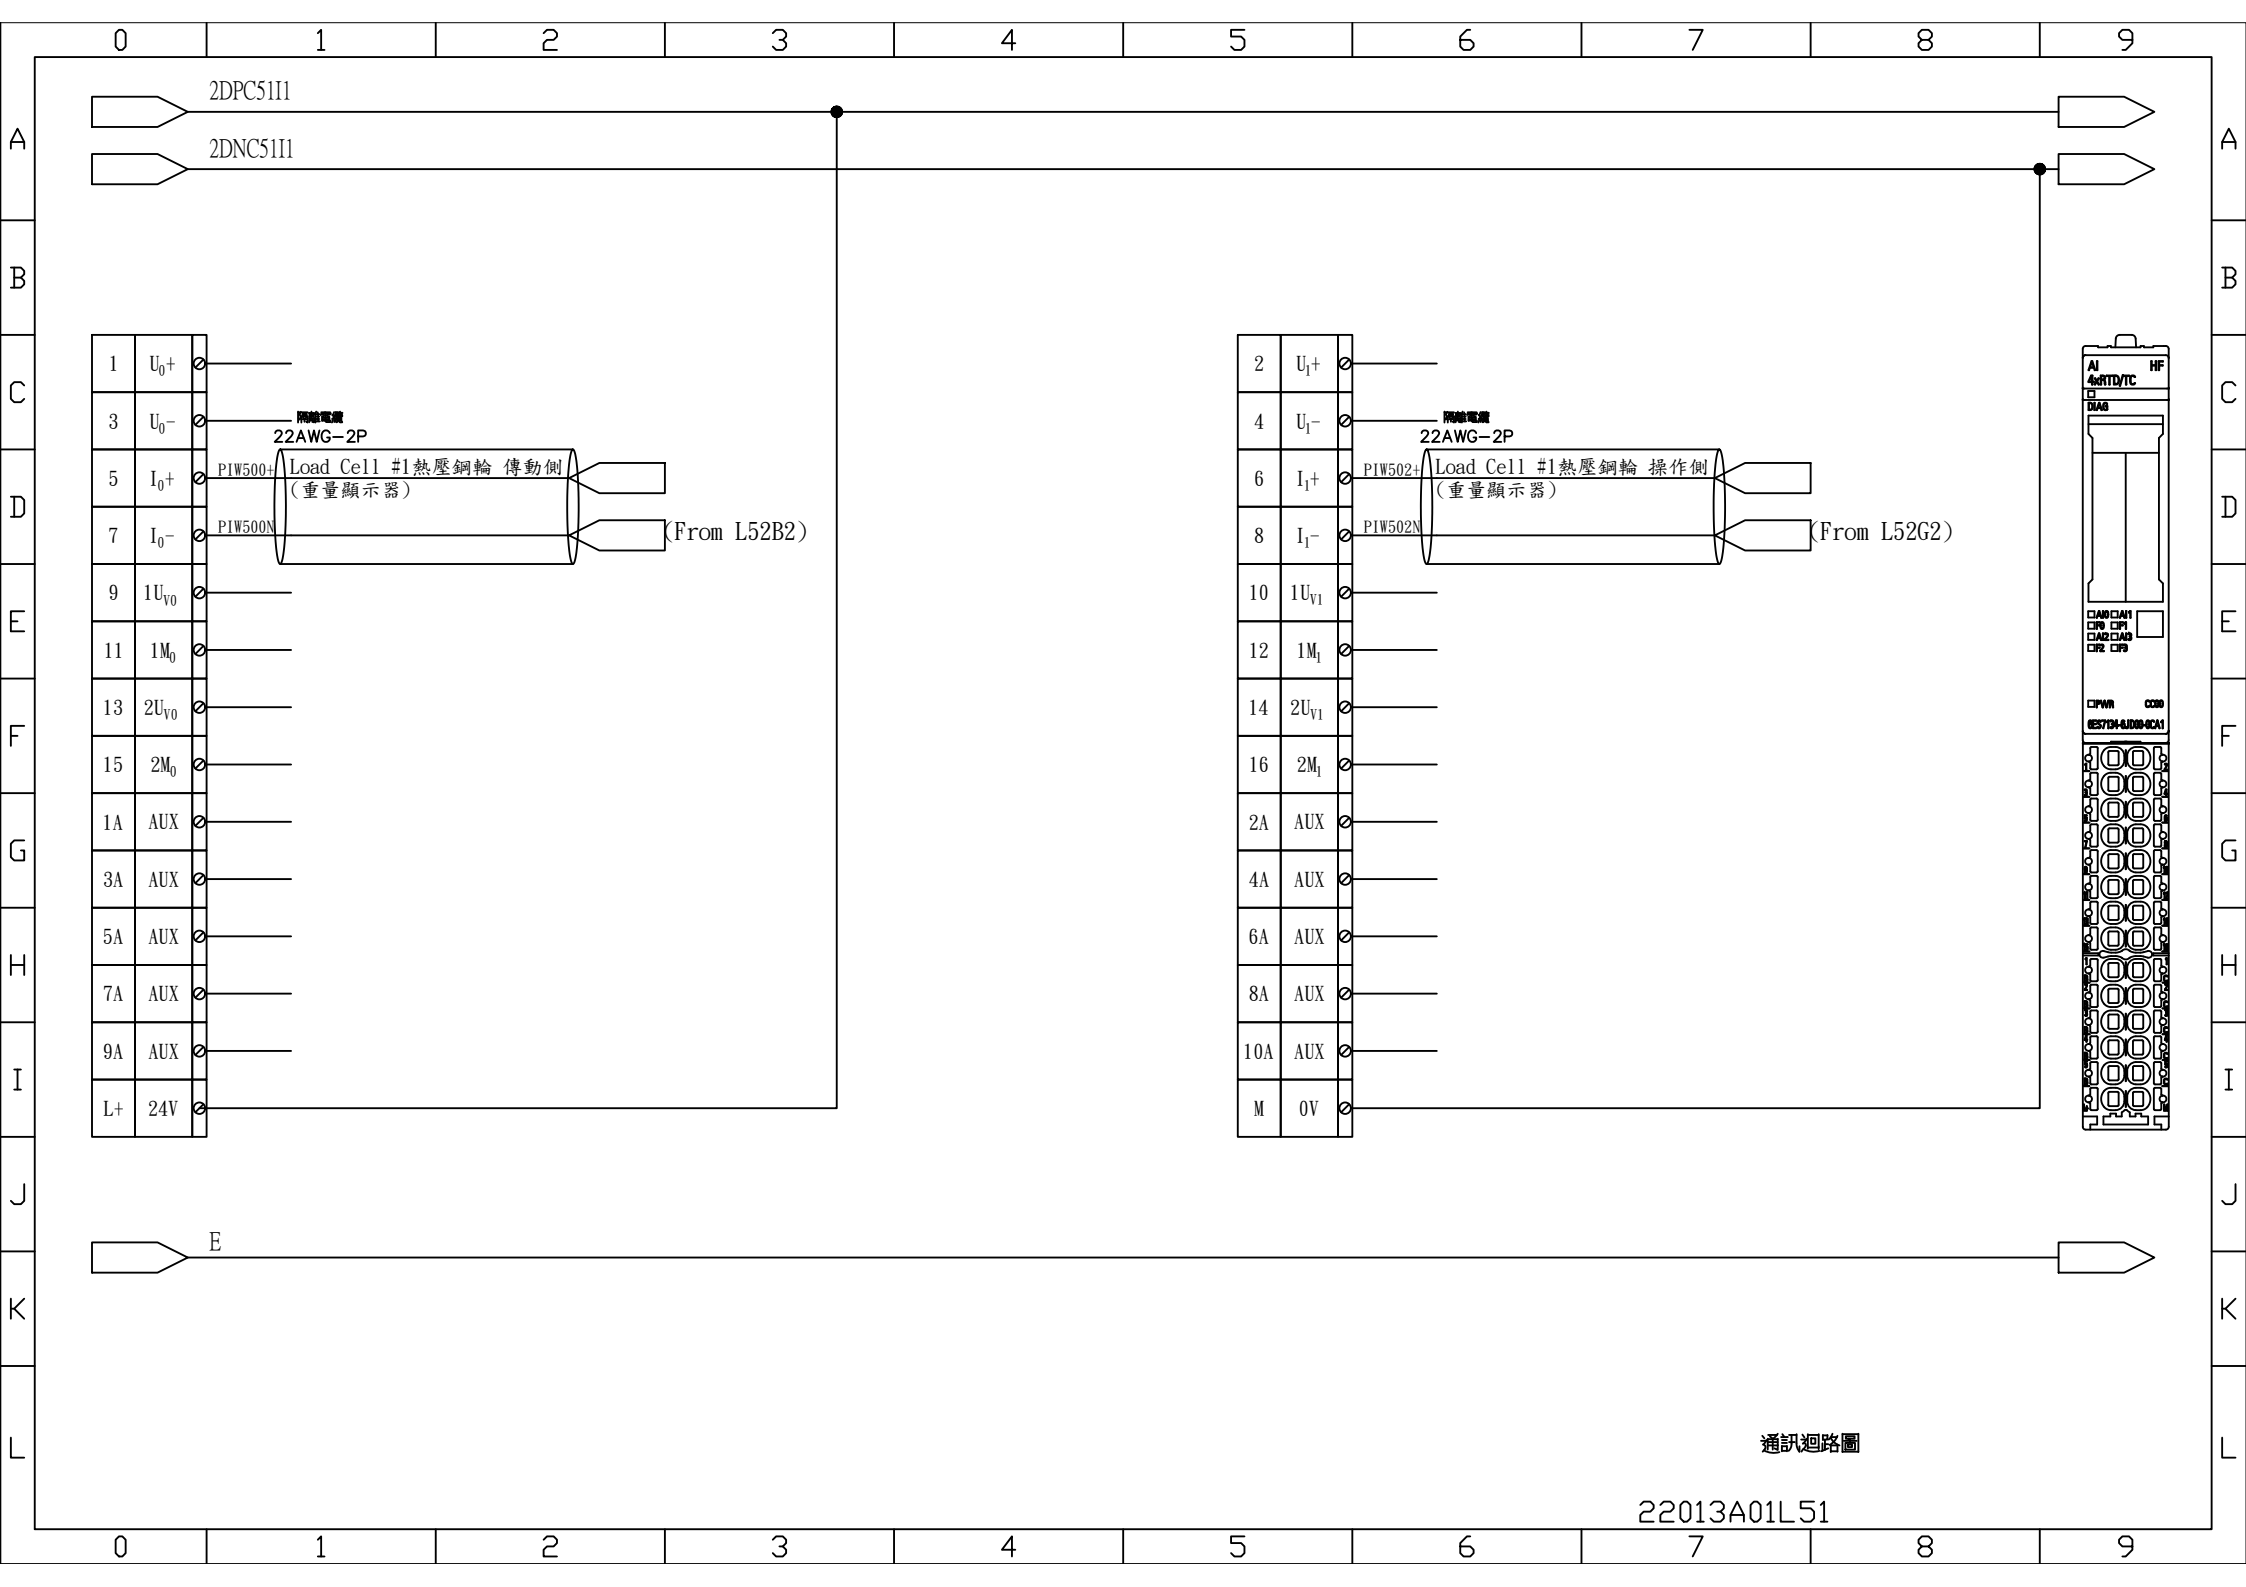

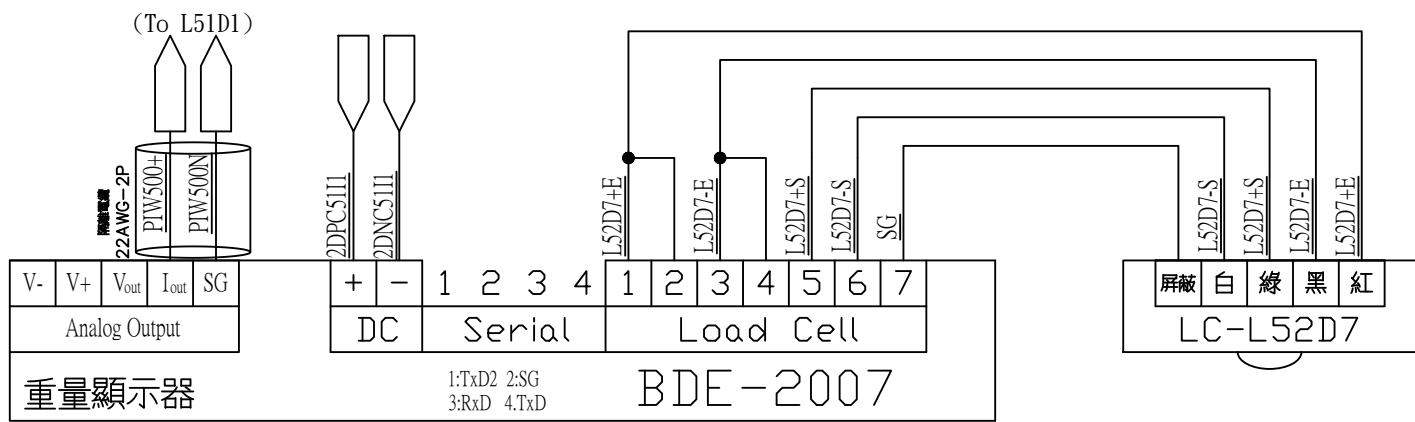




#1熱壓鋼輪 傳動側

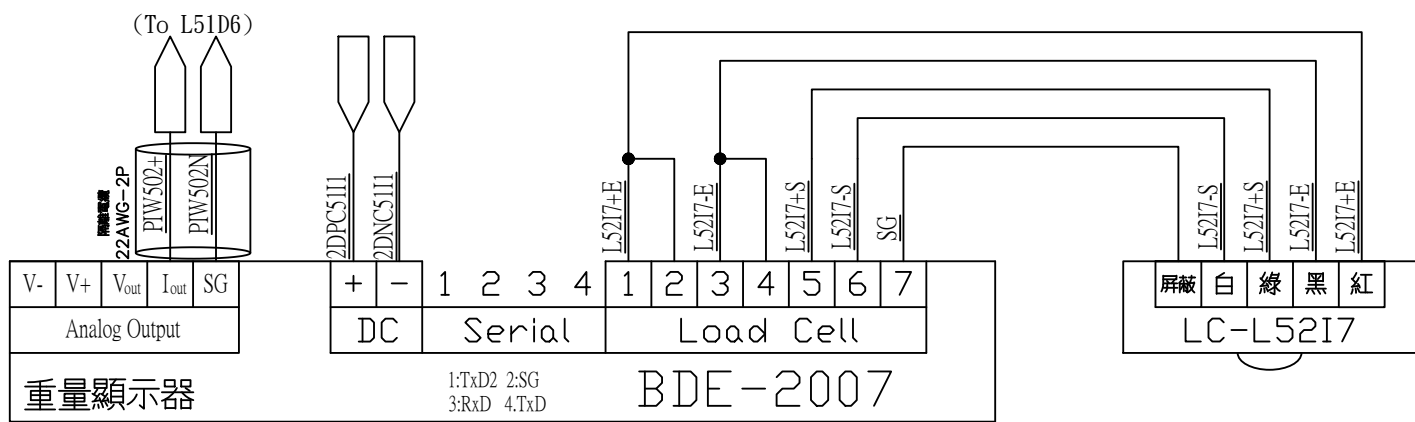

#1熱壓鋼輪 操作側


通訊迴路圖


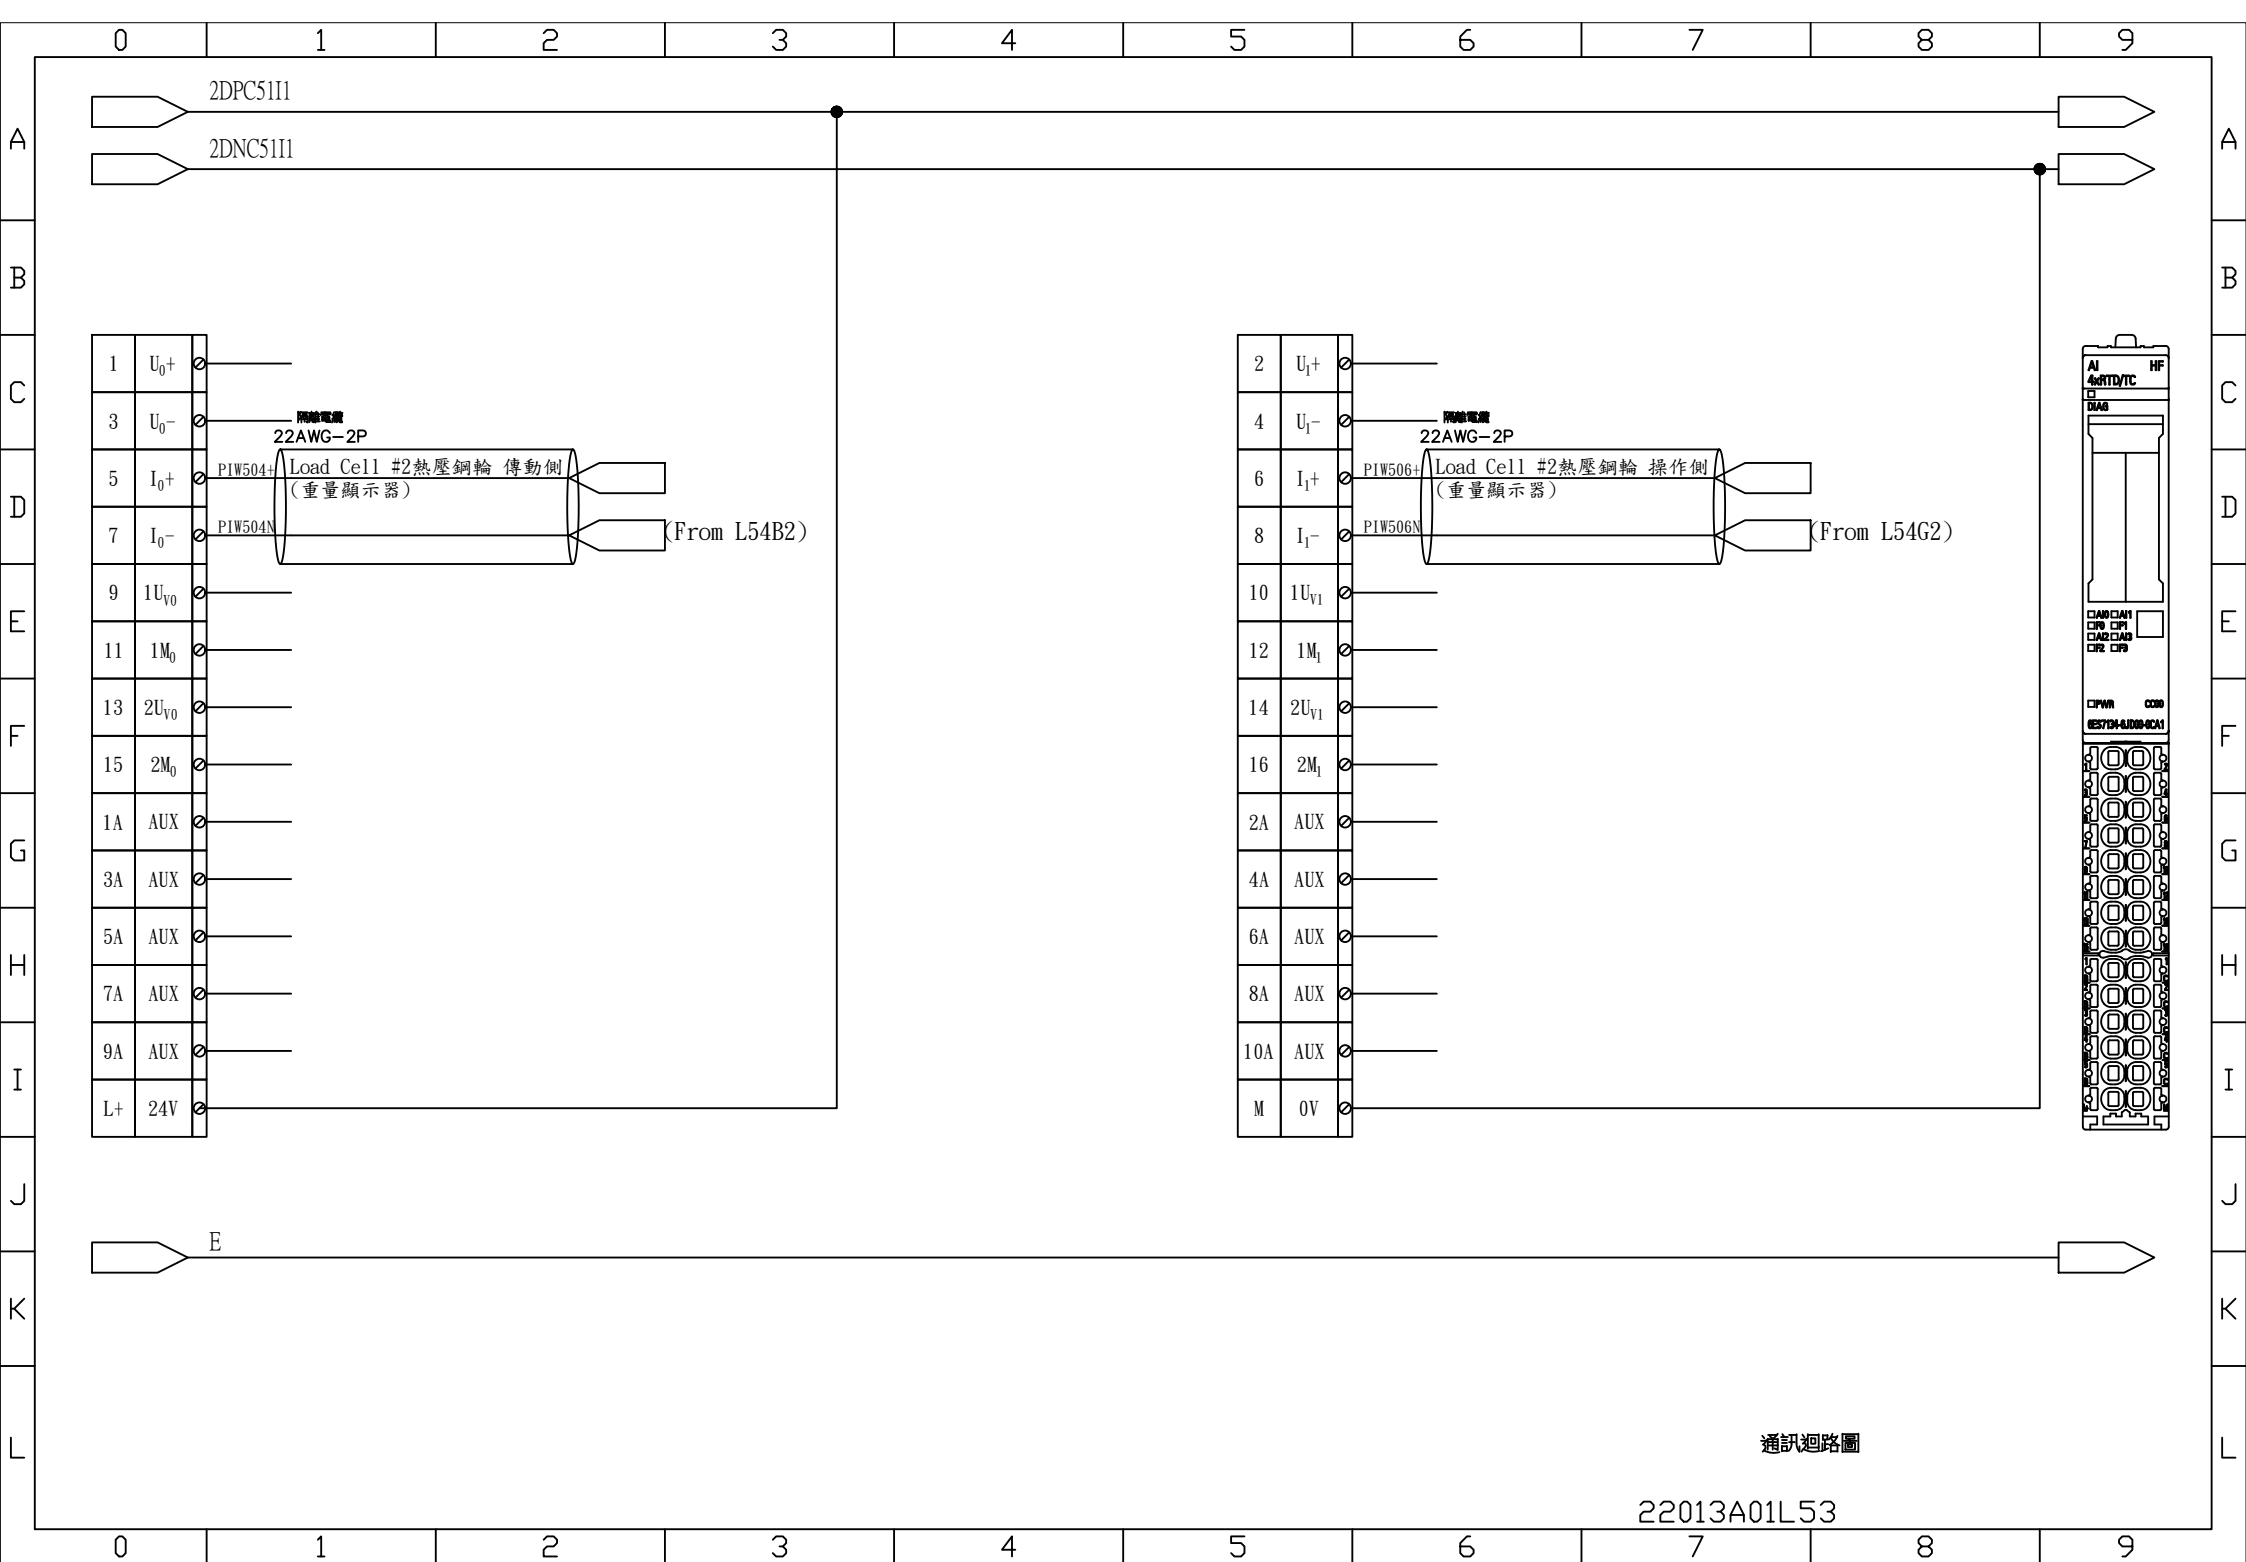


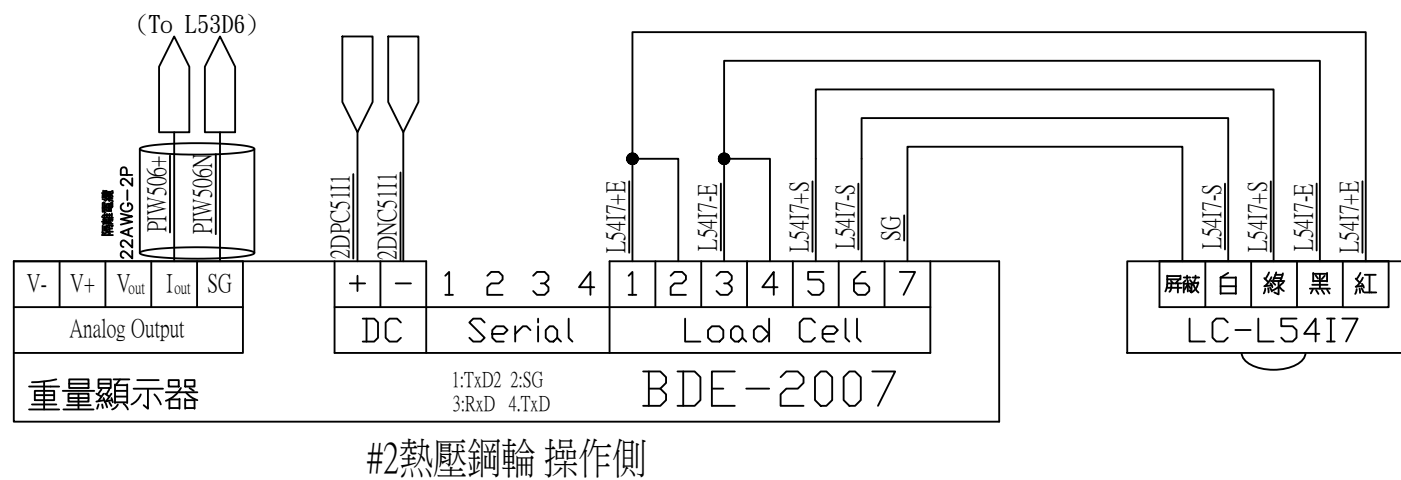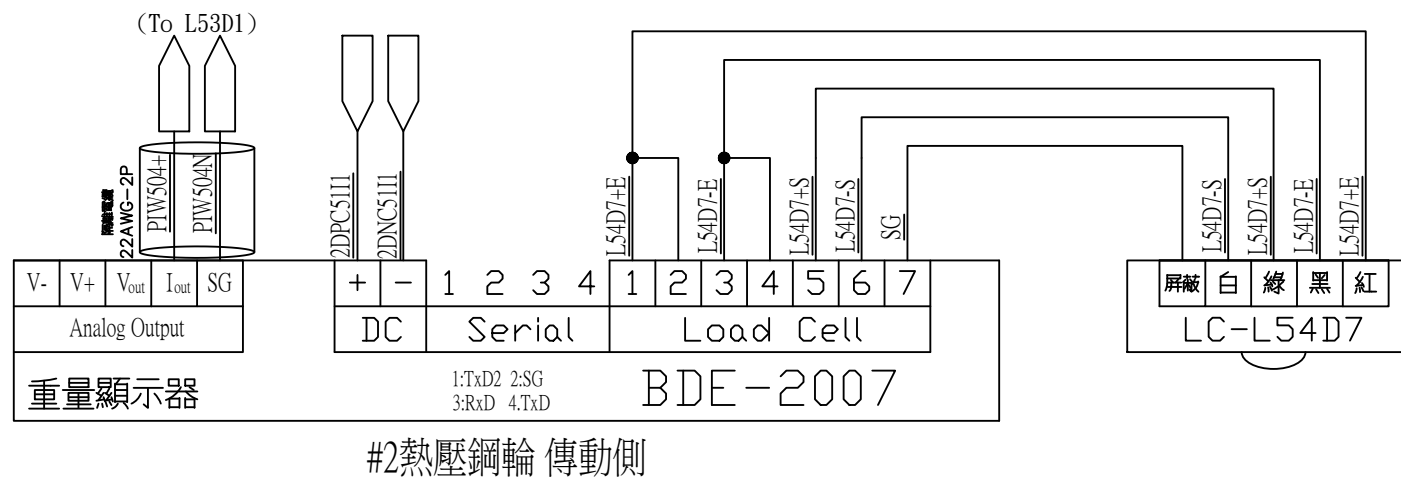

通訊迴路圖


22013A01L54

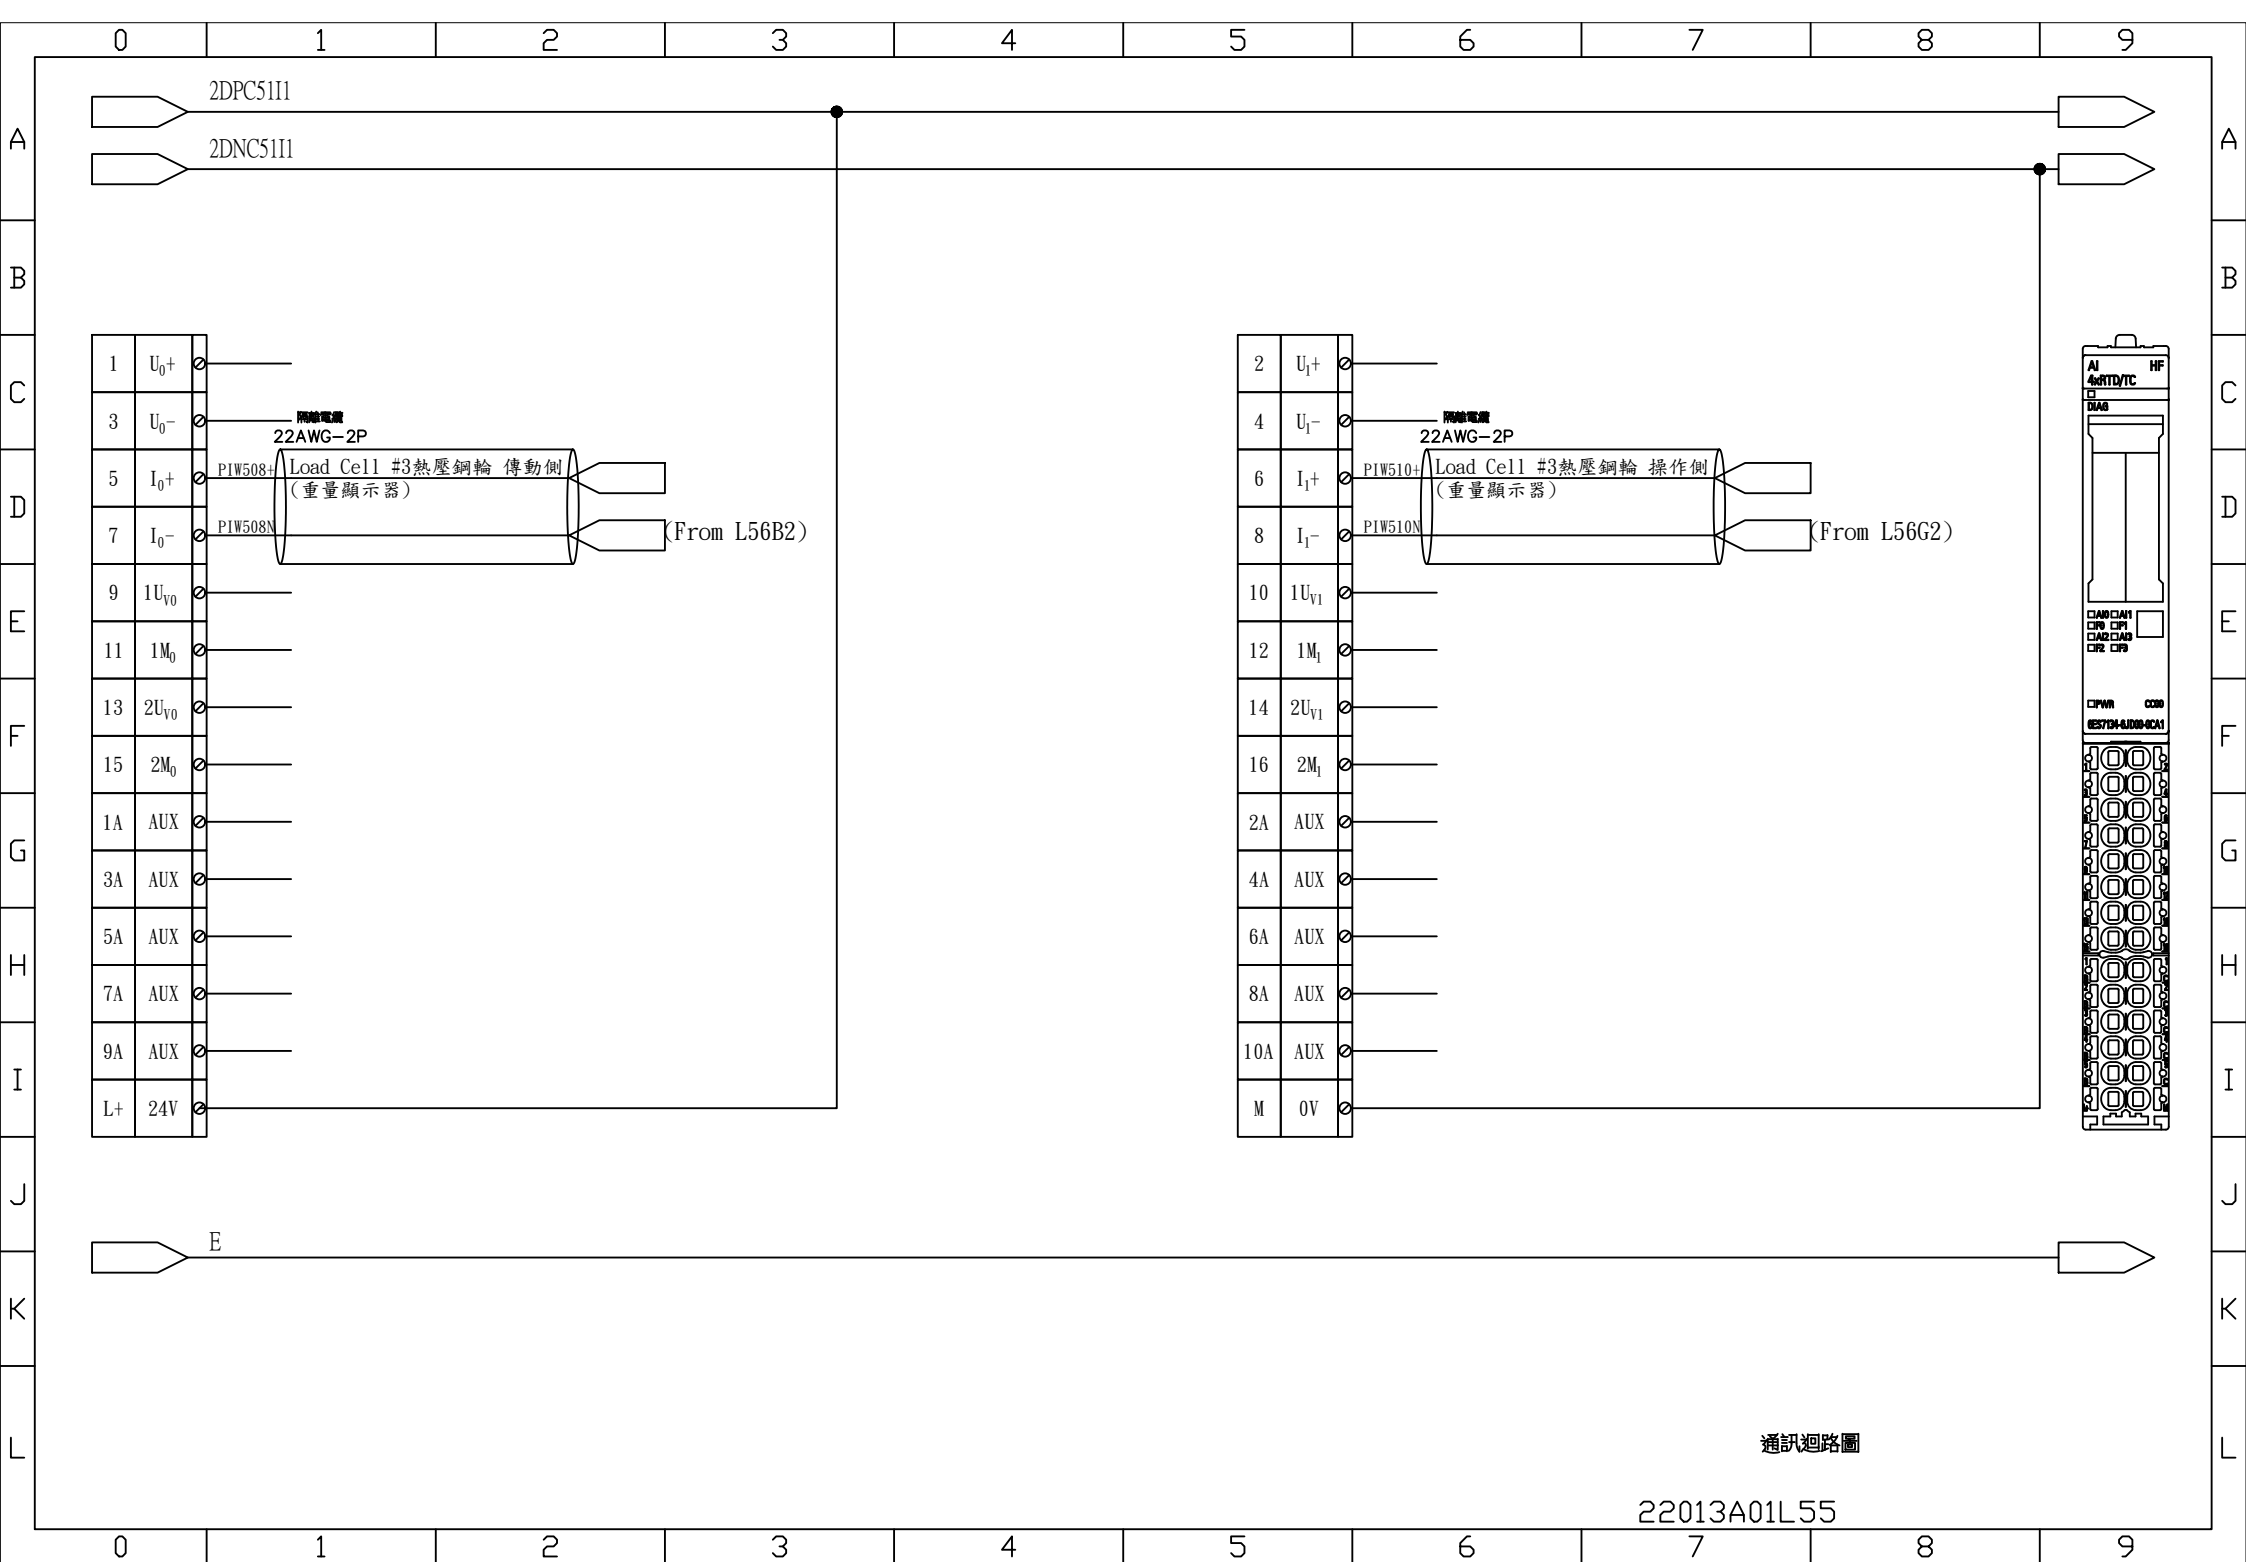


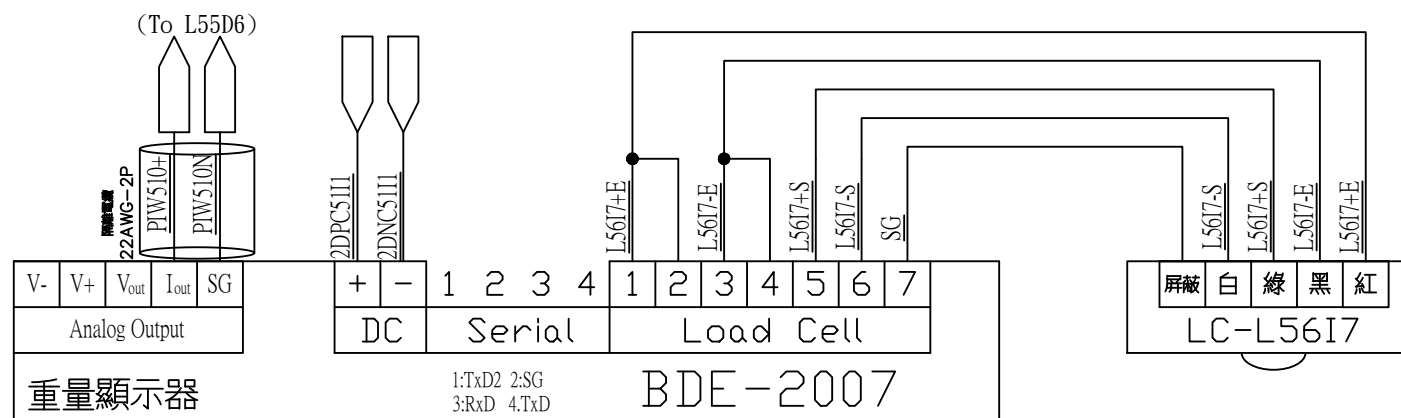
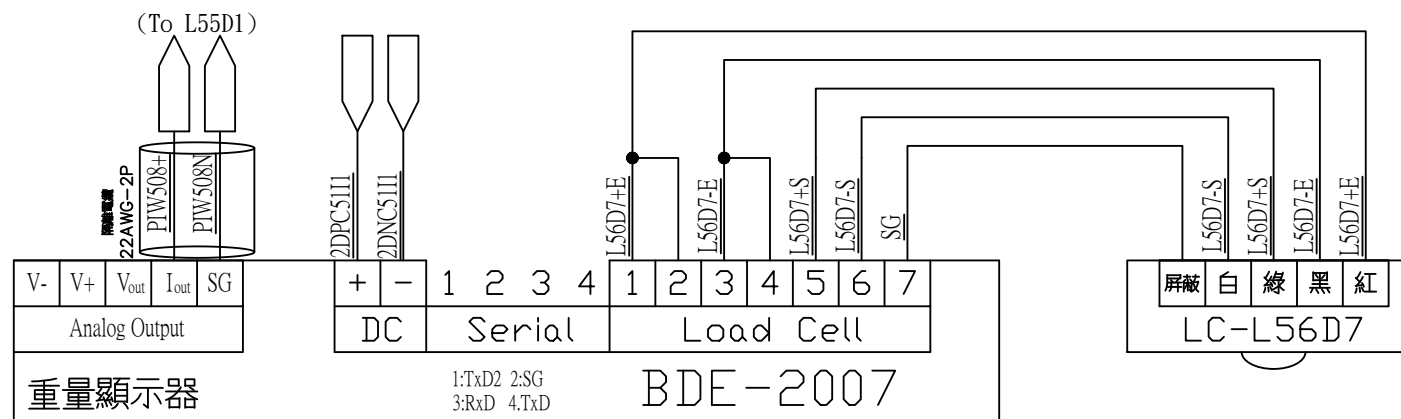


通訊迴路圖

22013A01L56

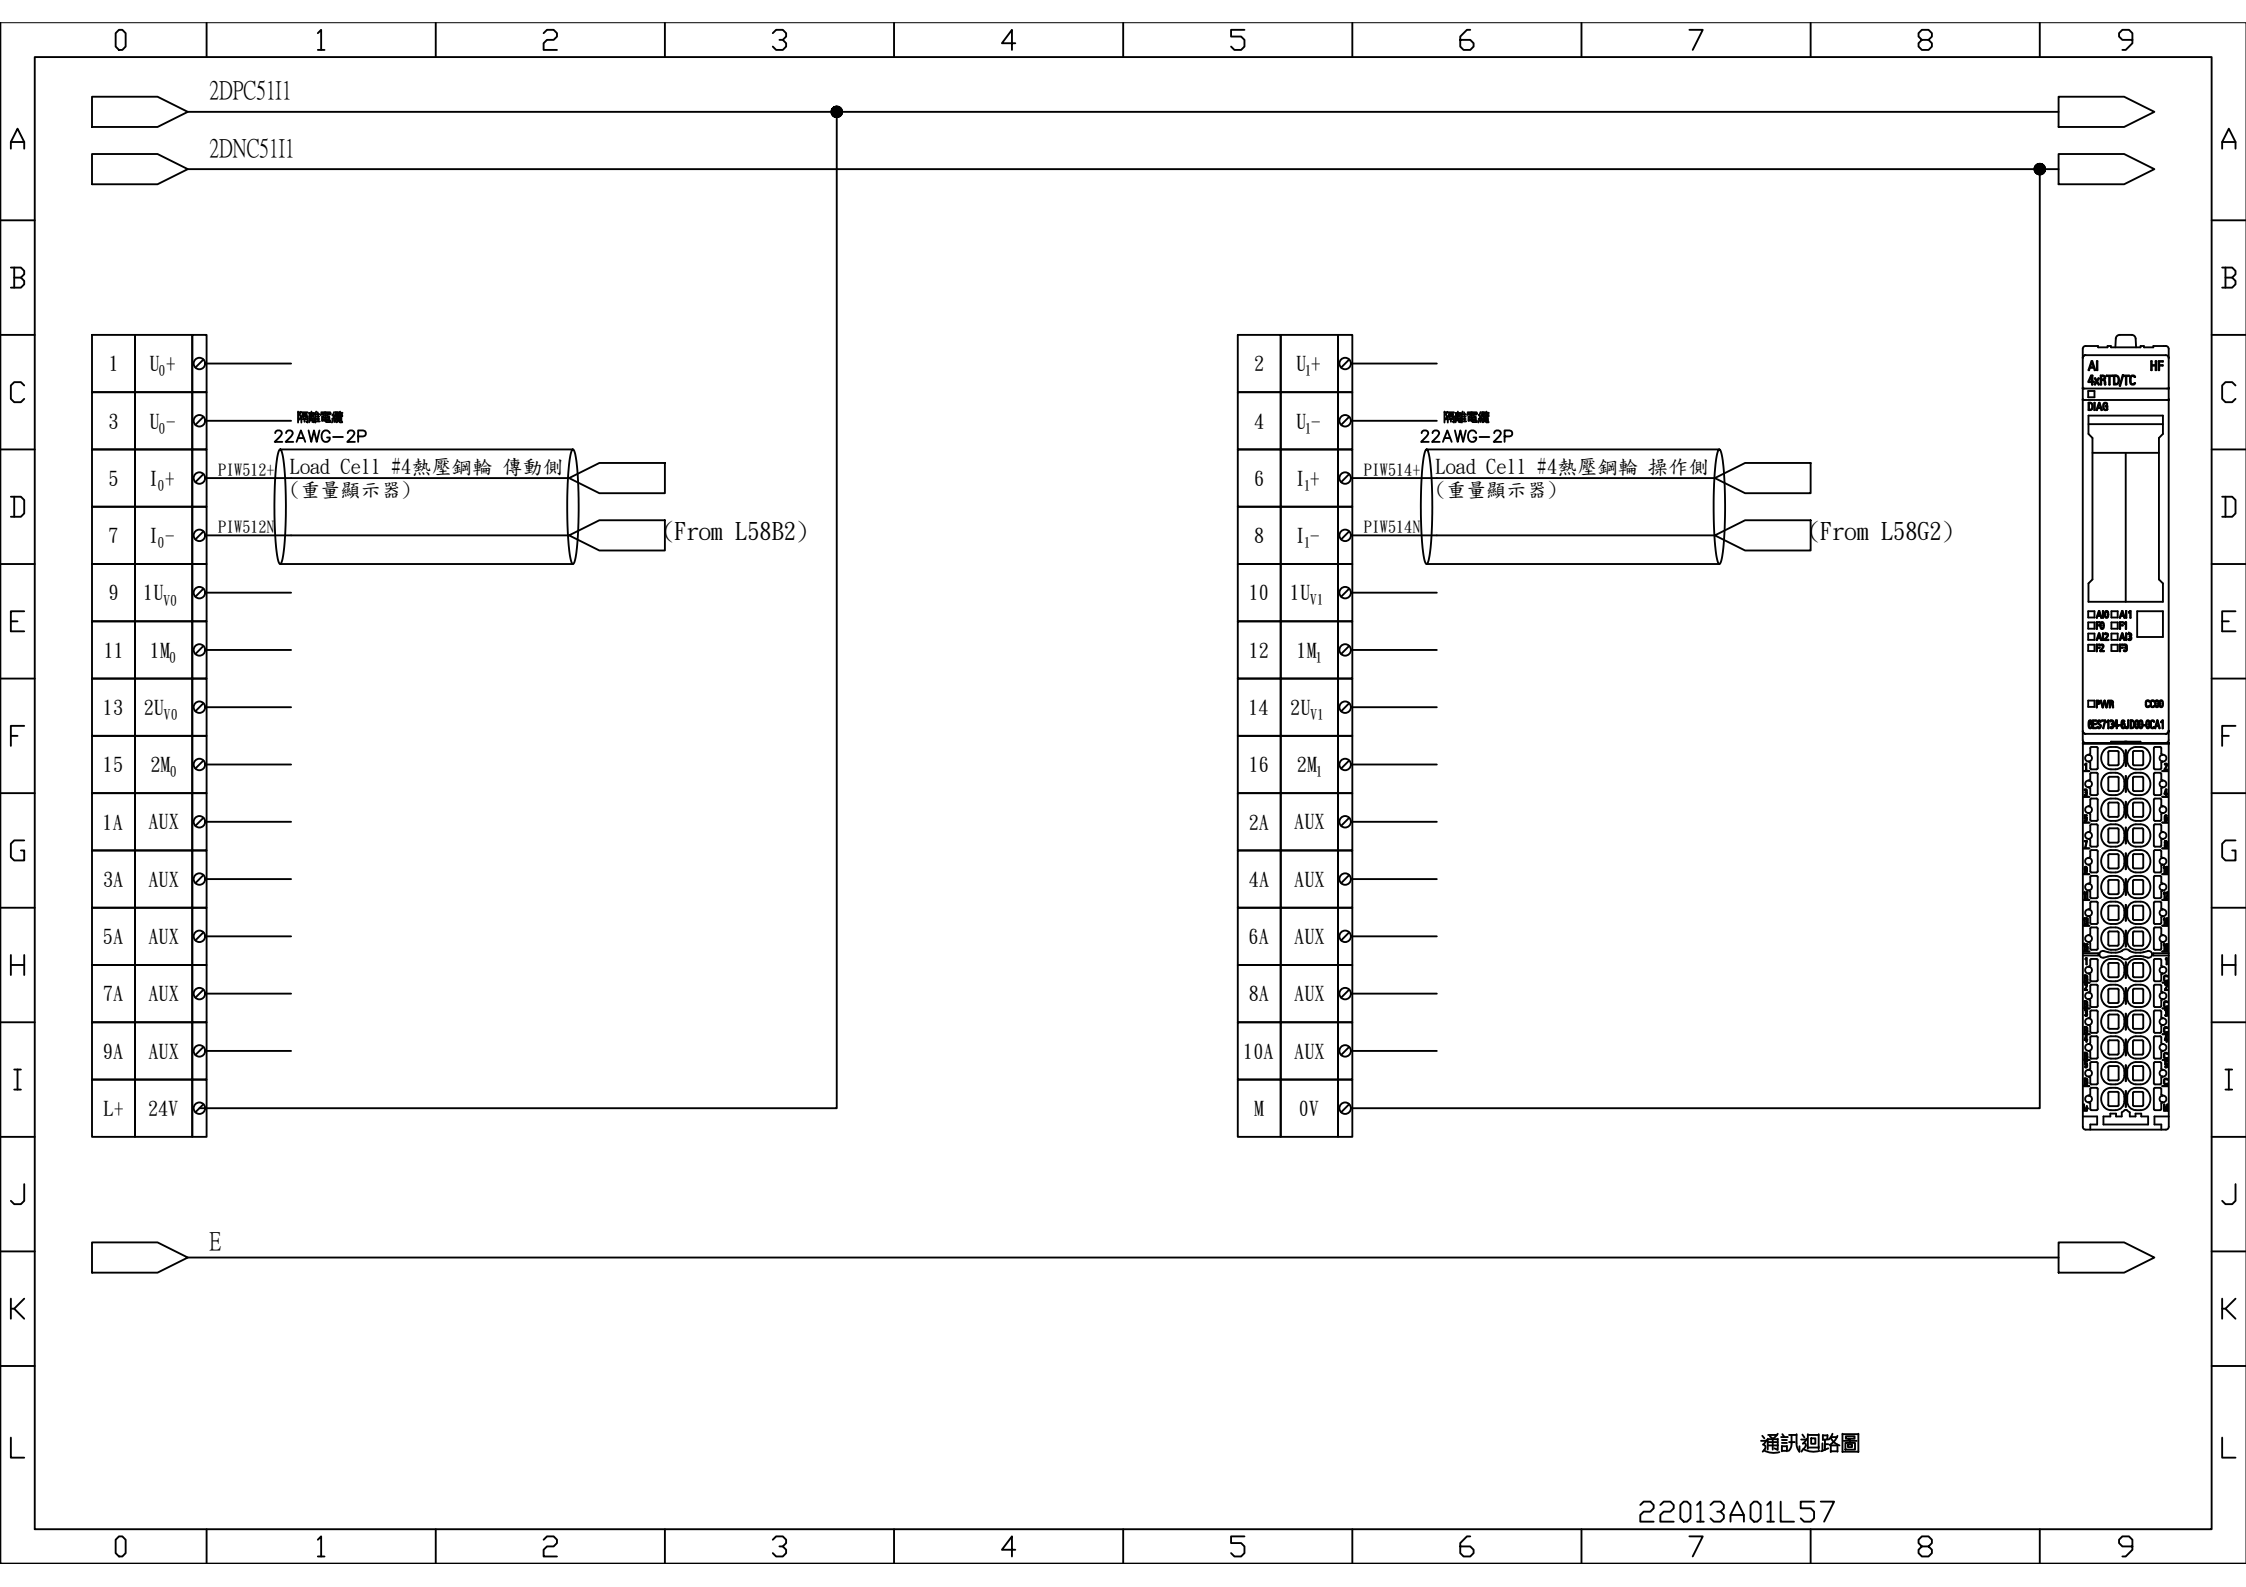



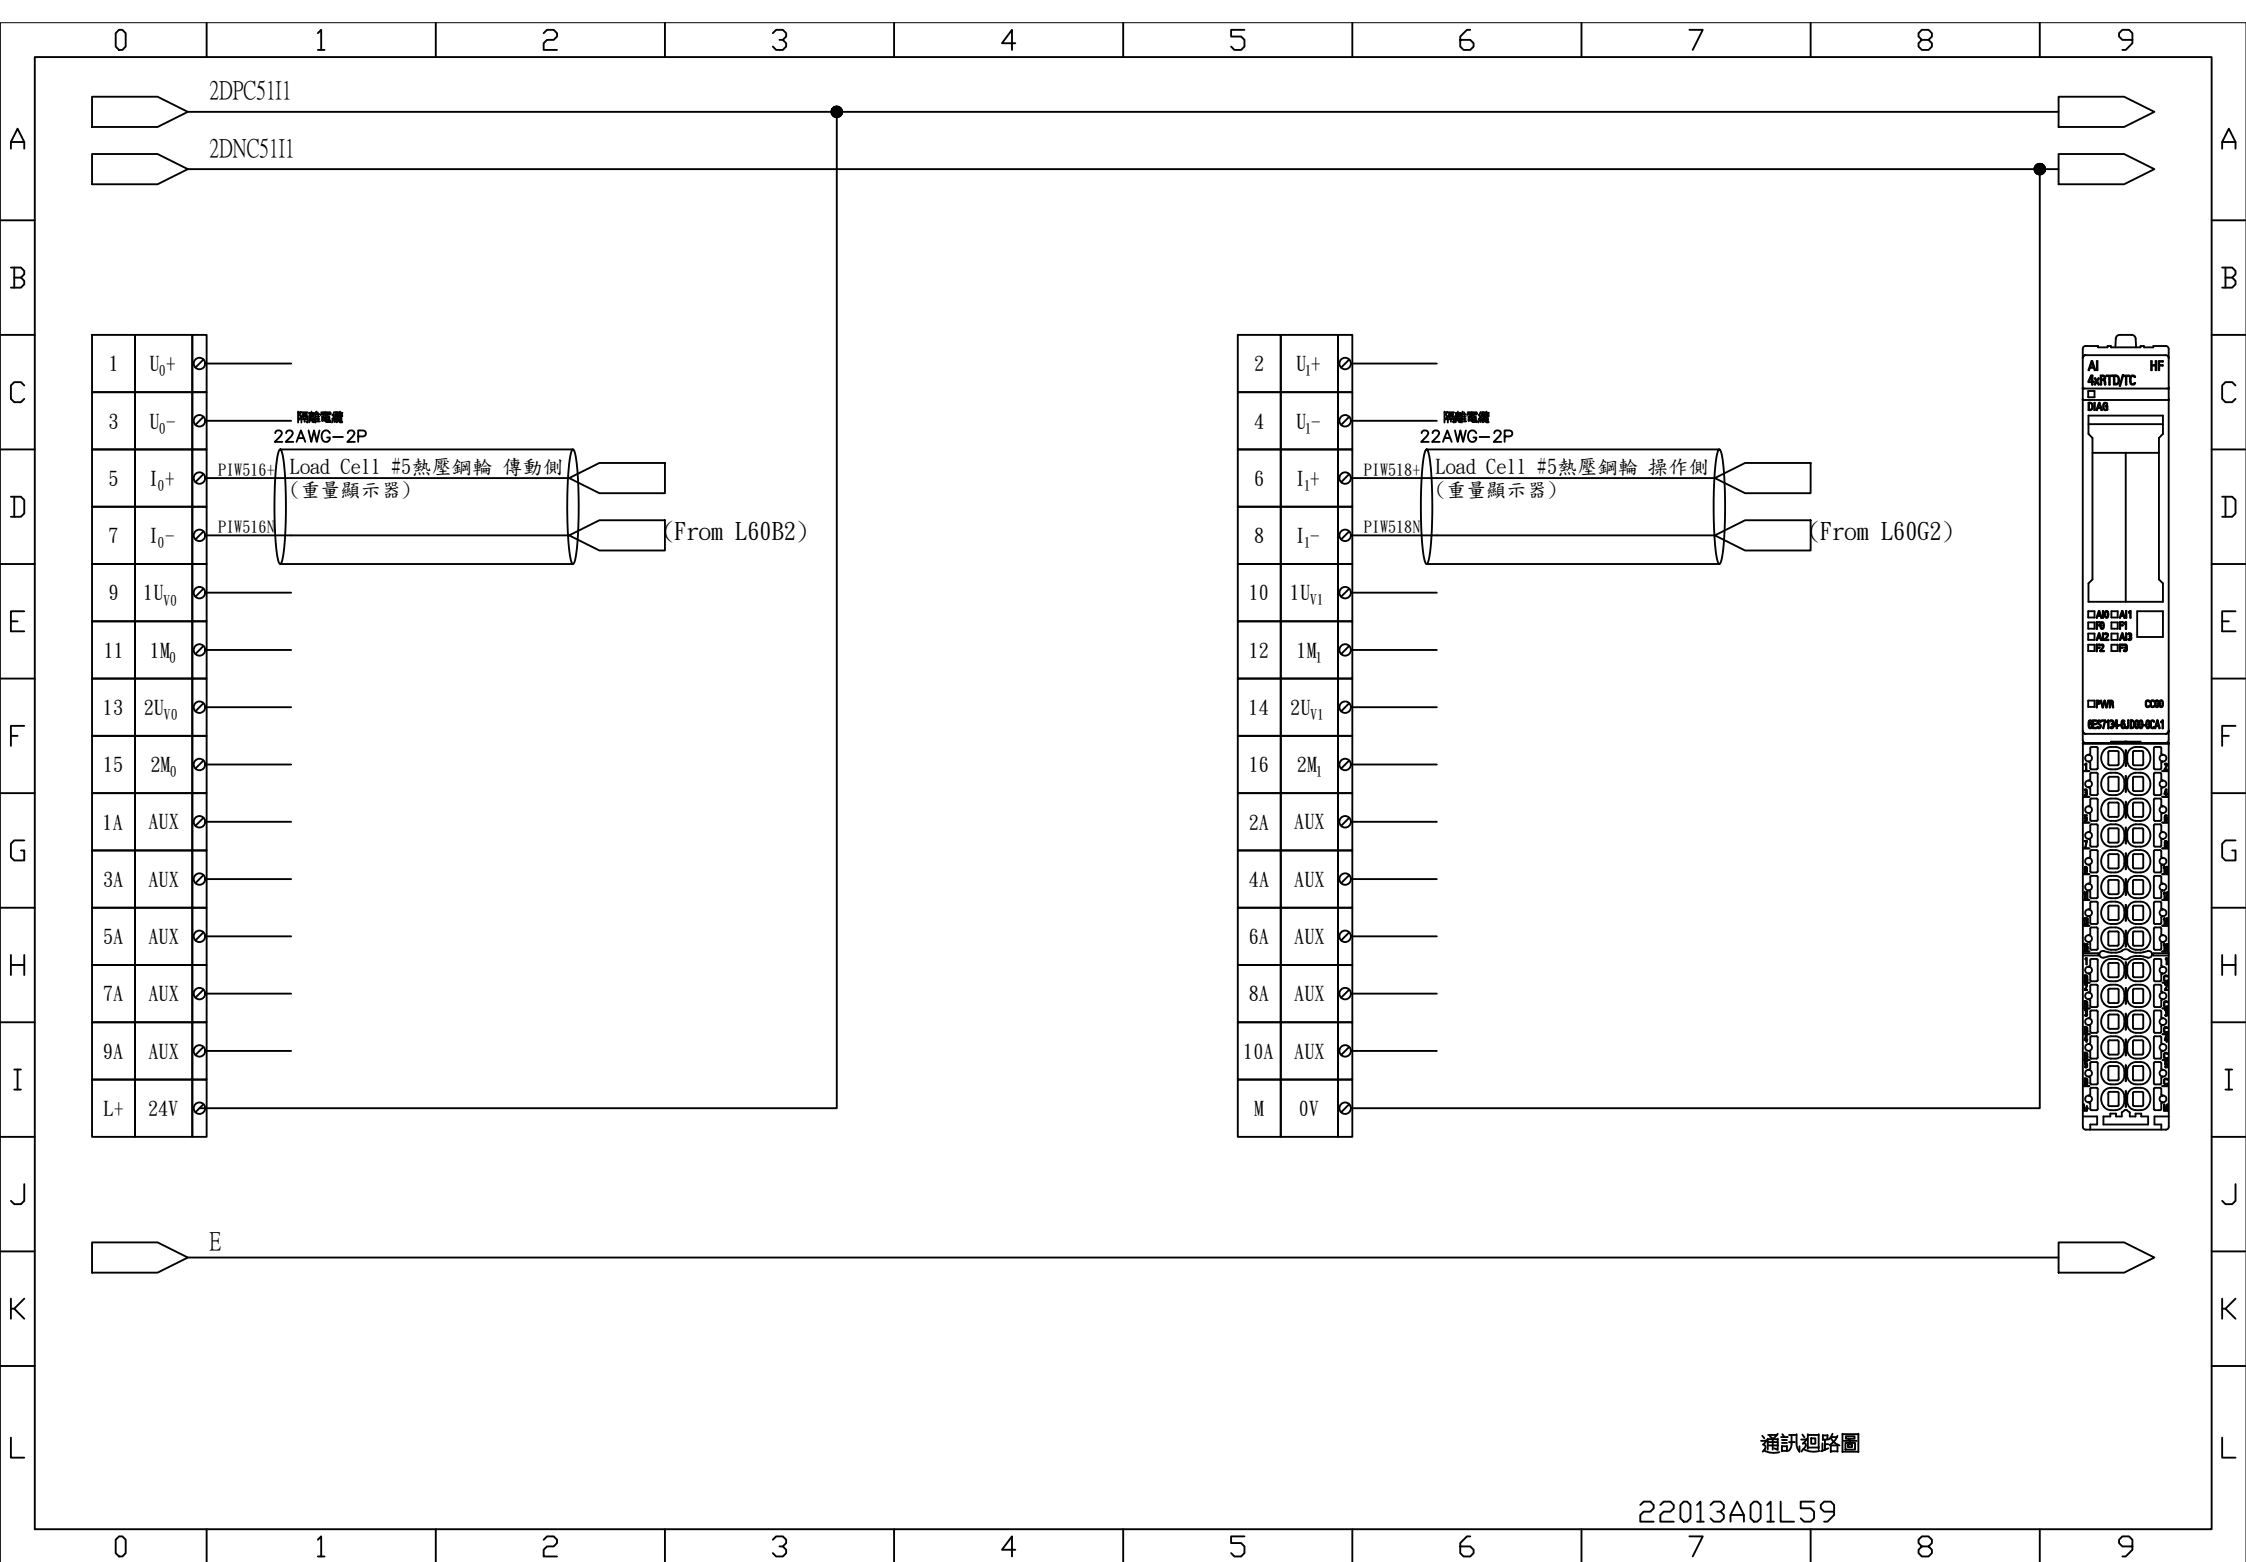


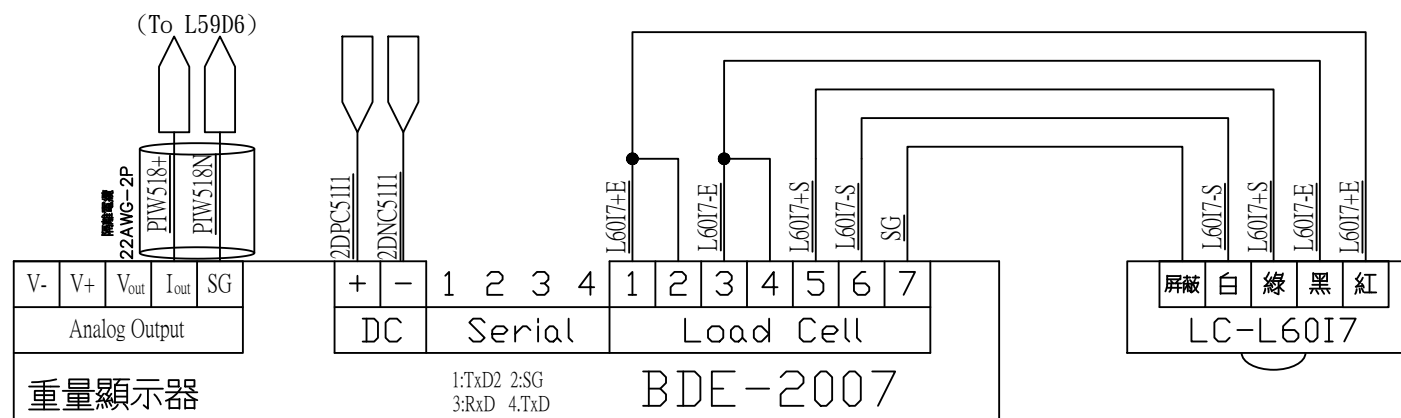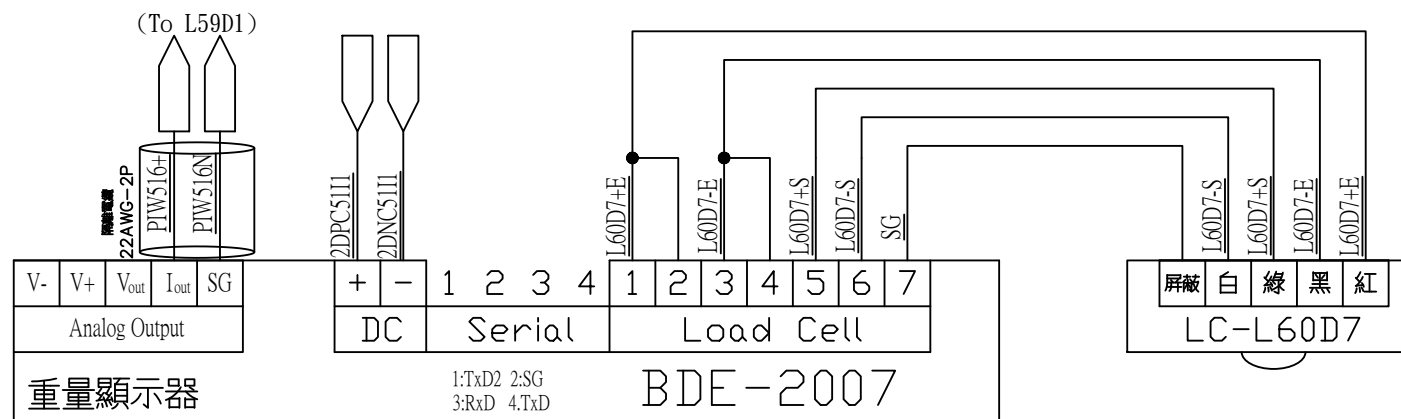

通訊迴路圖


22013A01L60

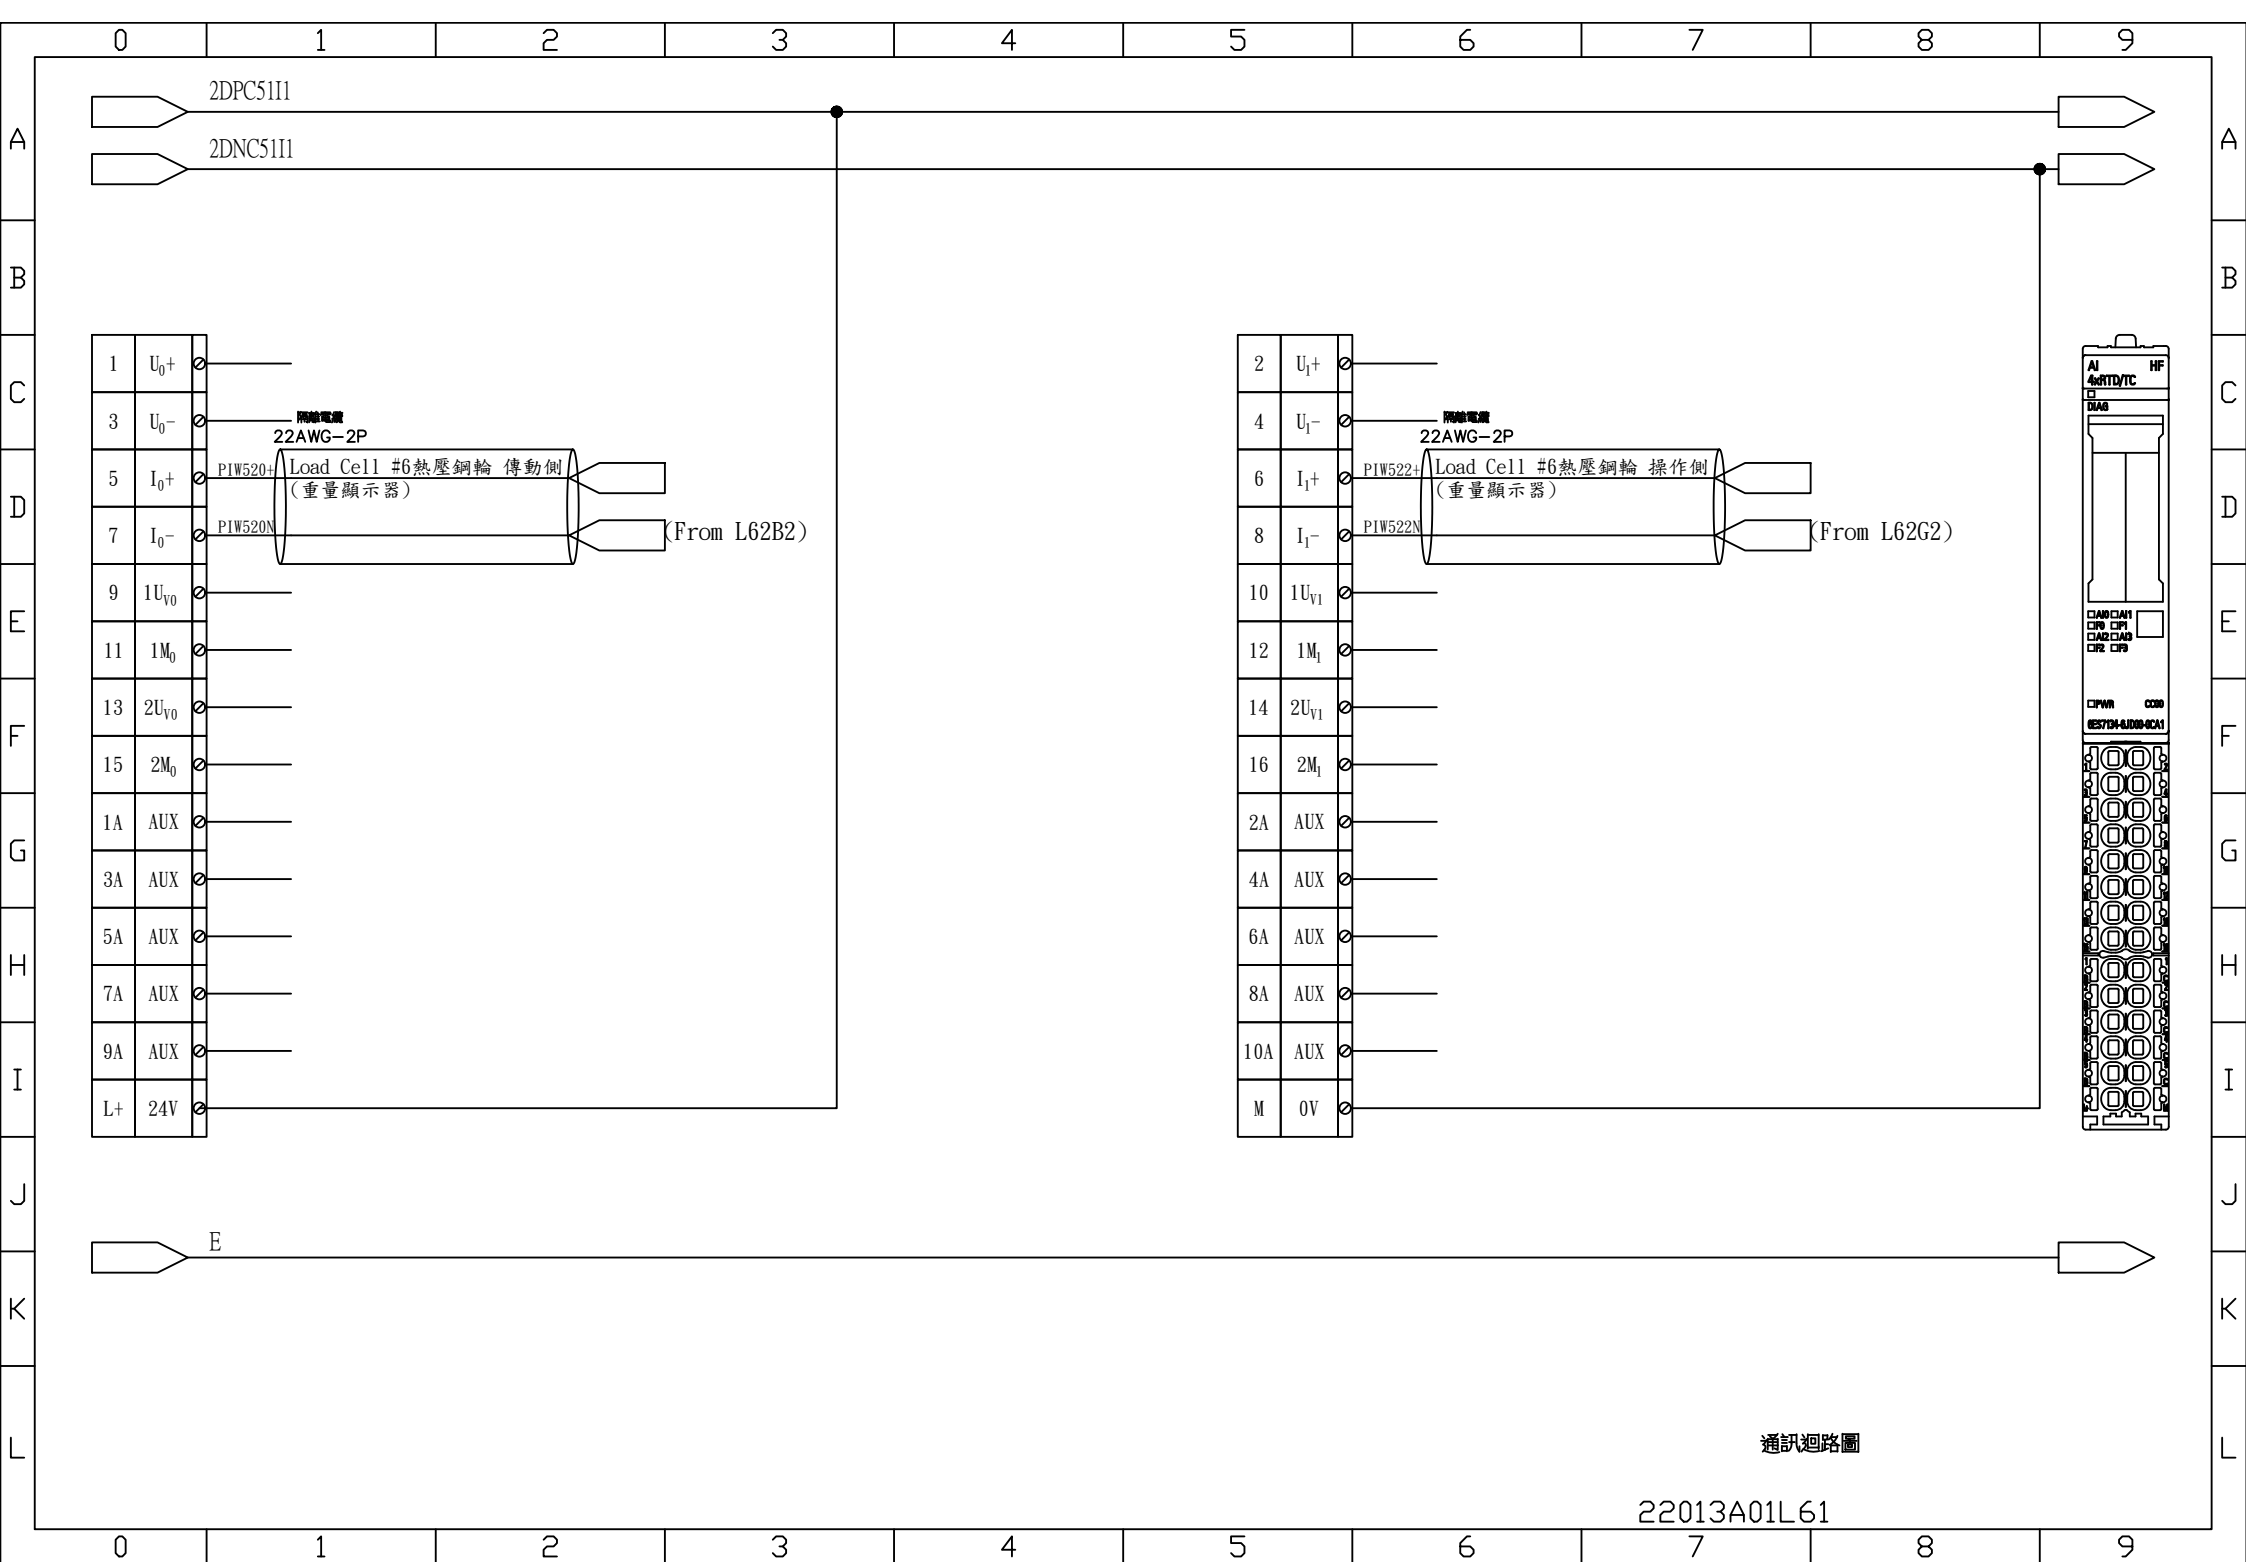


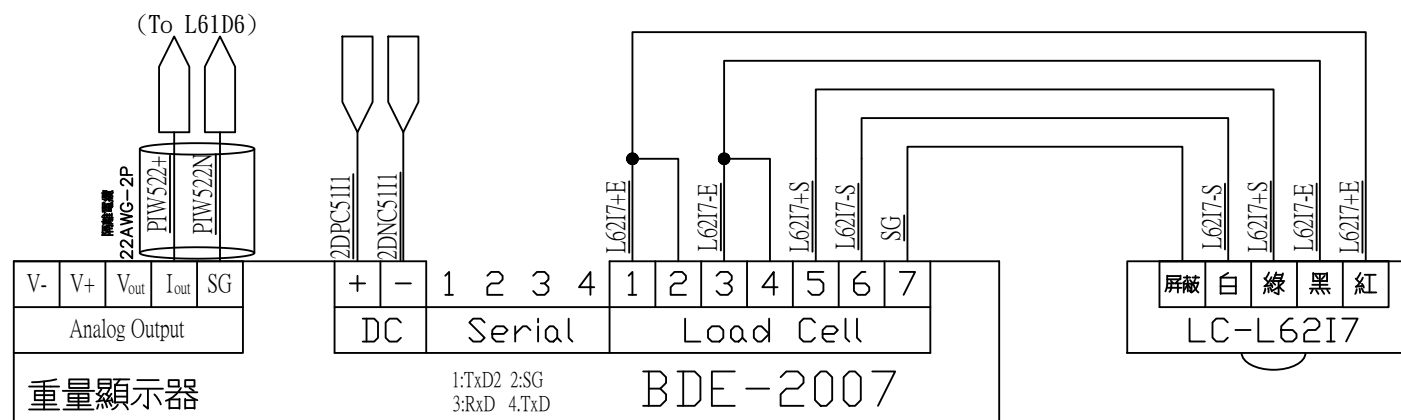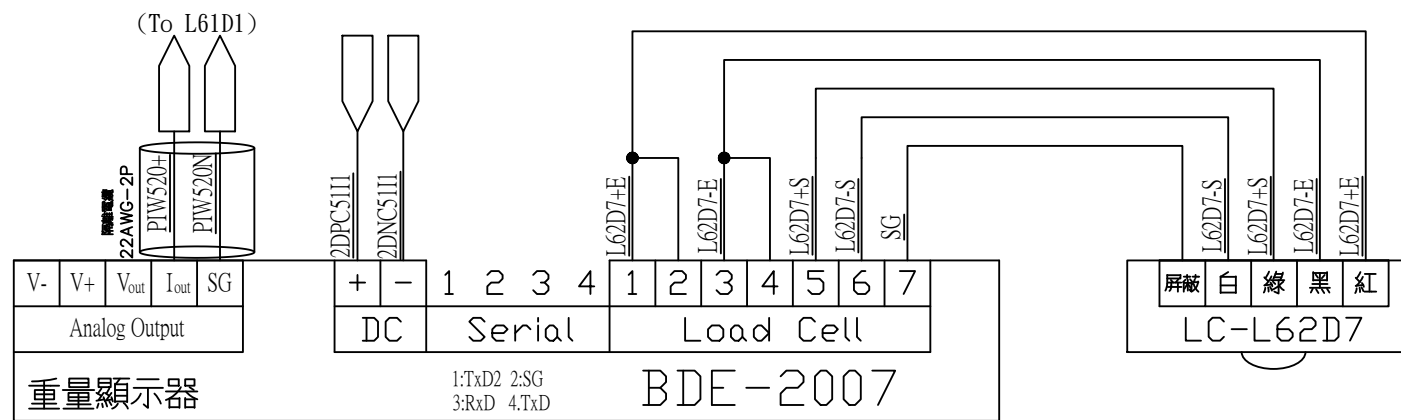


通訊迴路圖

22013A01L62

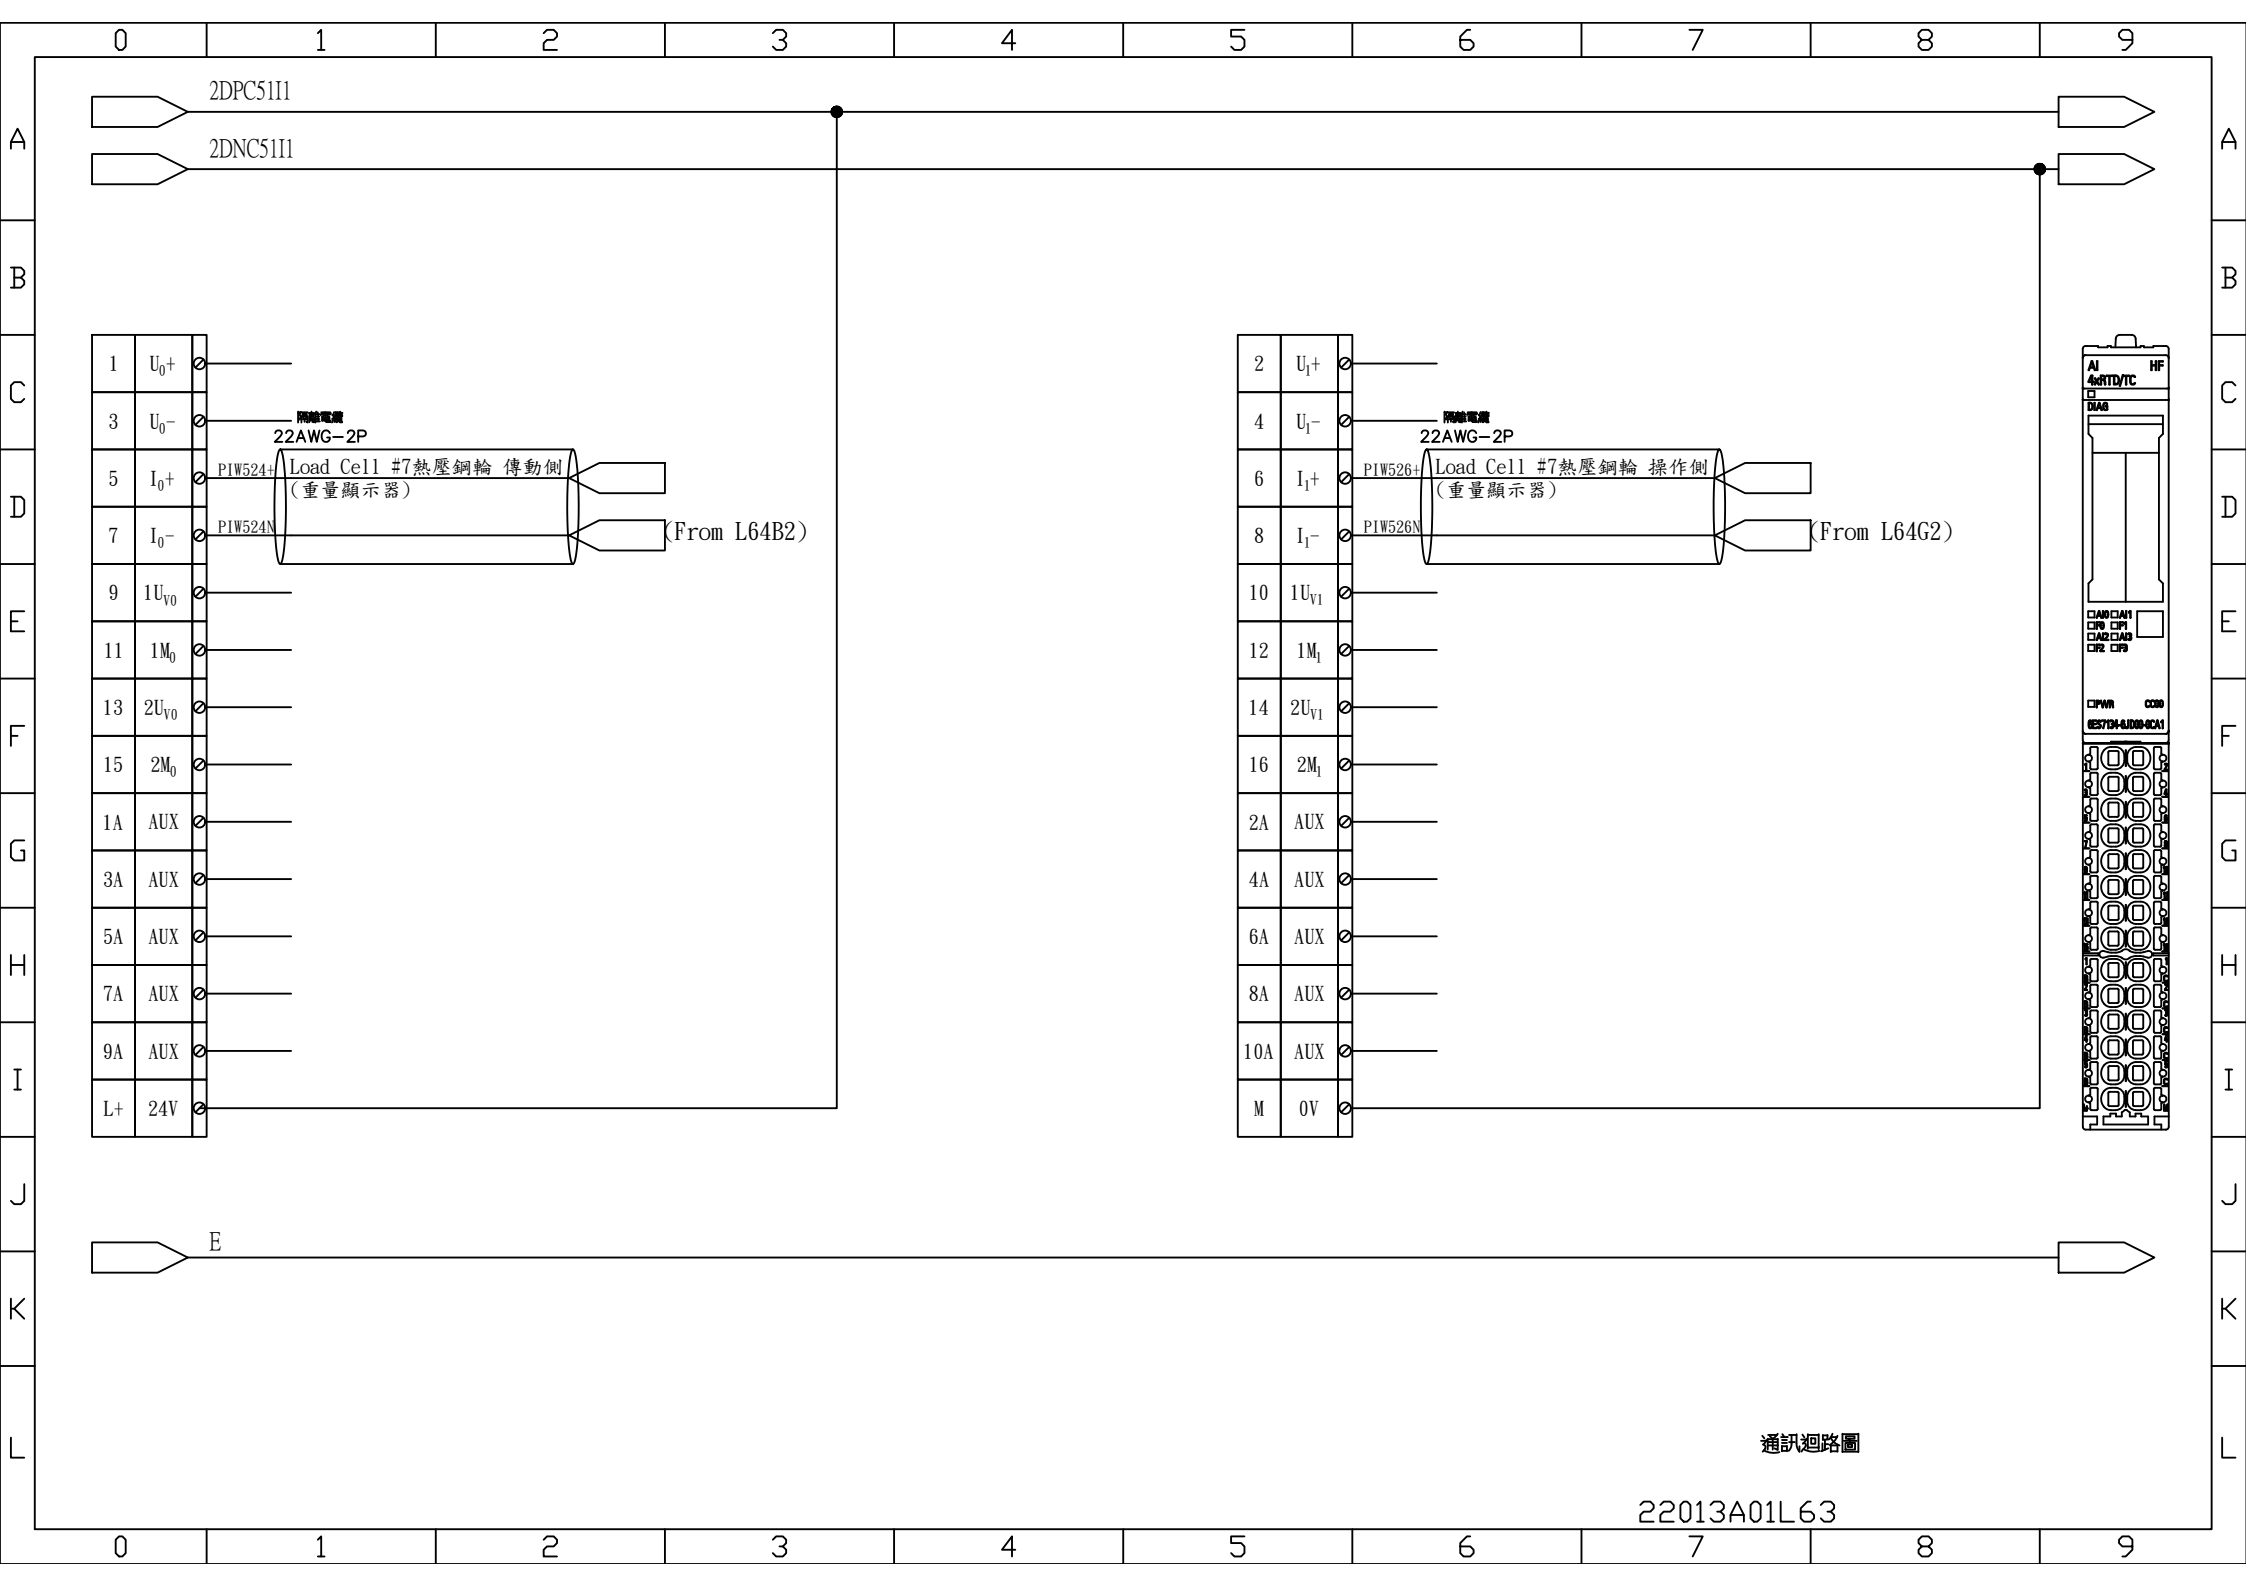

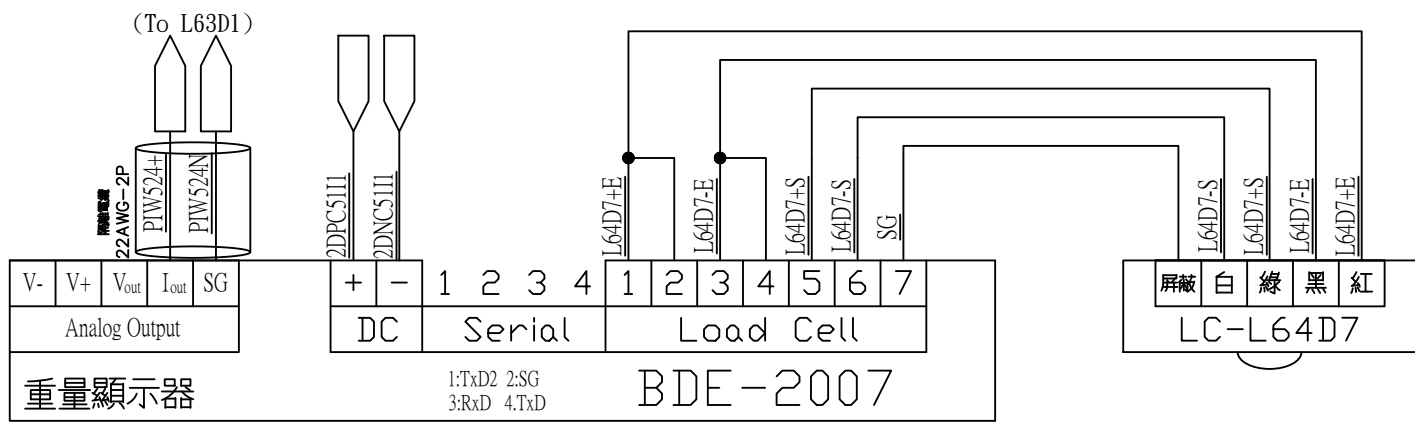


#7熱壓鋼輪 傳動側

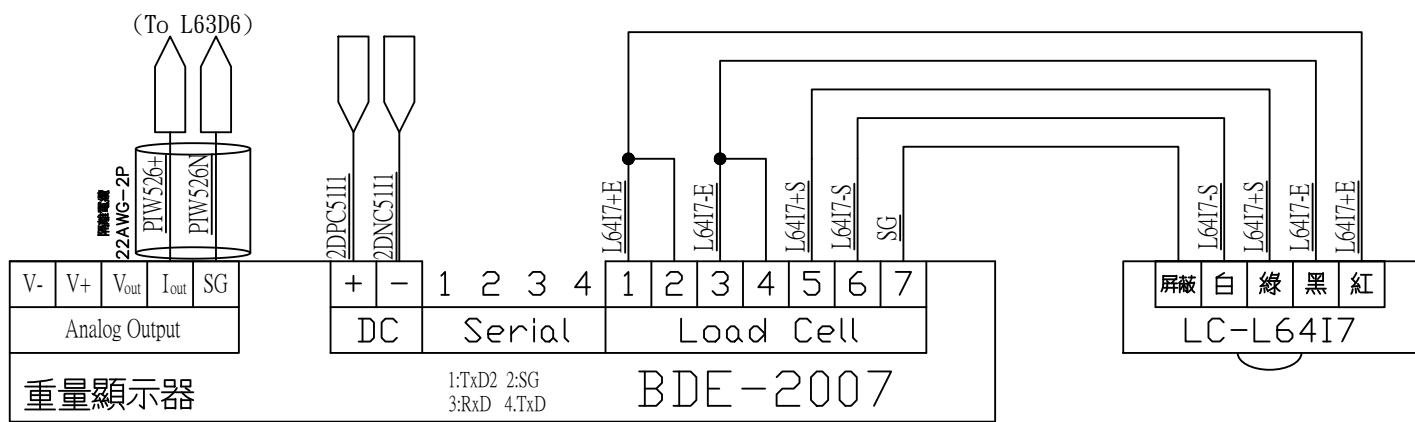

#7熱壓鋼輪 操作側


通訊迴路圖

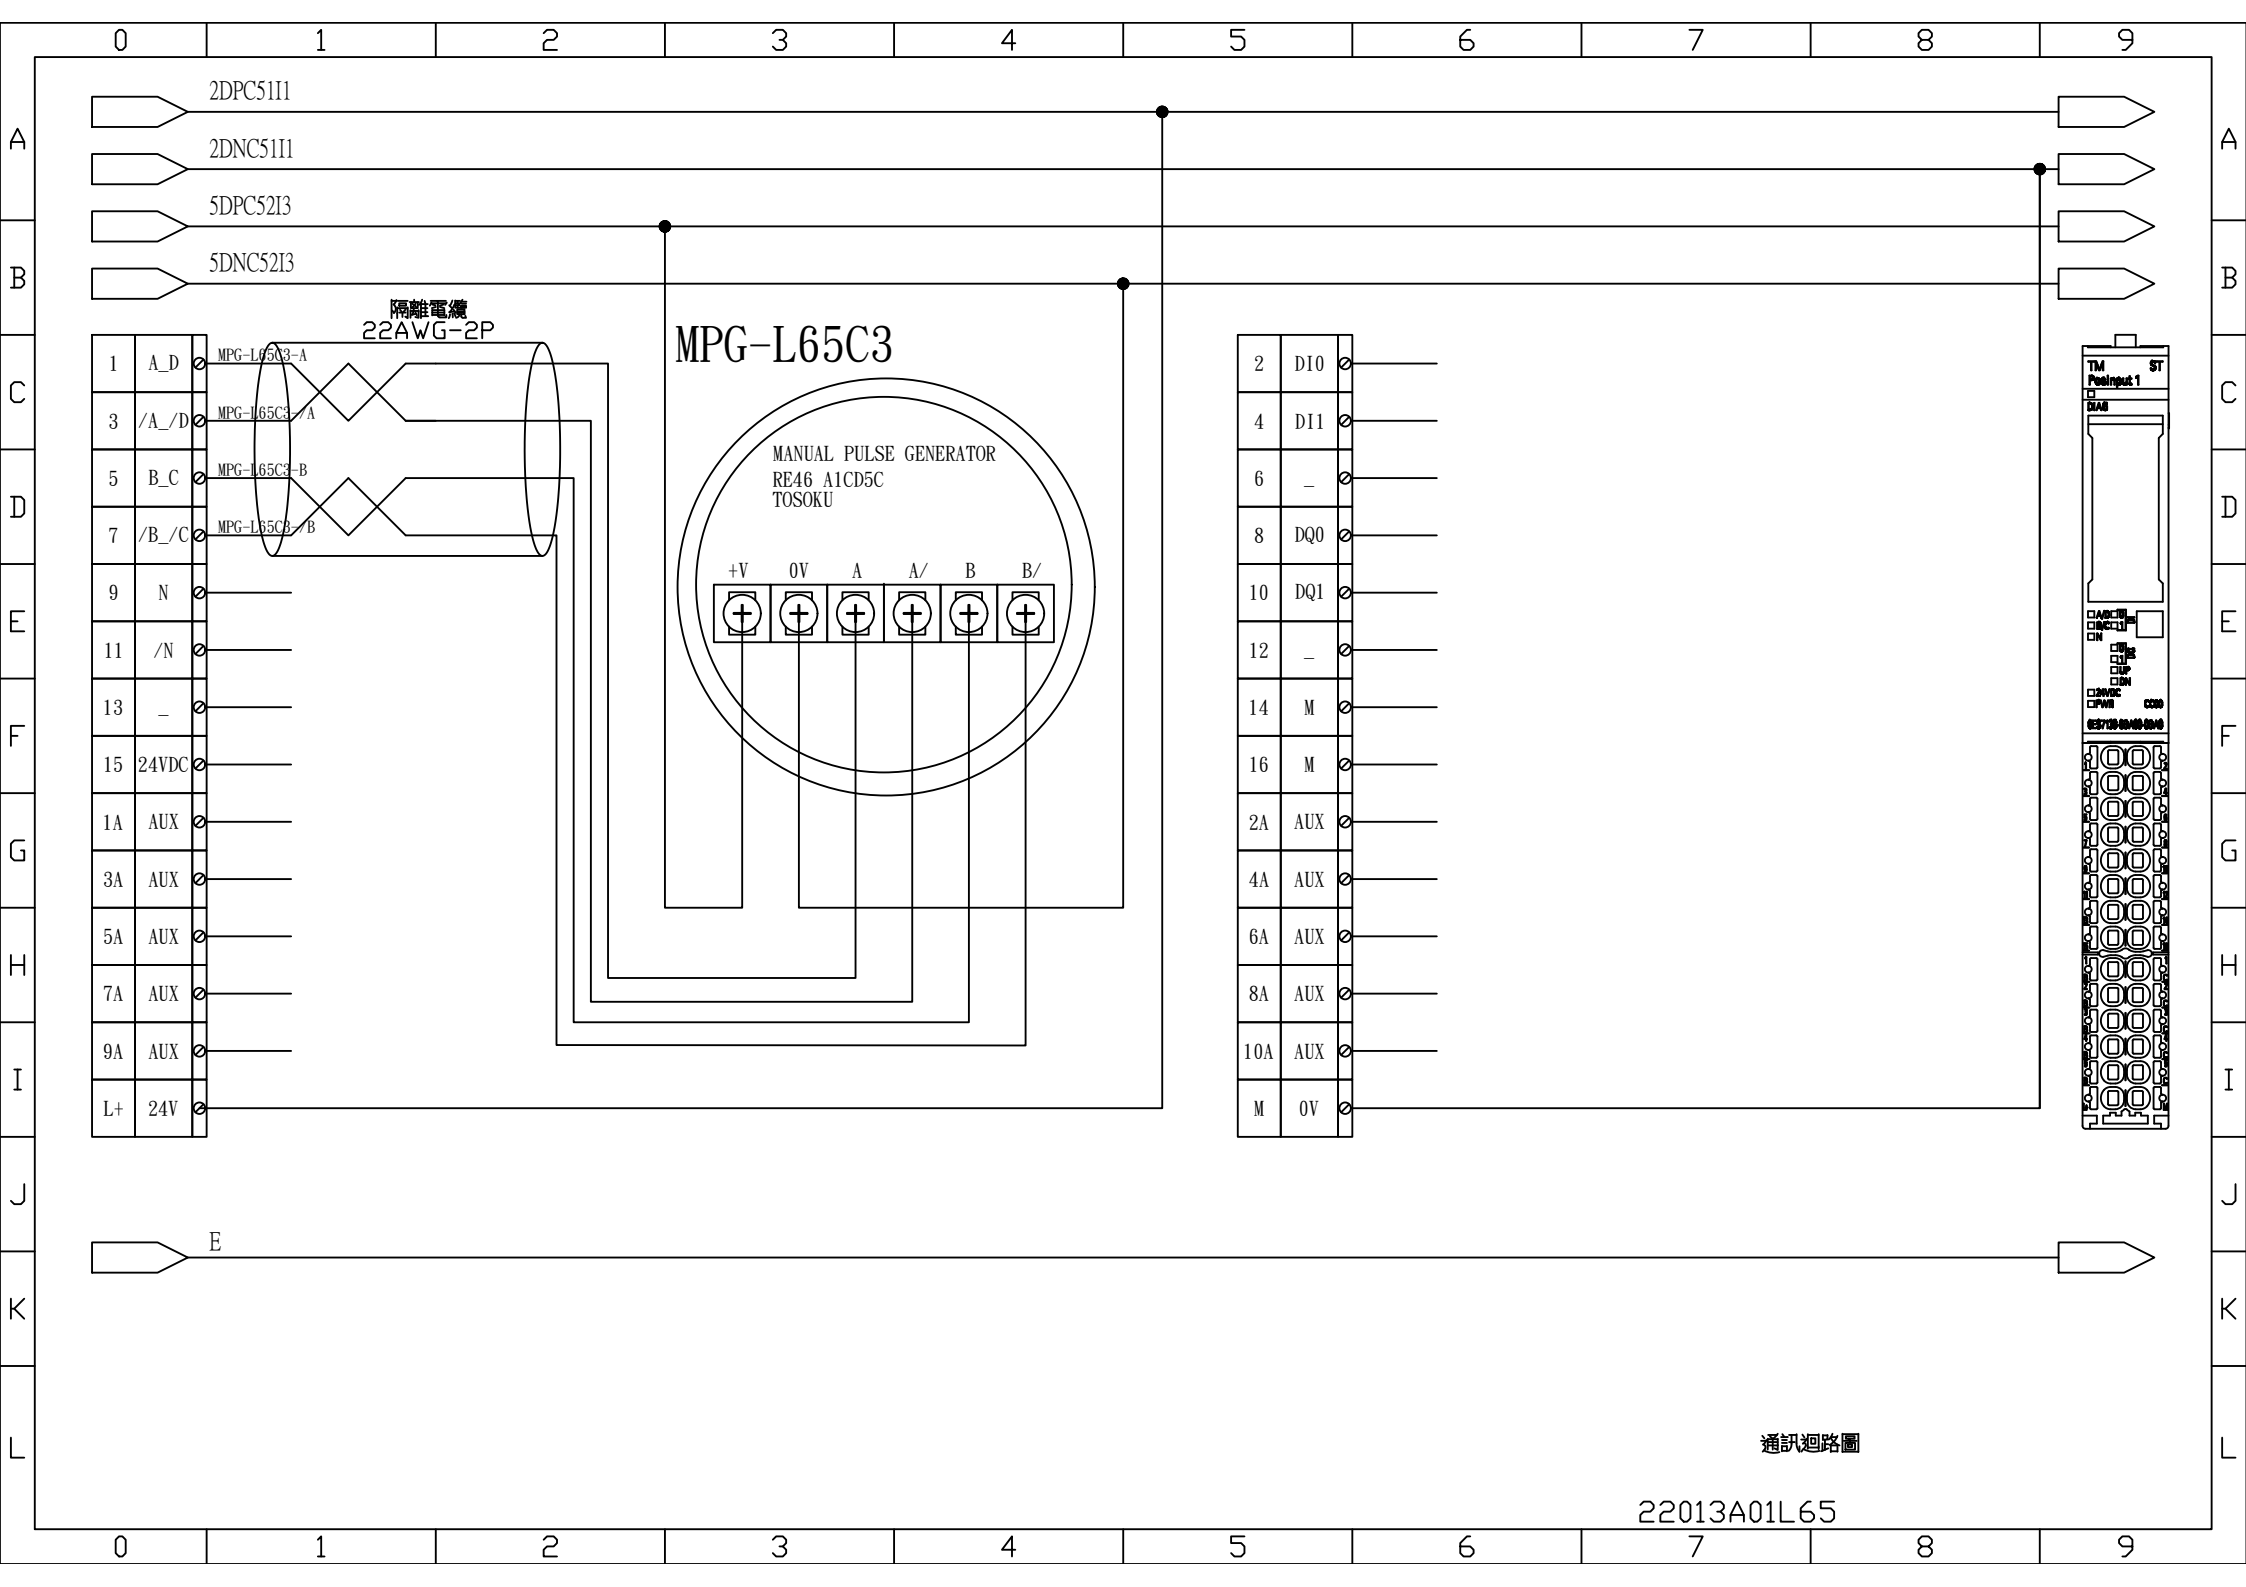


光柵警報控制圖

CSG-L66C5
段位說明

- 2. 關閉聲警報開啟光警報
- 0. 開啟聲光警報
- 1. 關閉聲光警報

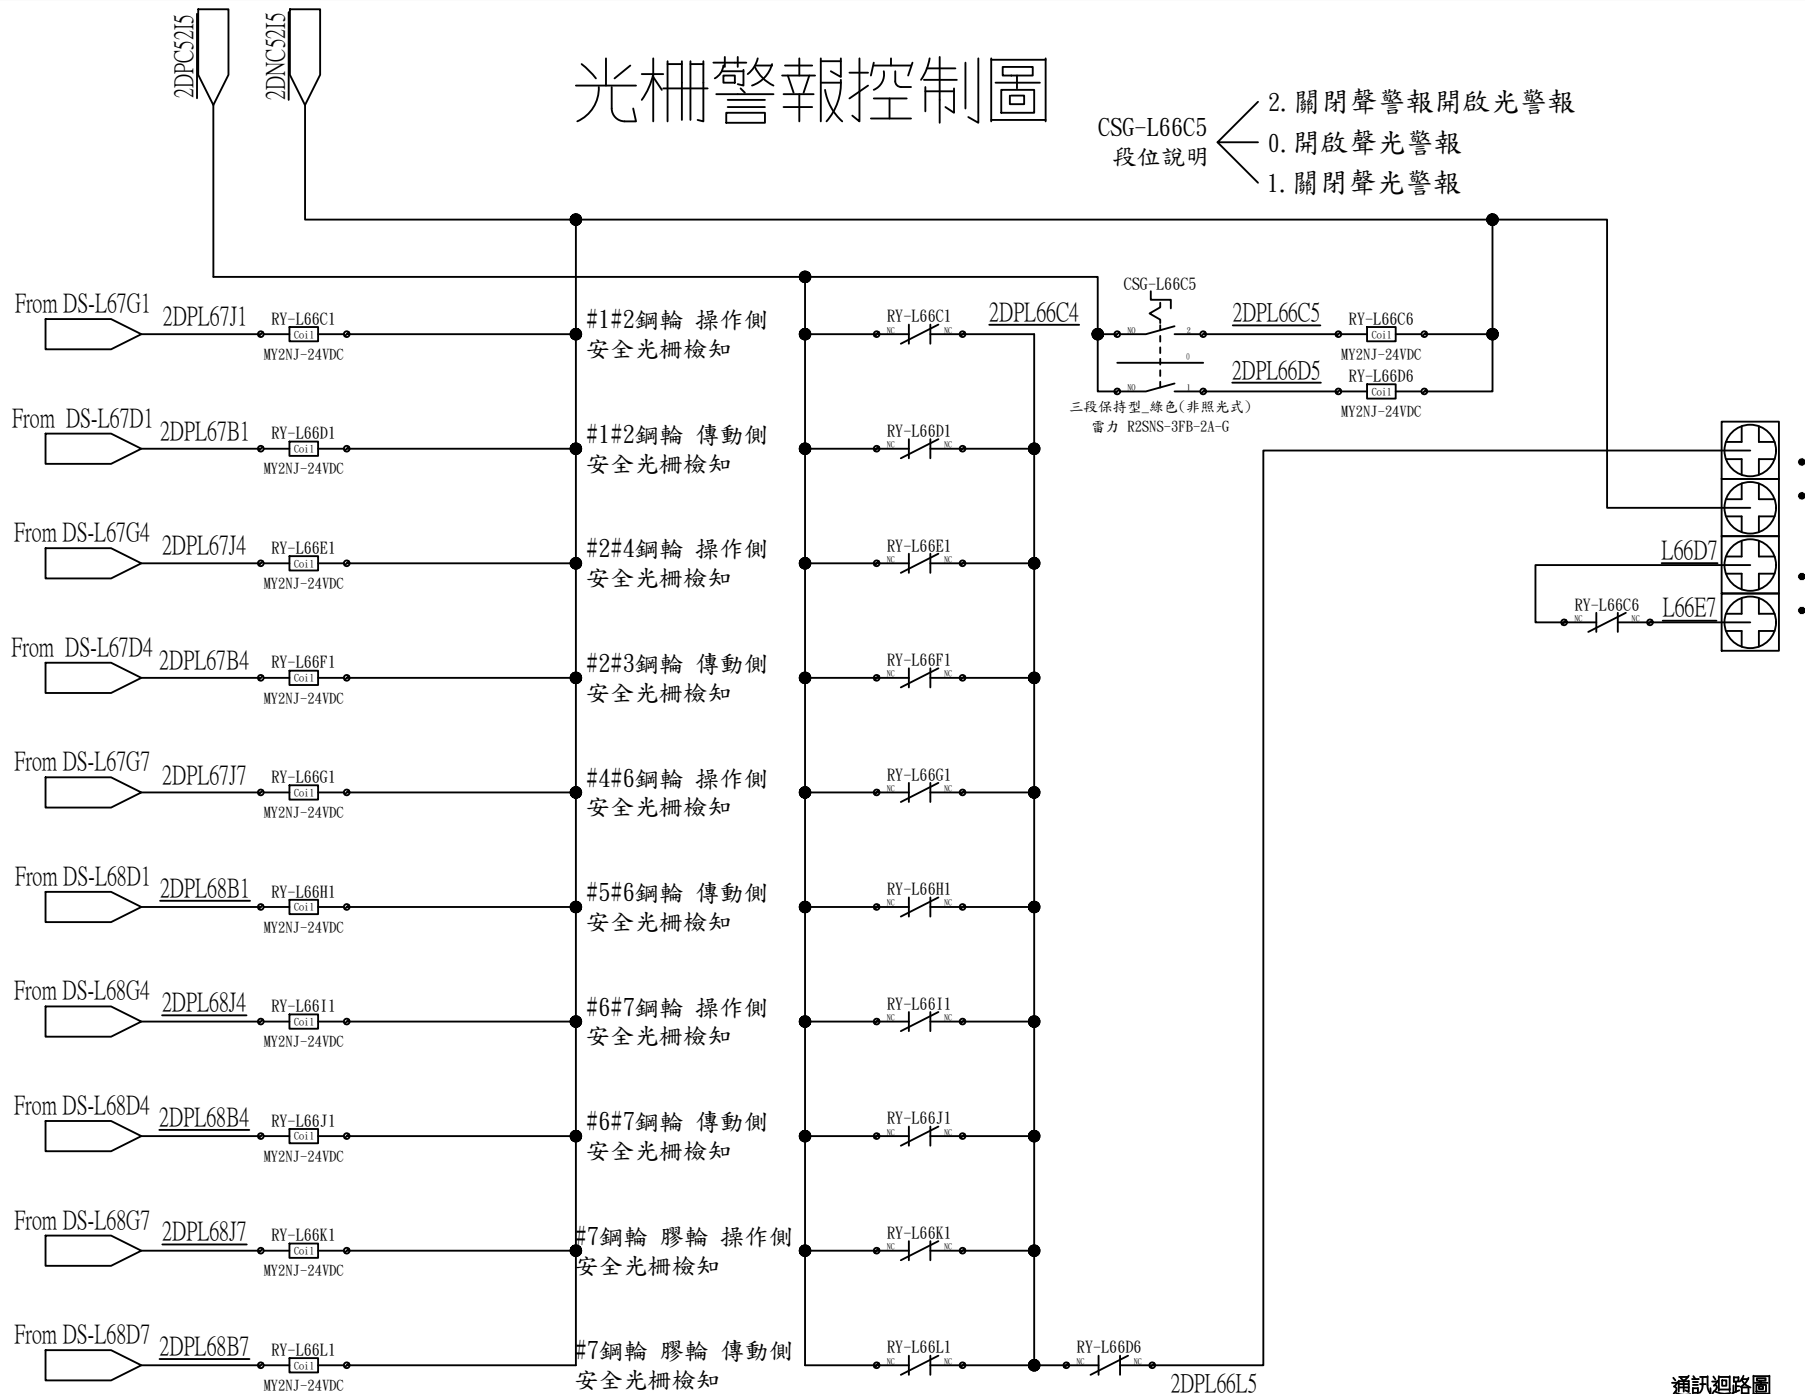

主控台
旋轉閃光警示燈+ 蜂鳴器
TWRB-107R DC24V

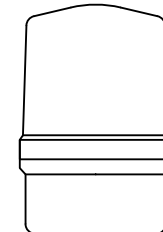

通訊迴路圖

22013A01L66

