


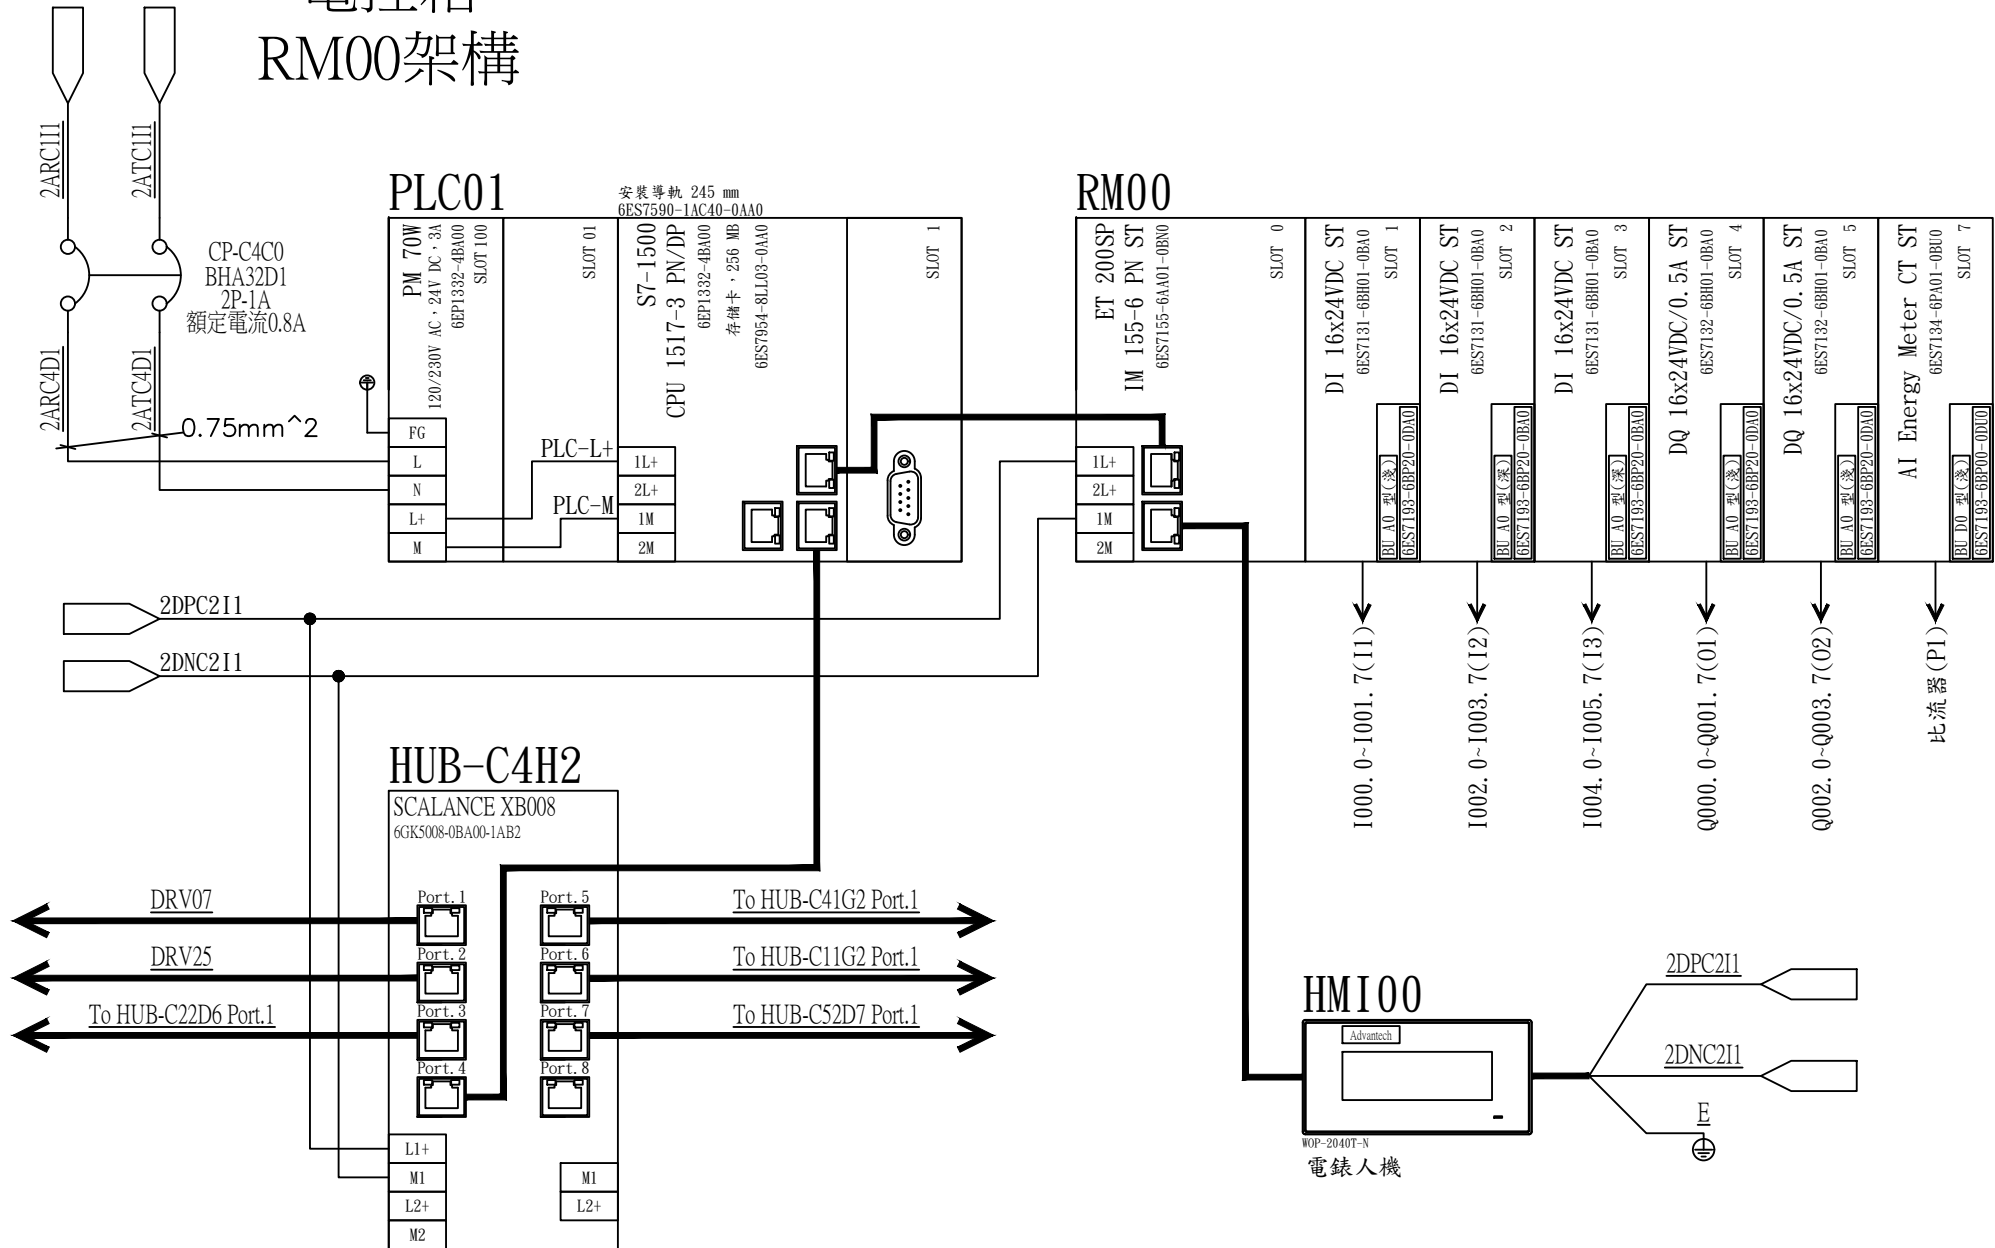



# 電控箱 RM00架構





控制迴路圖


22013A01C04

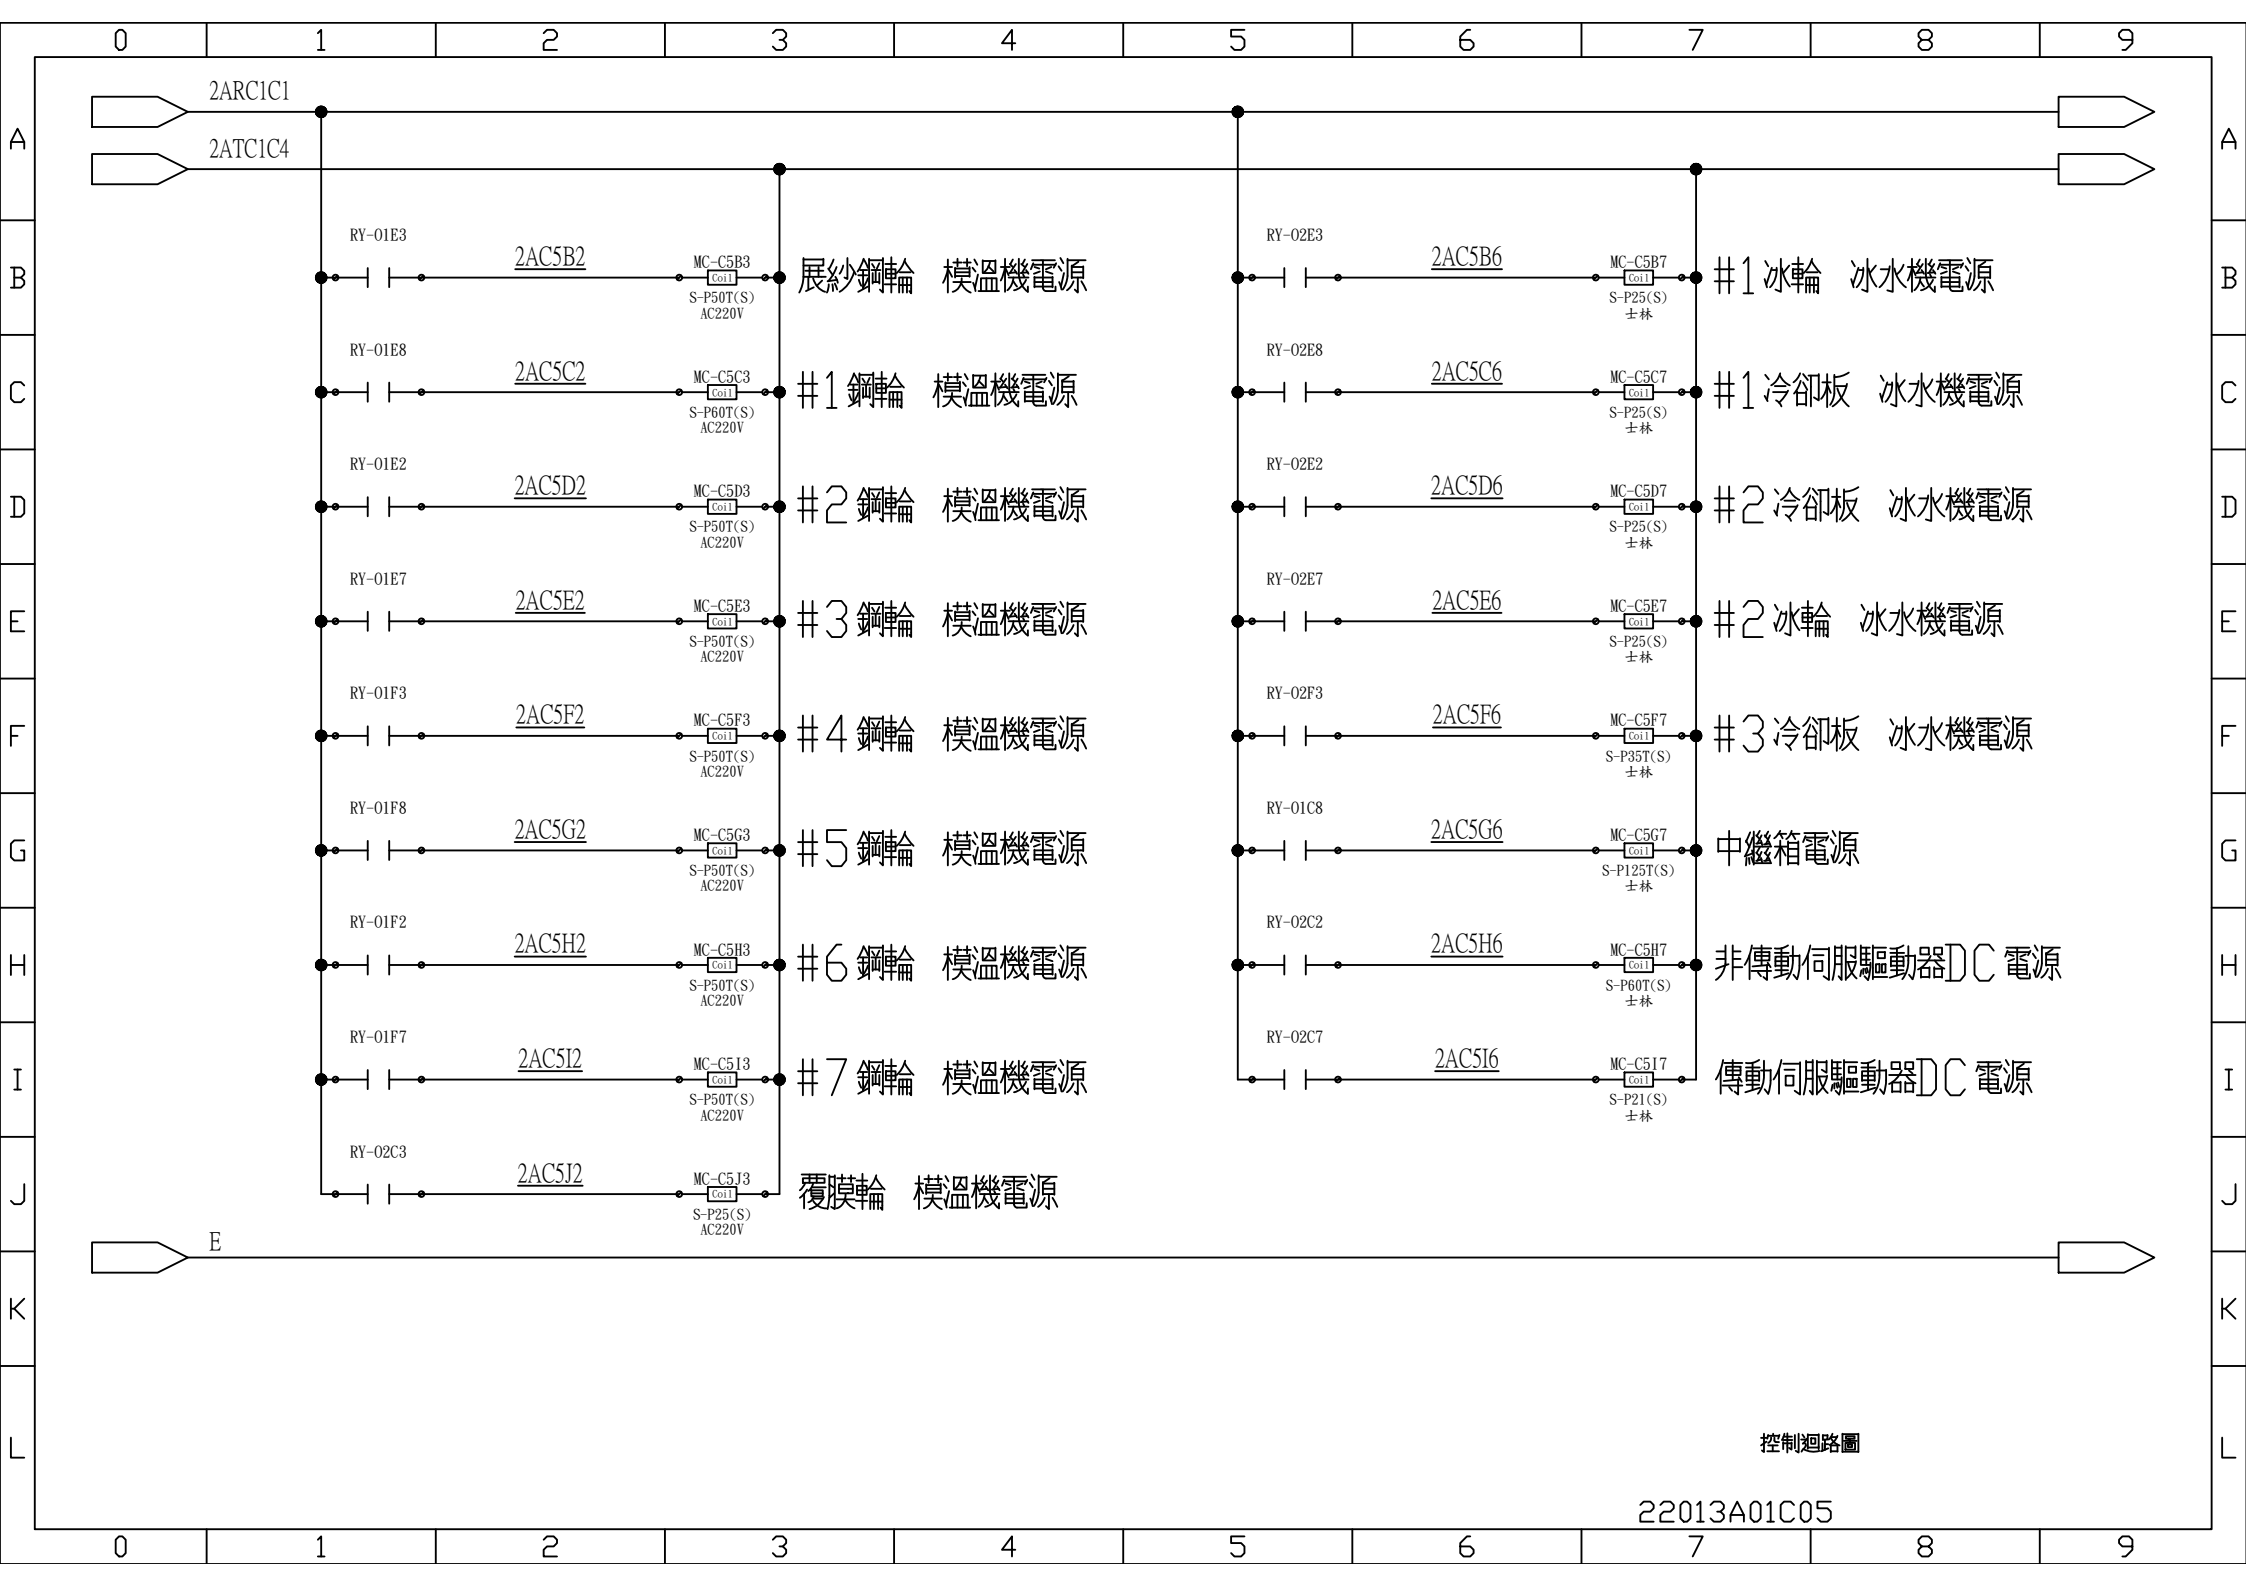


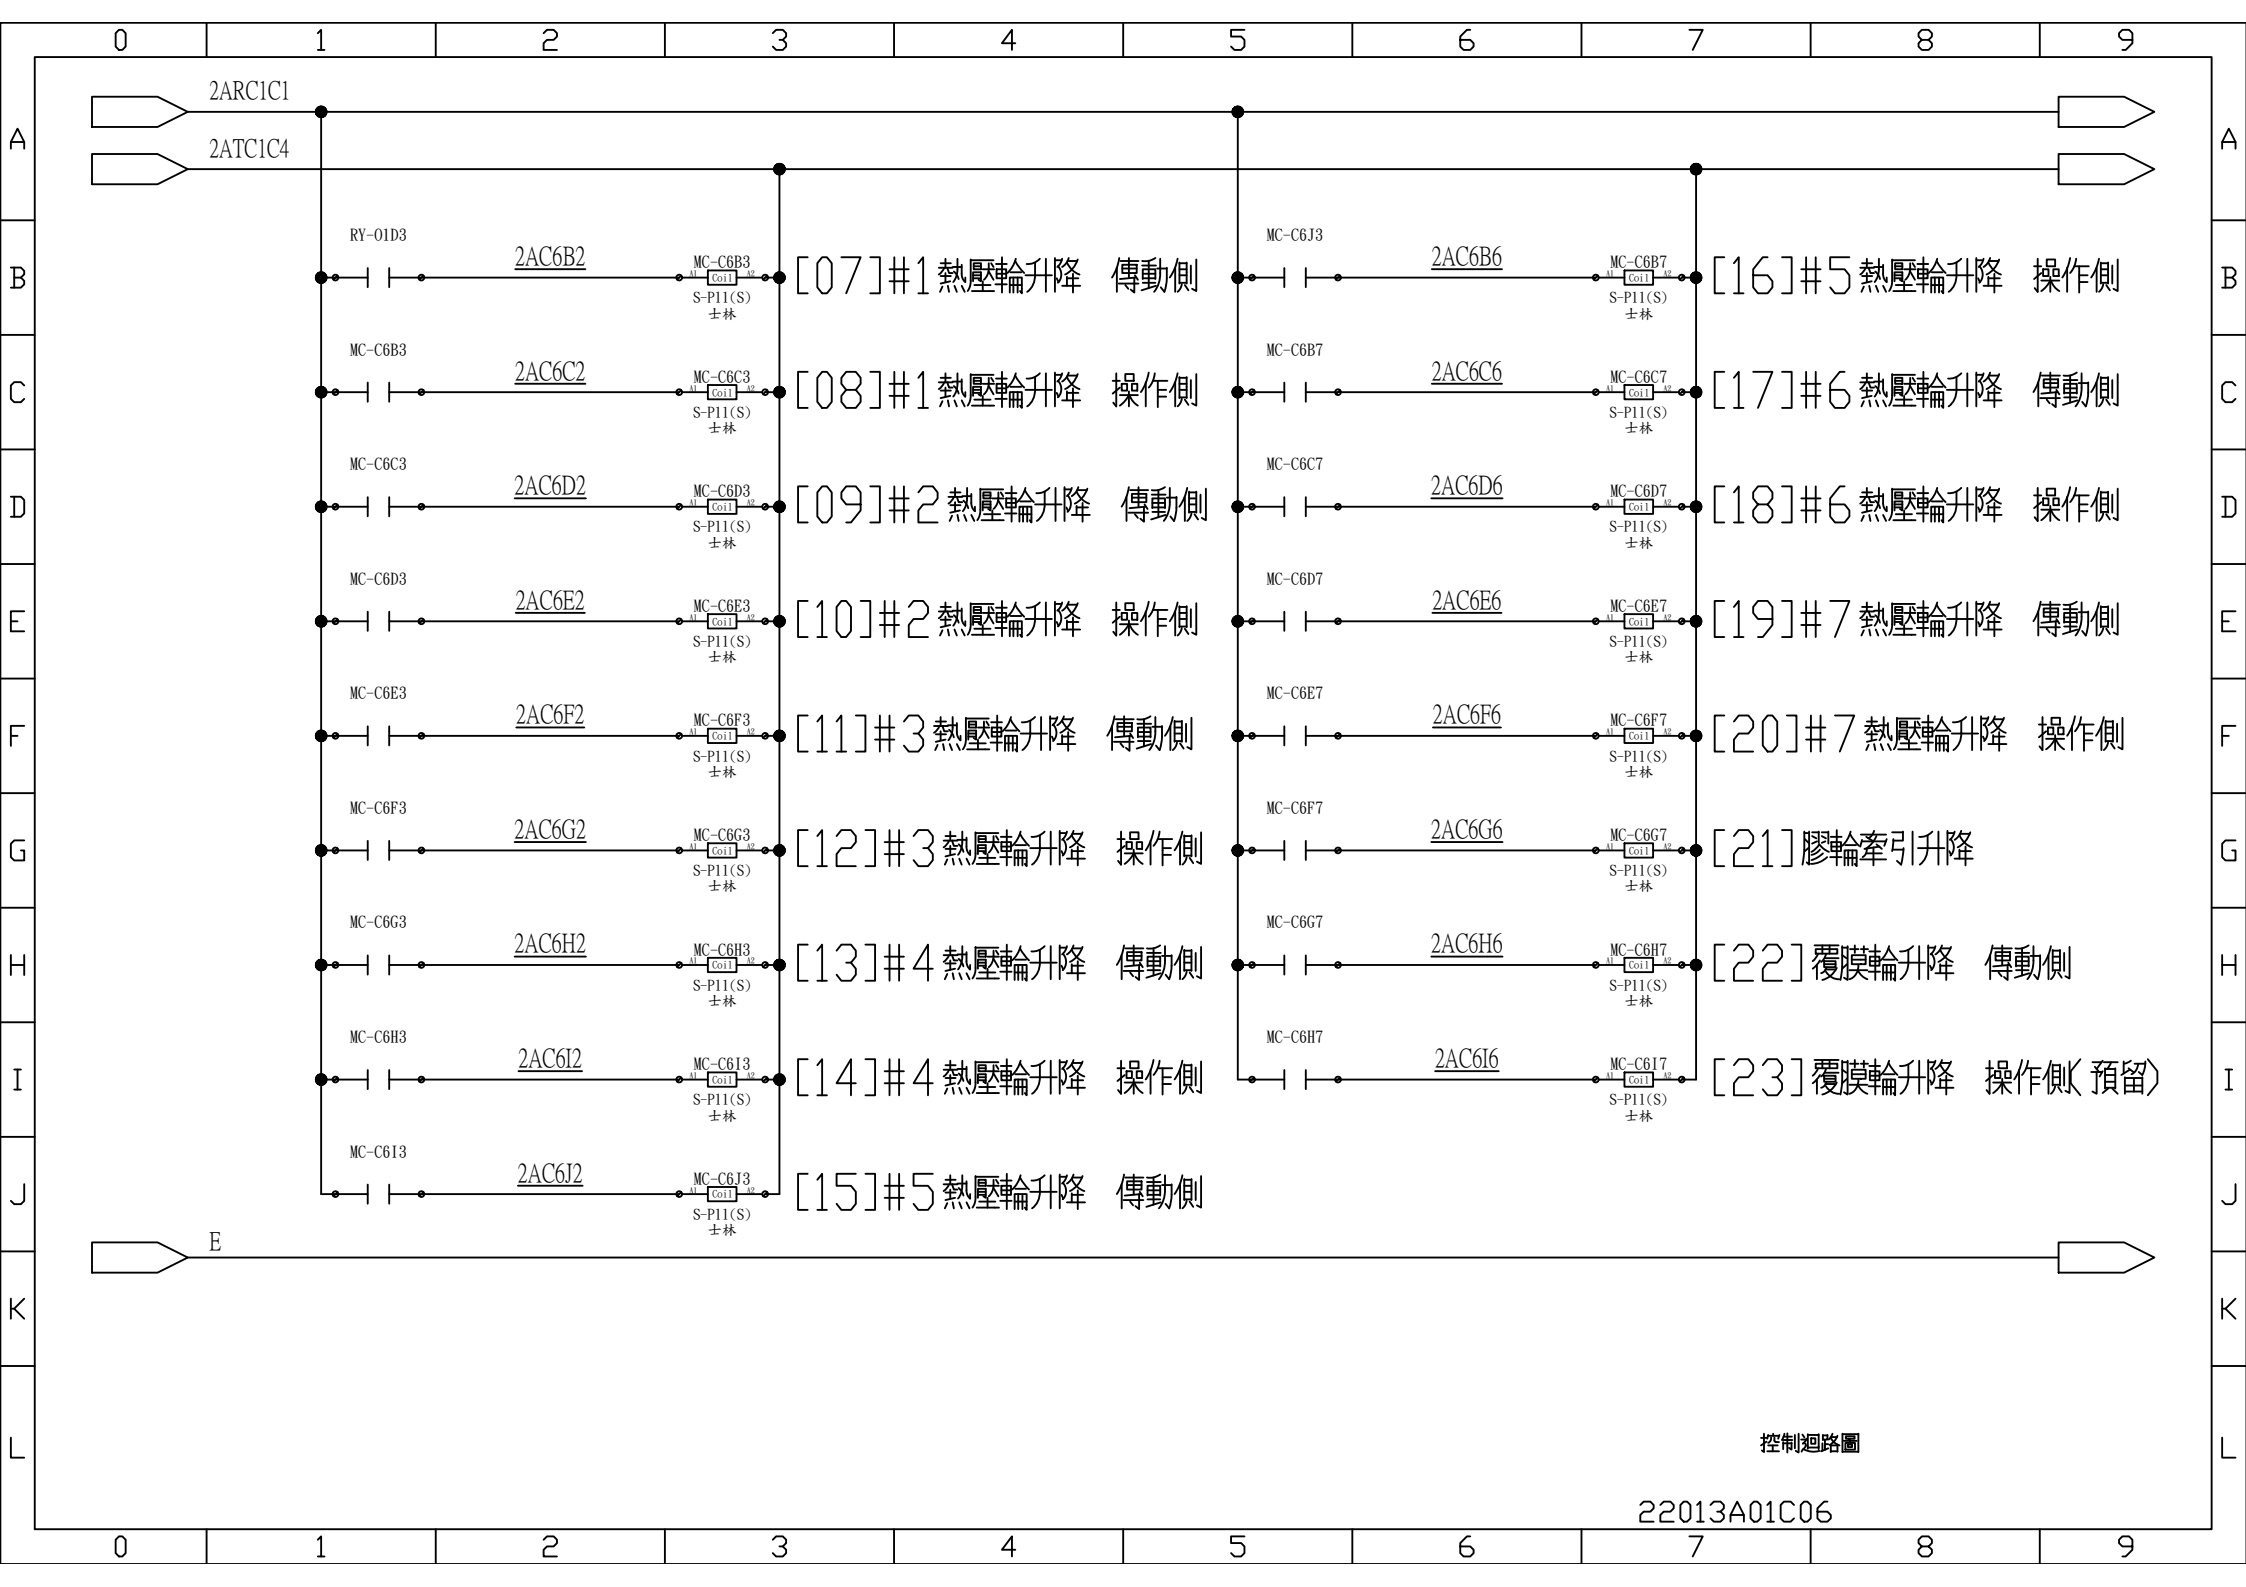


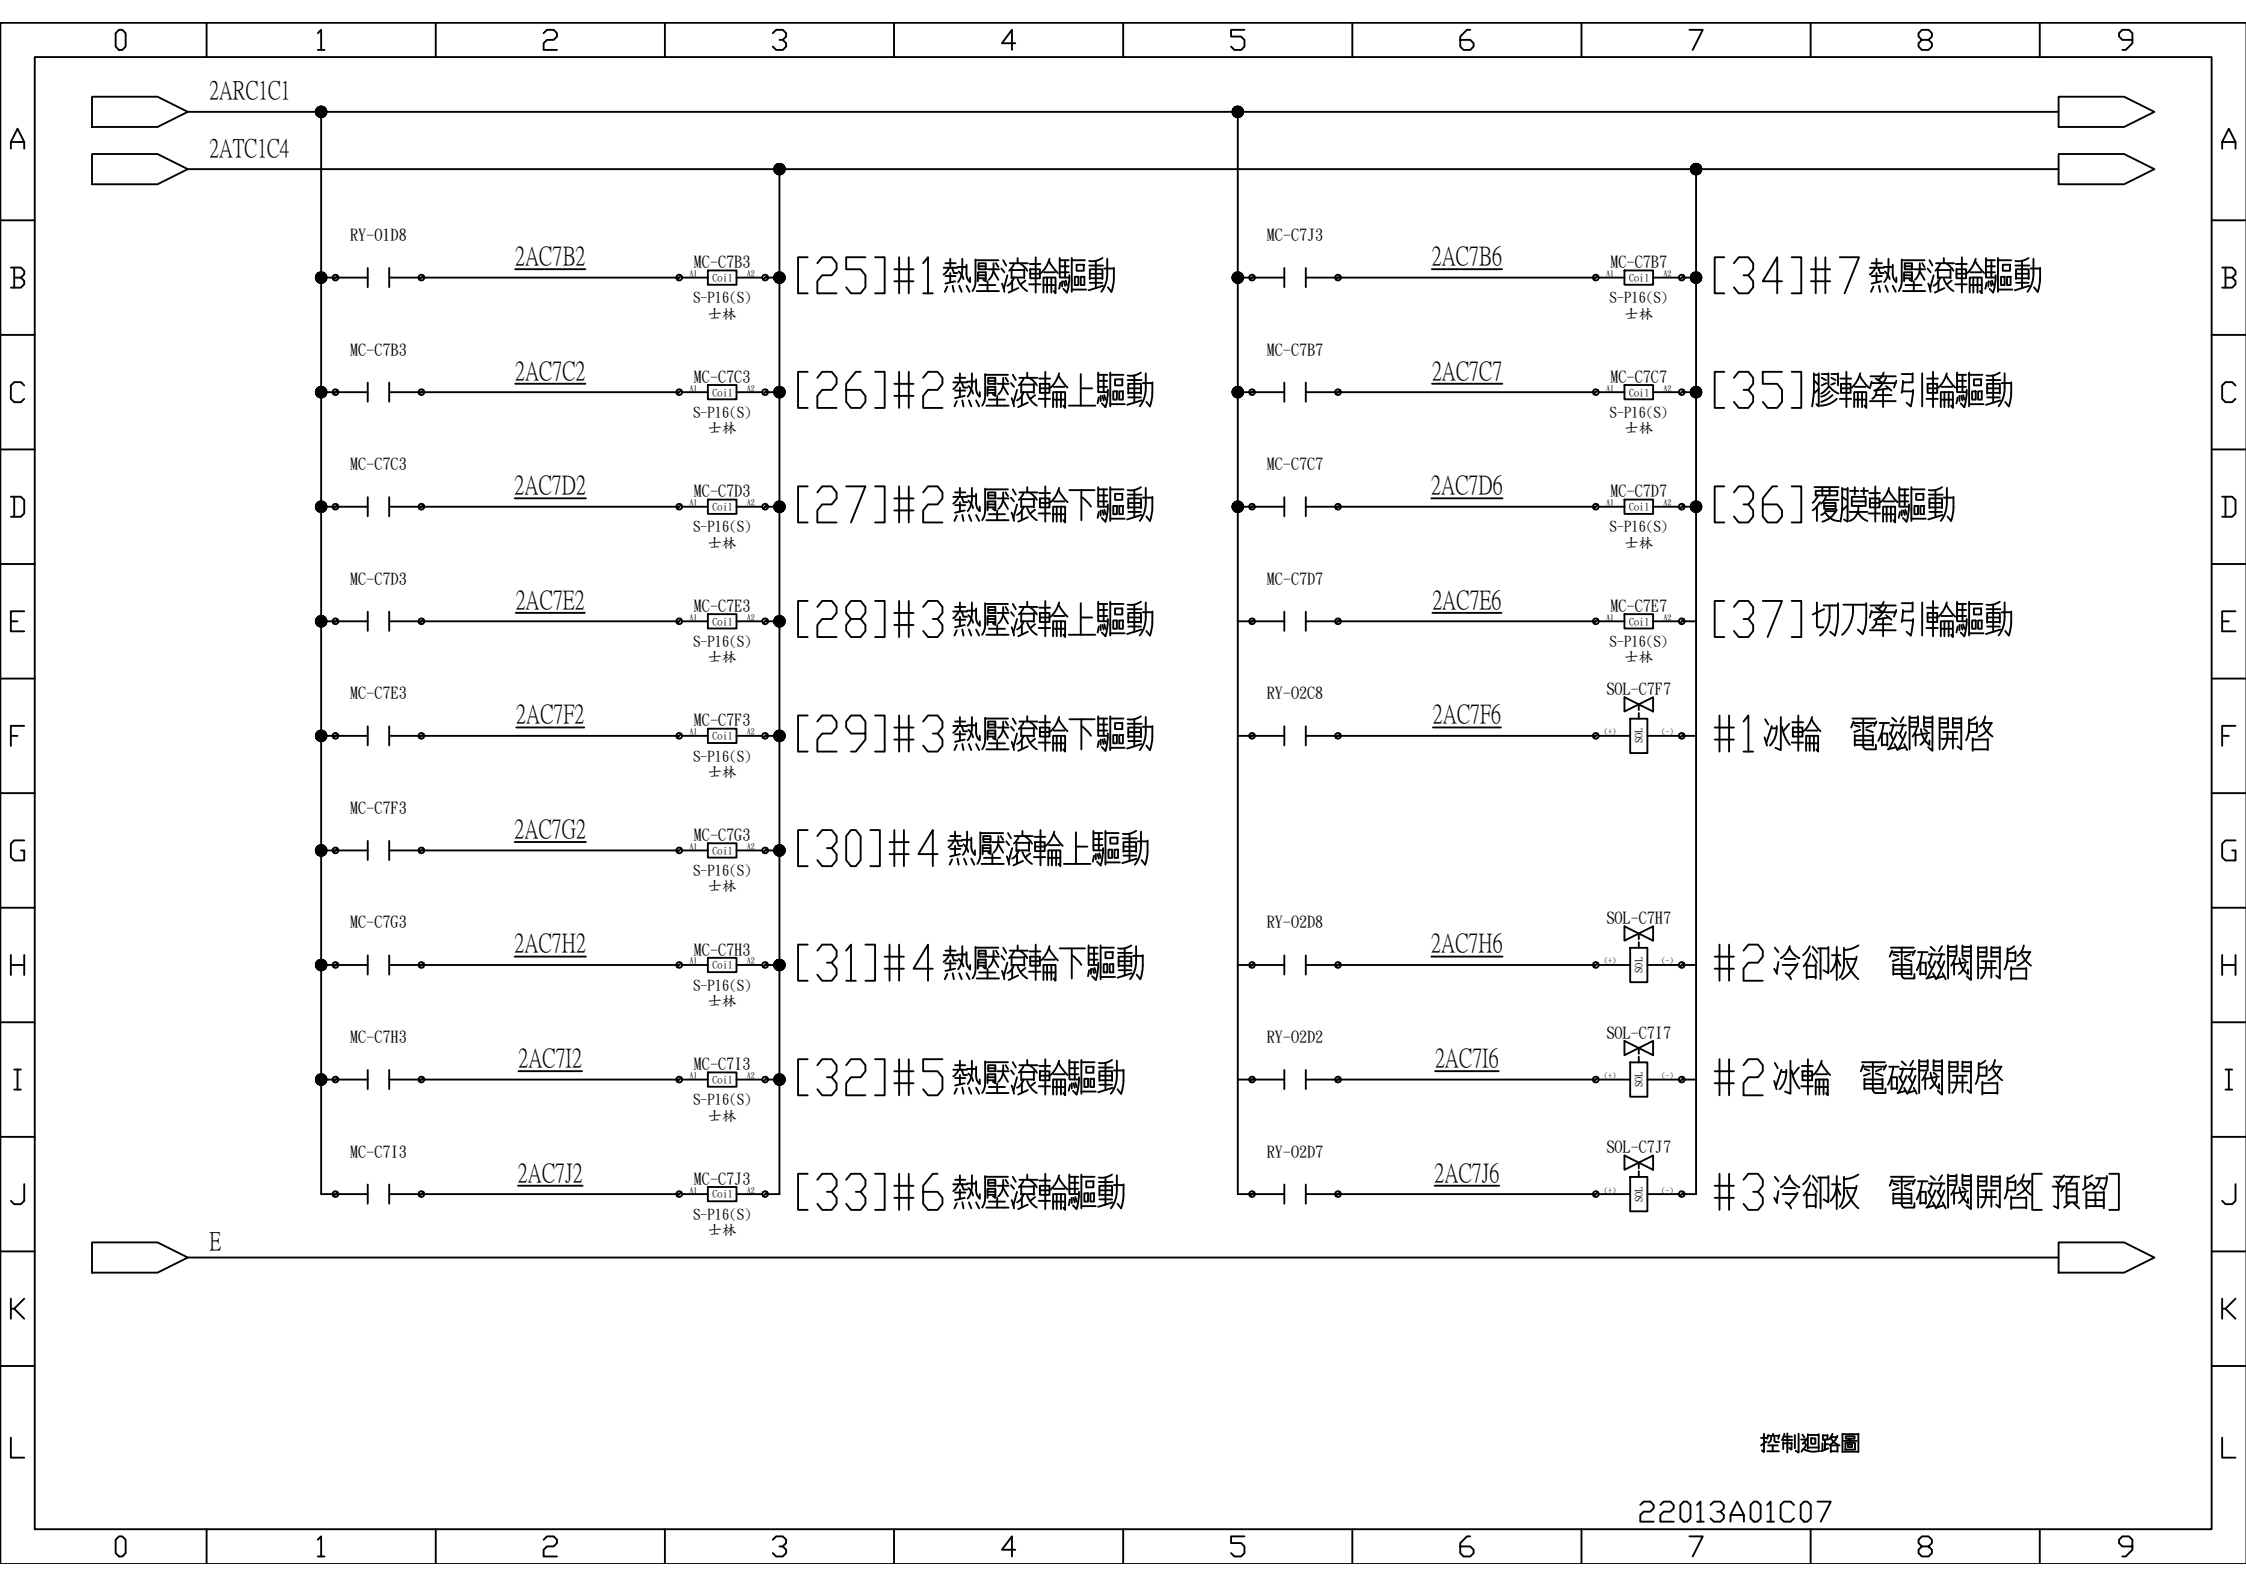

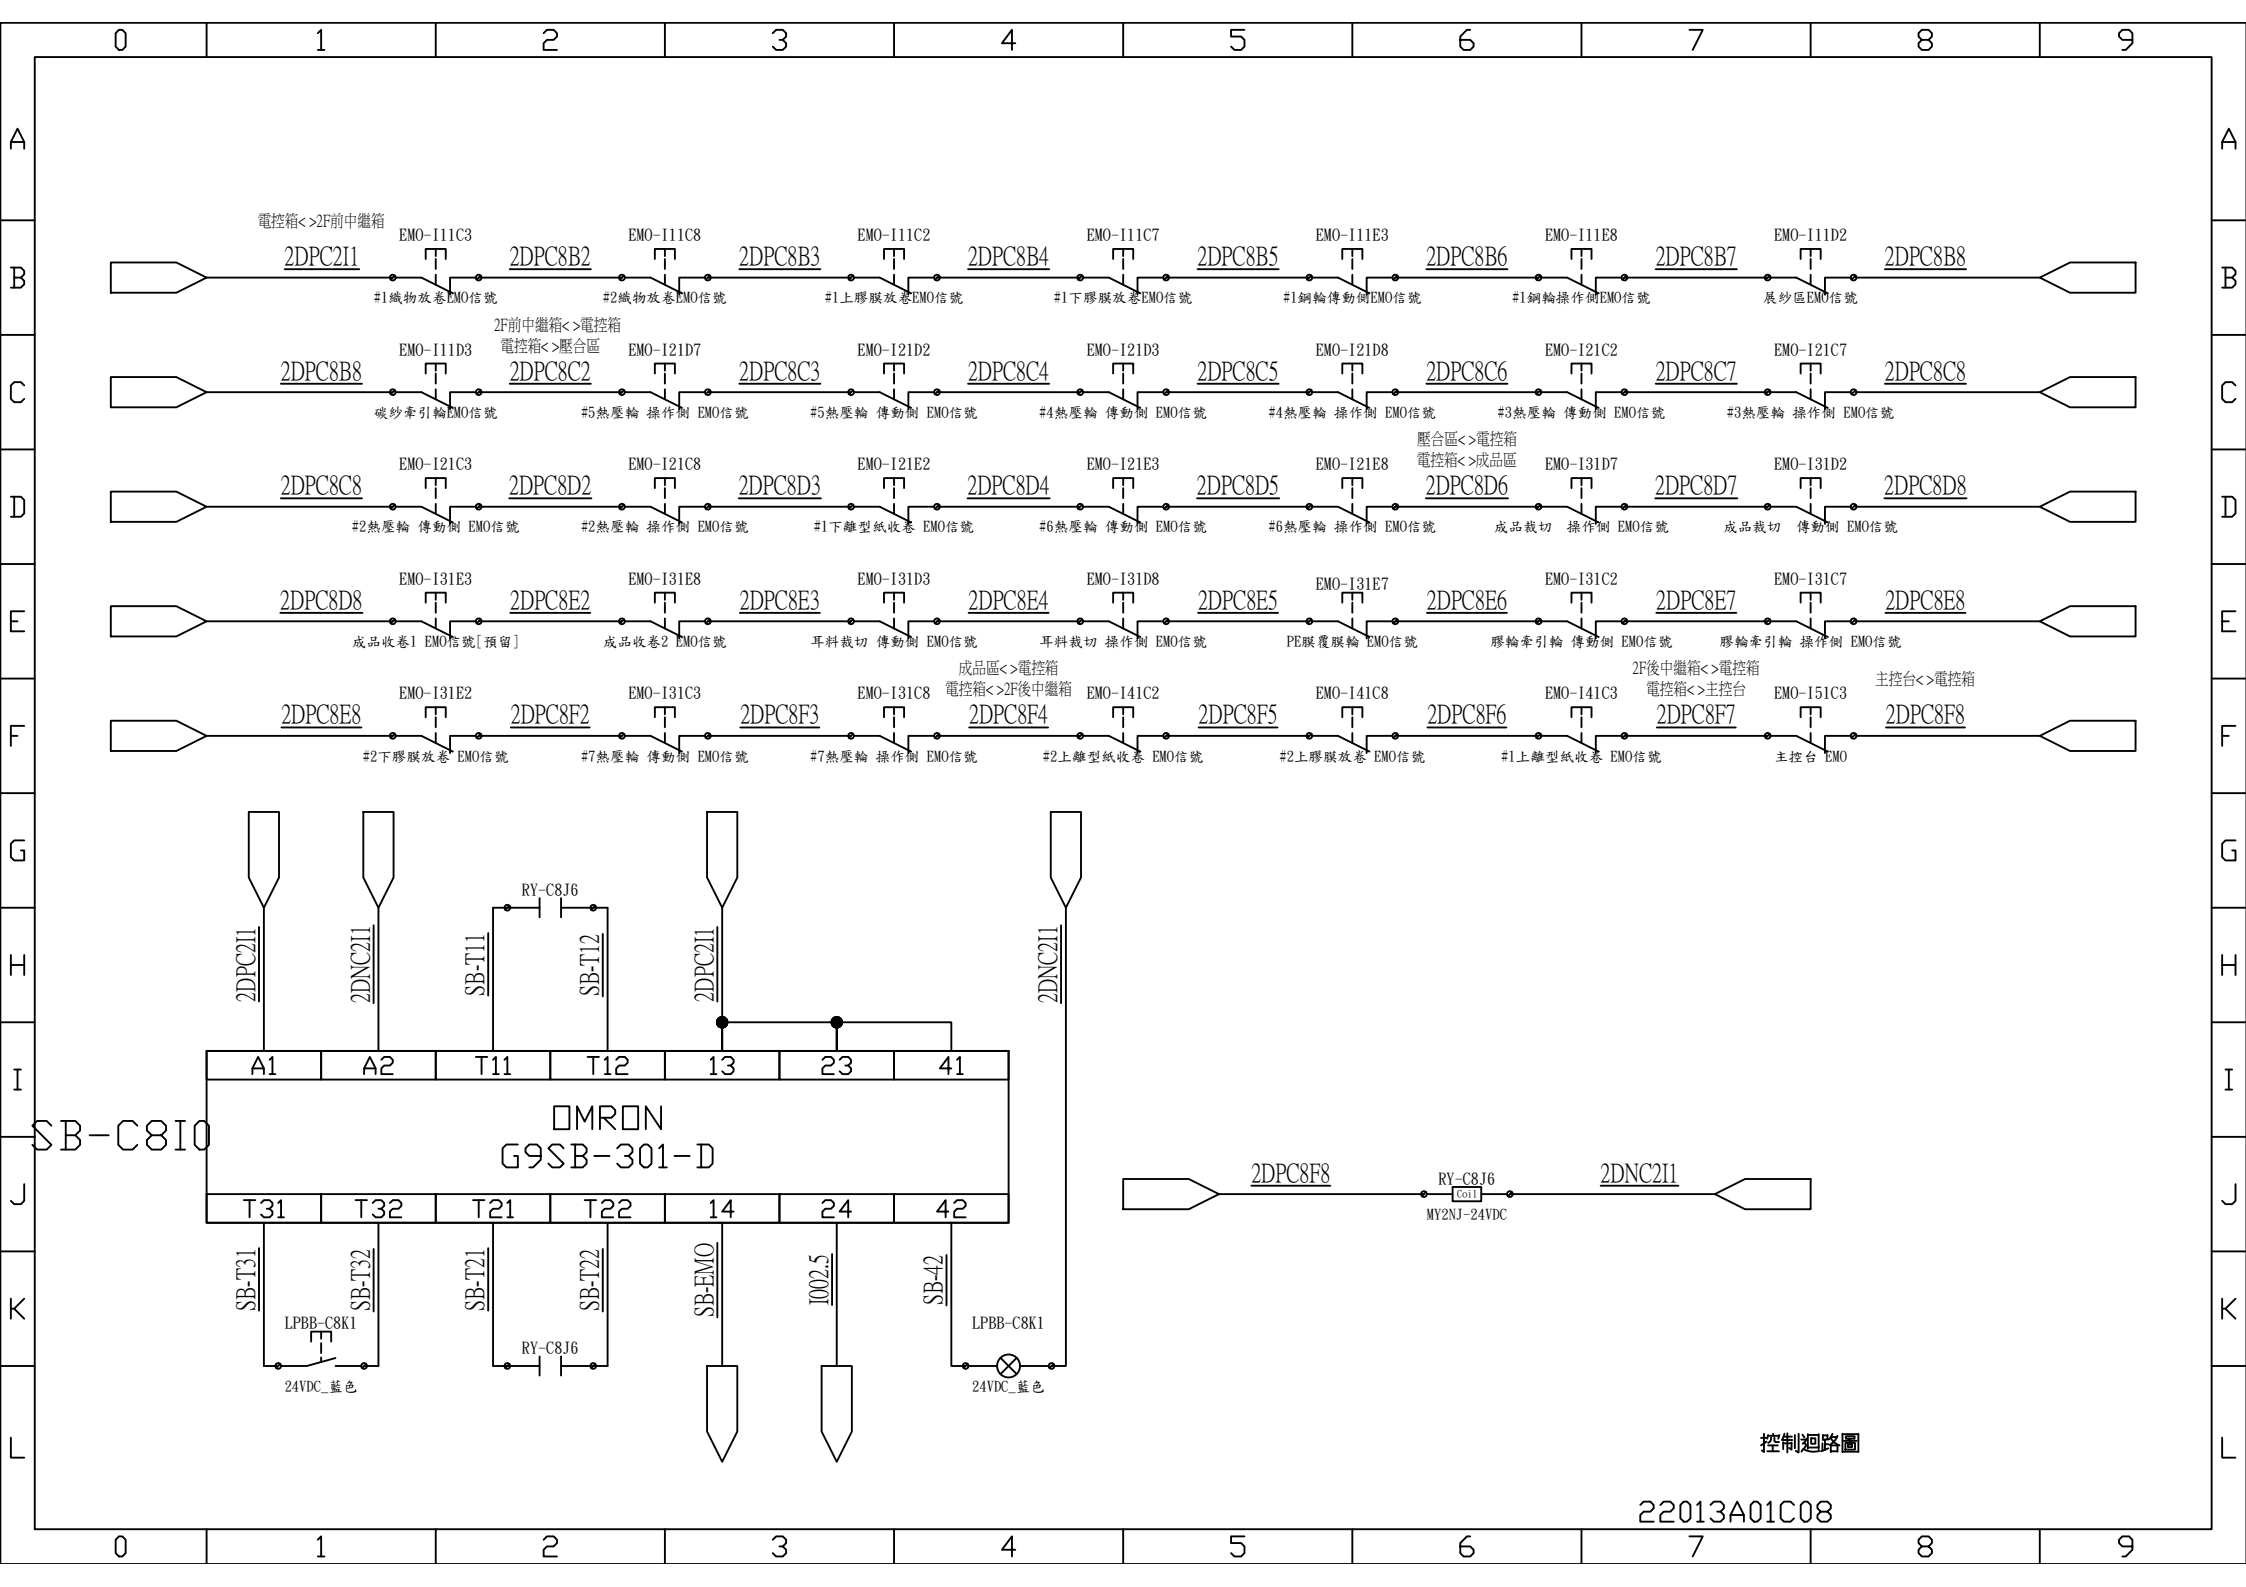


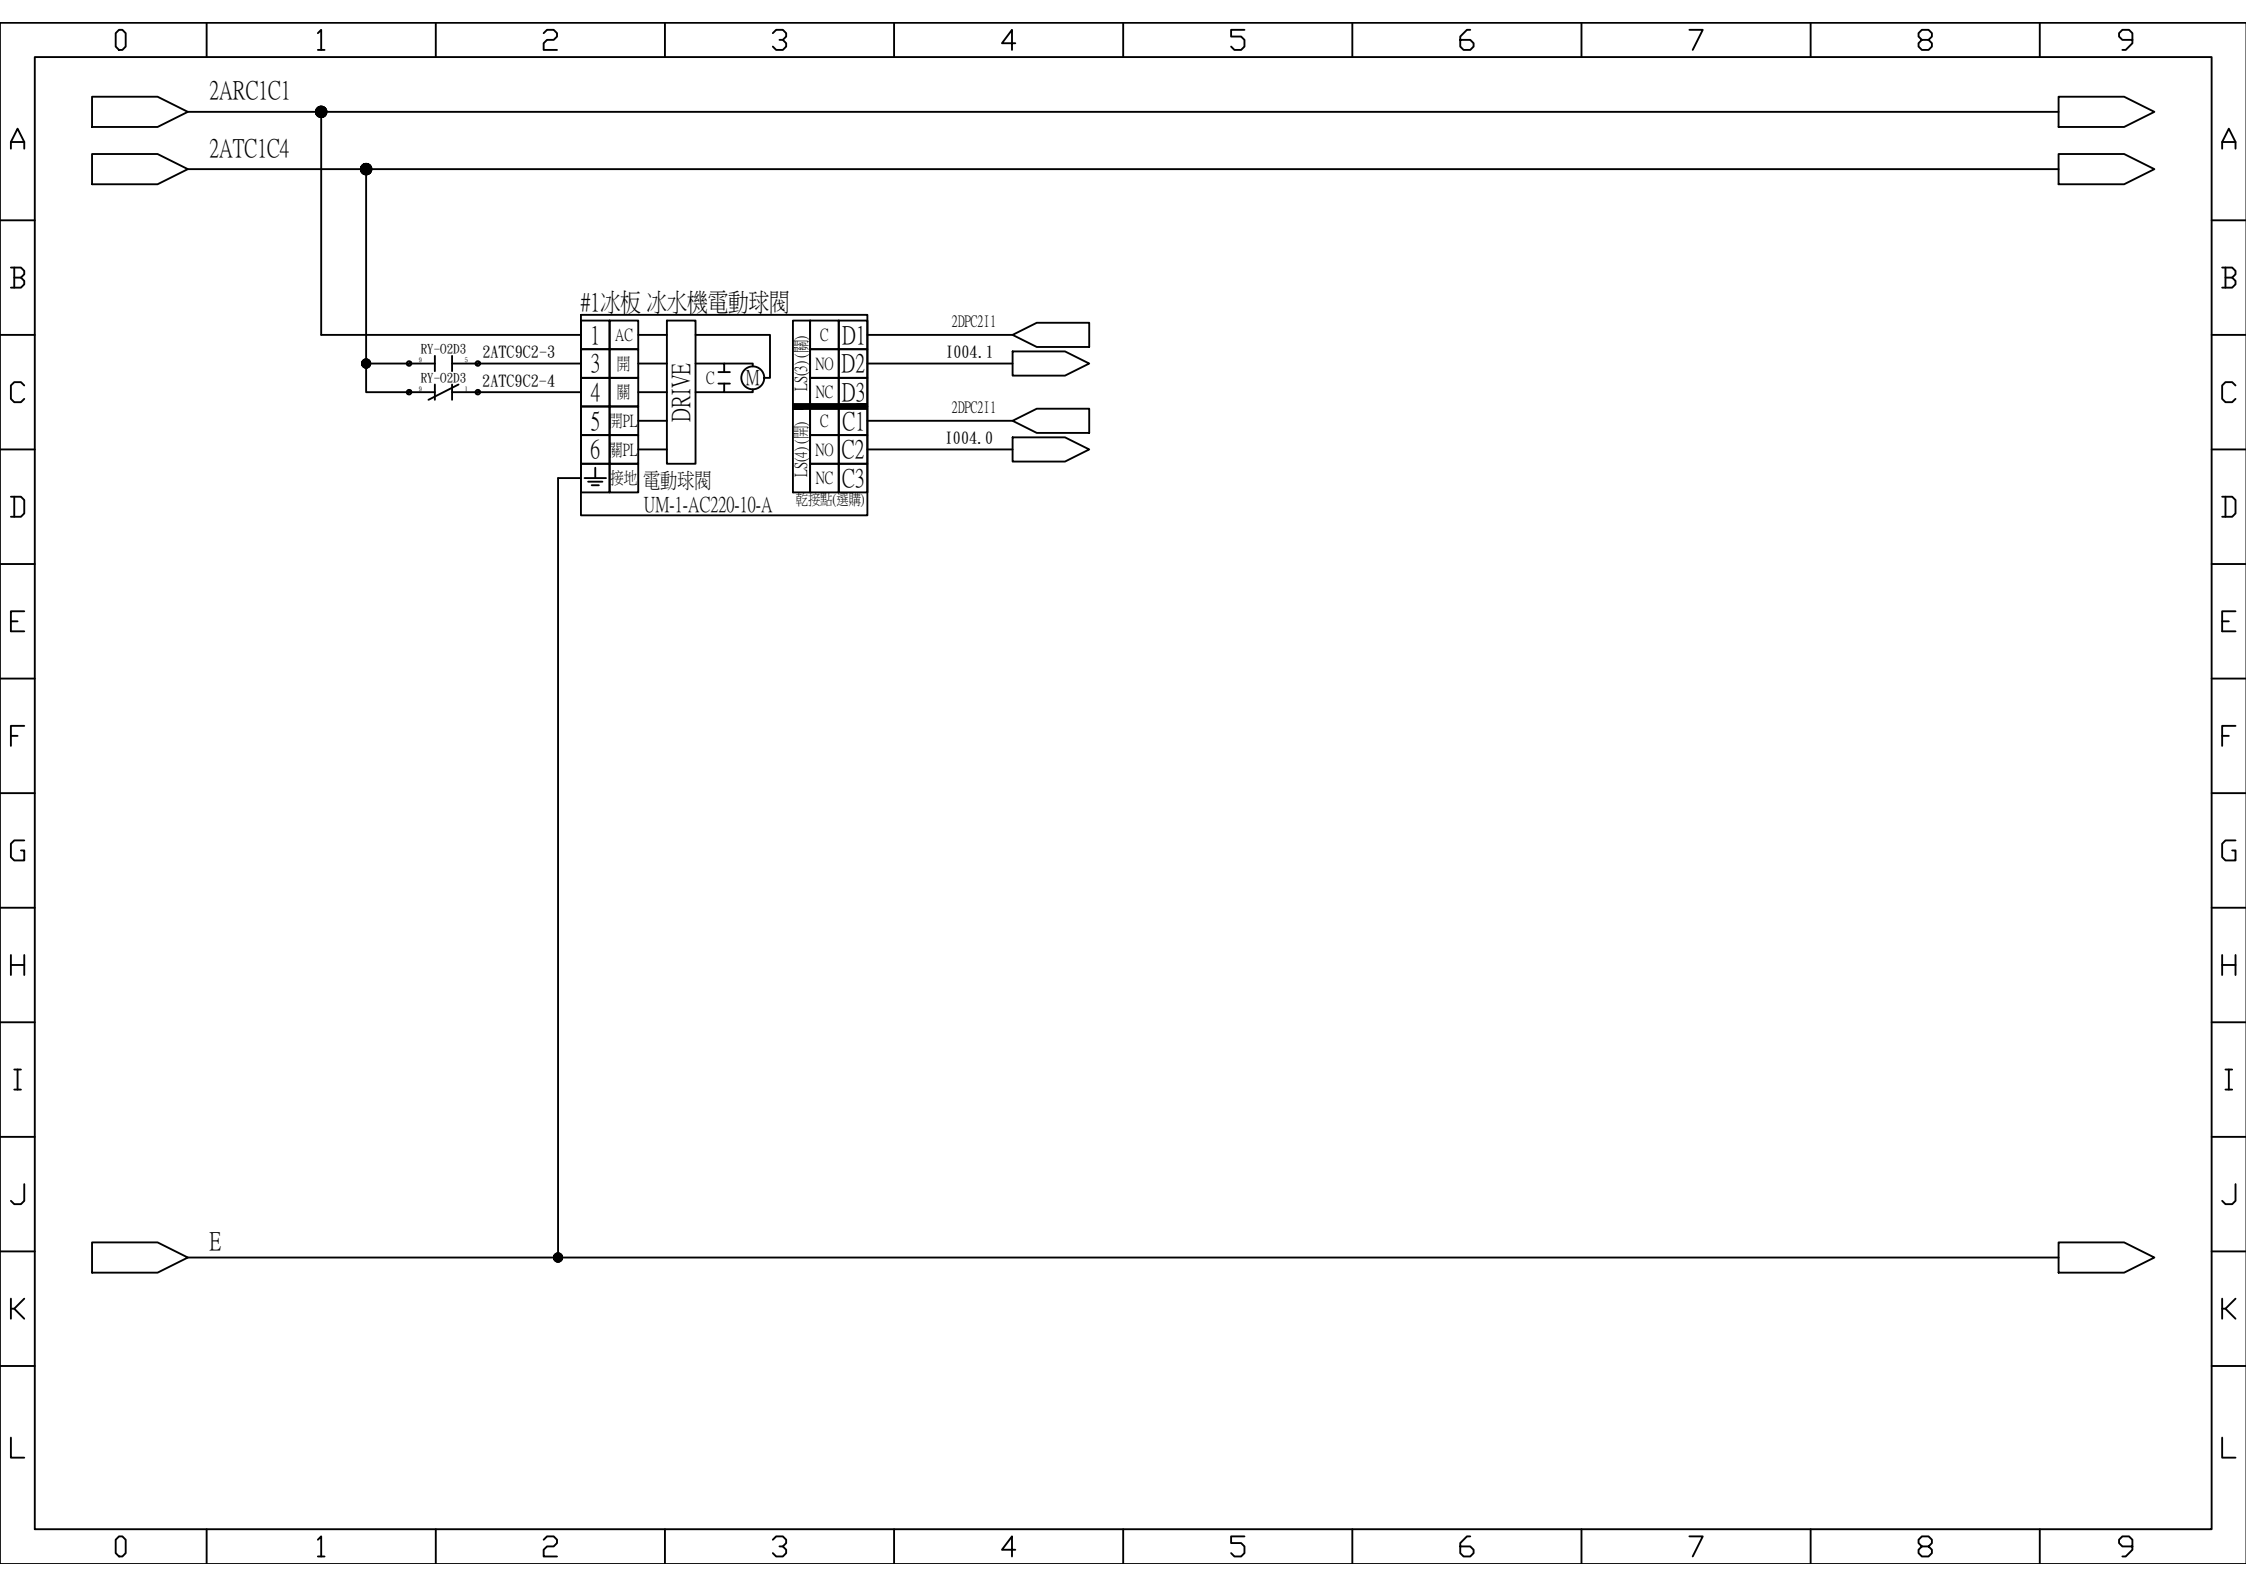


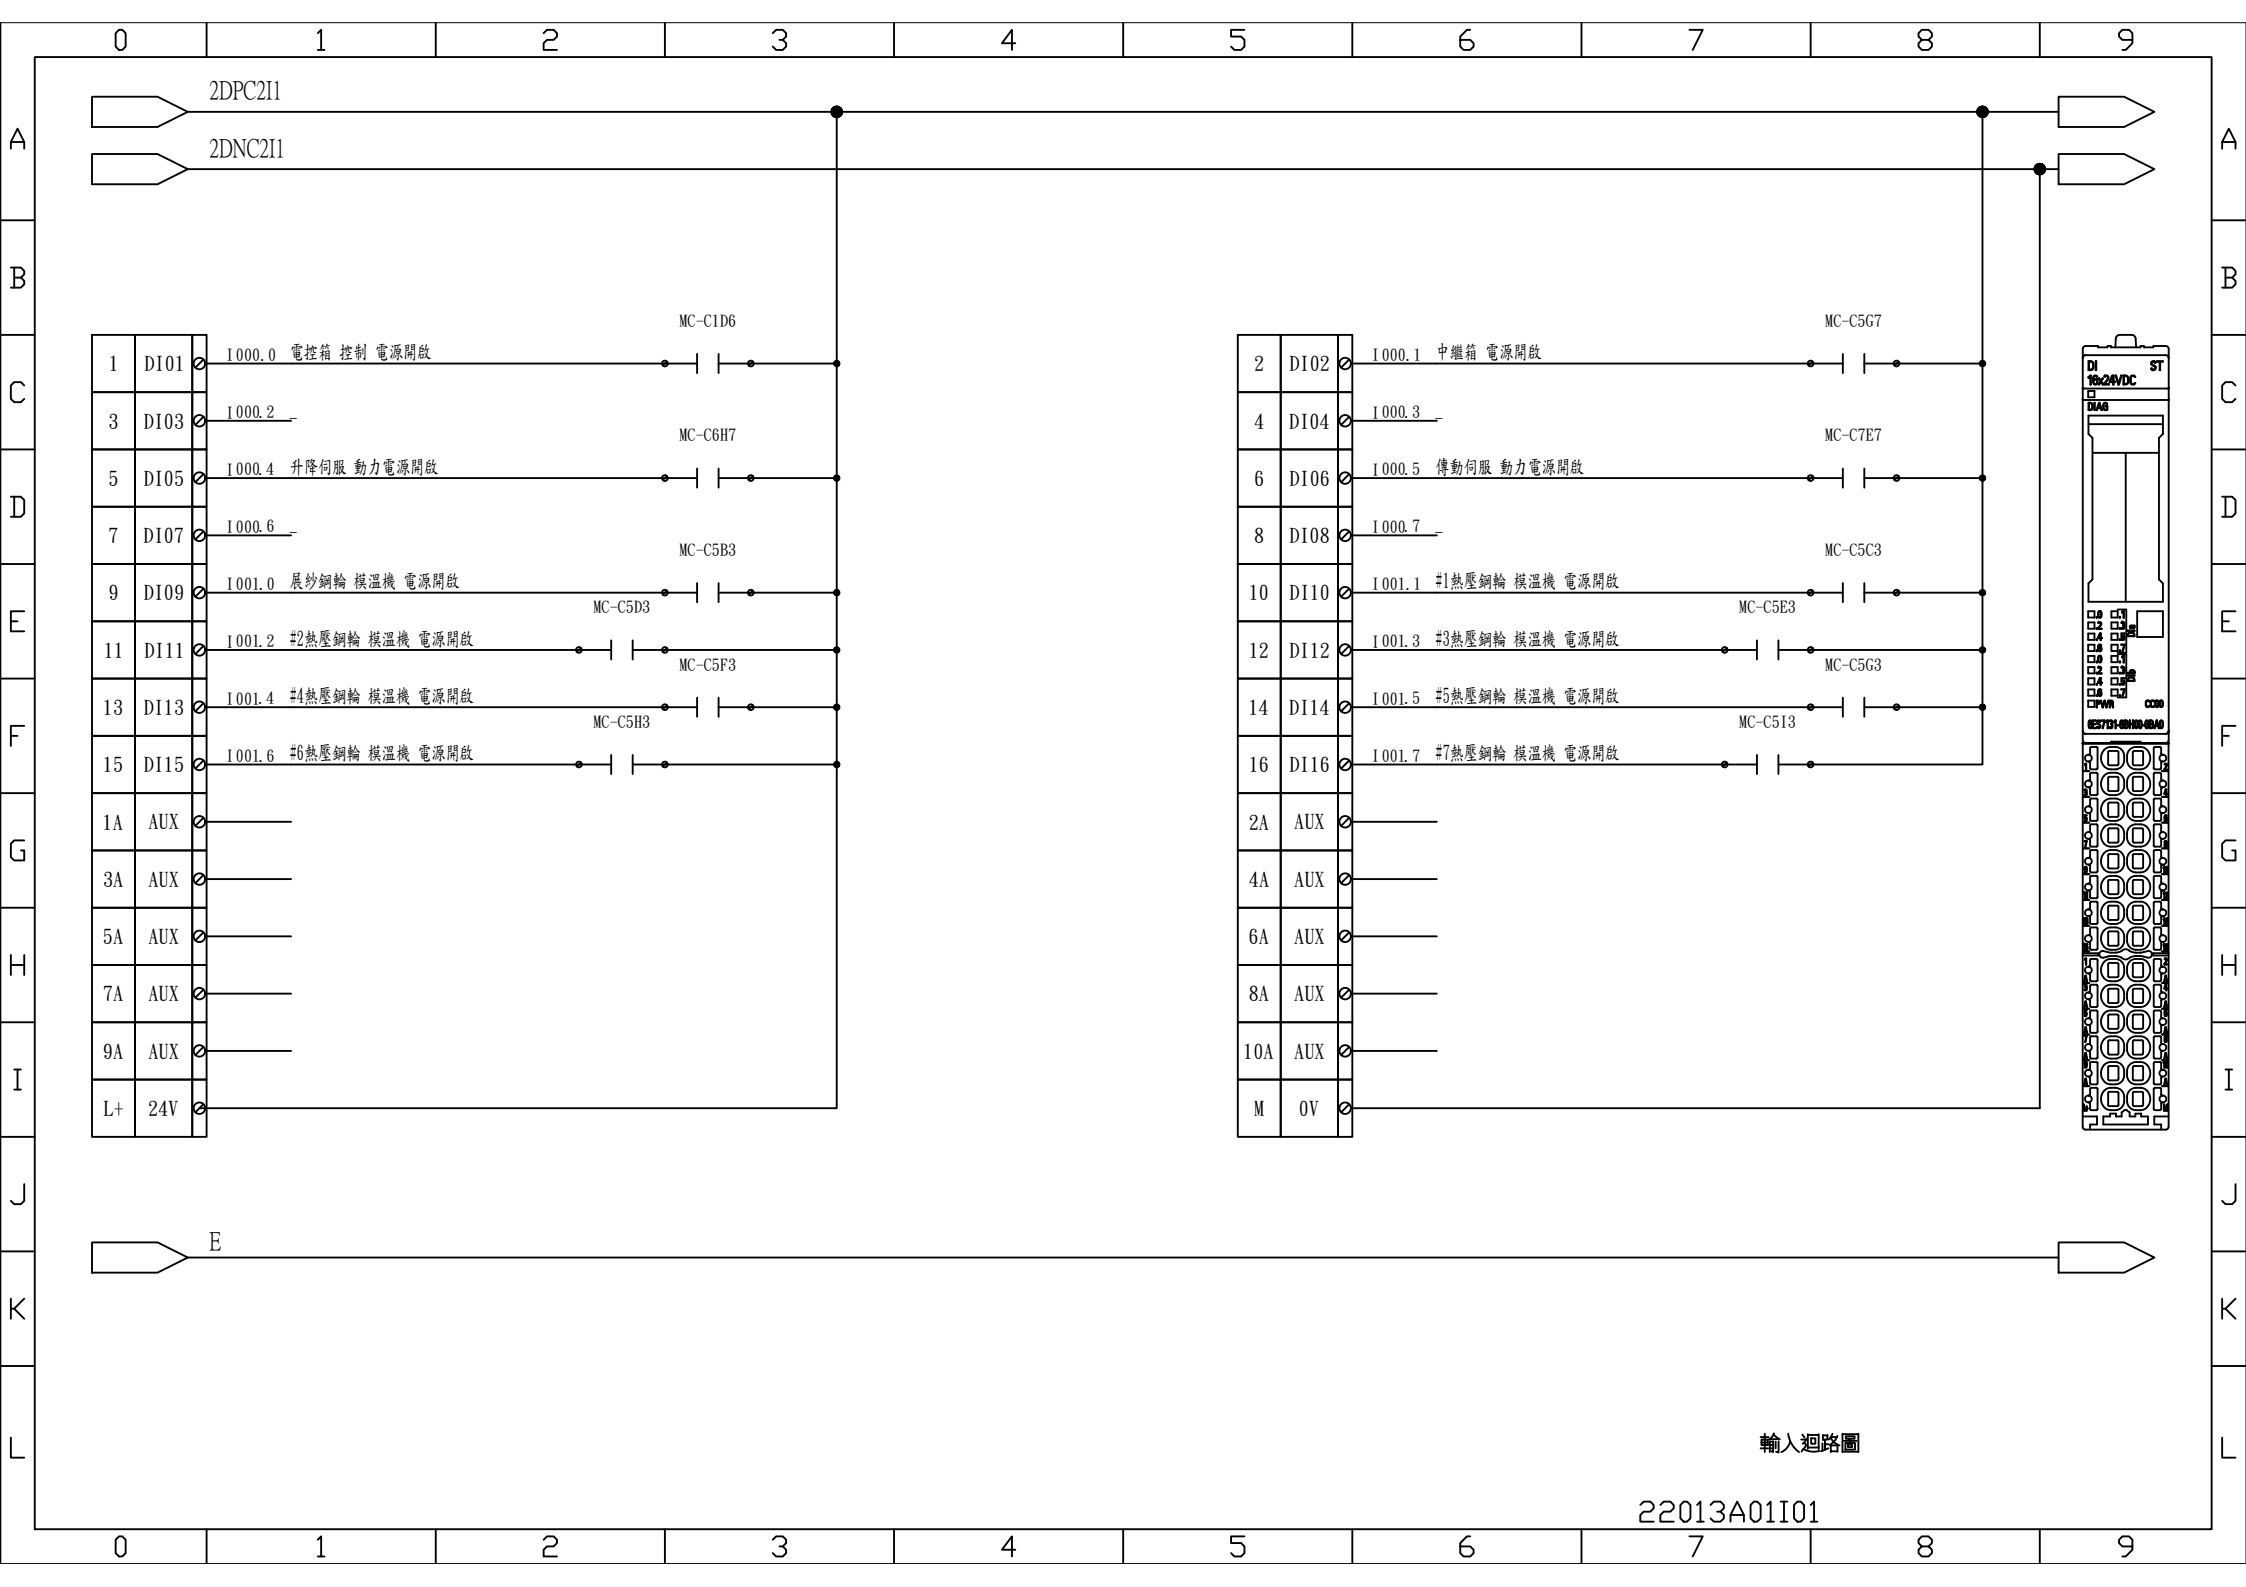


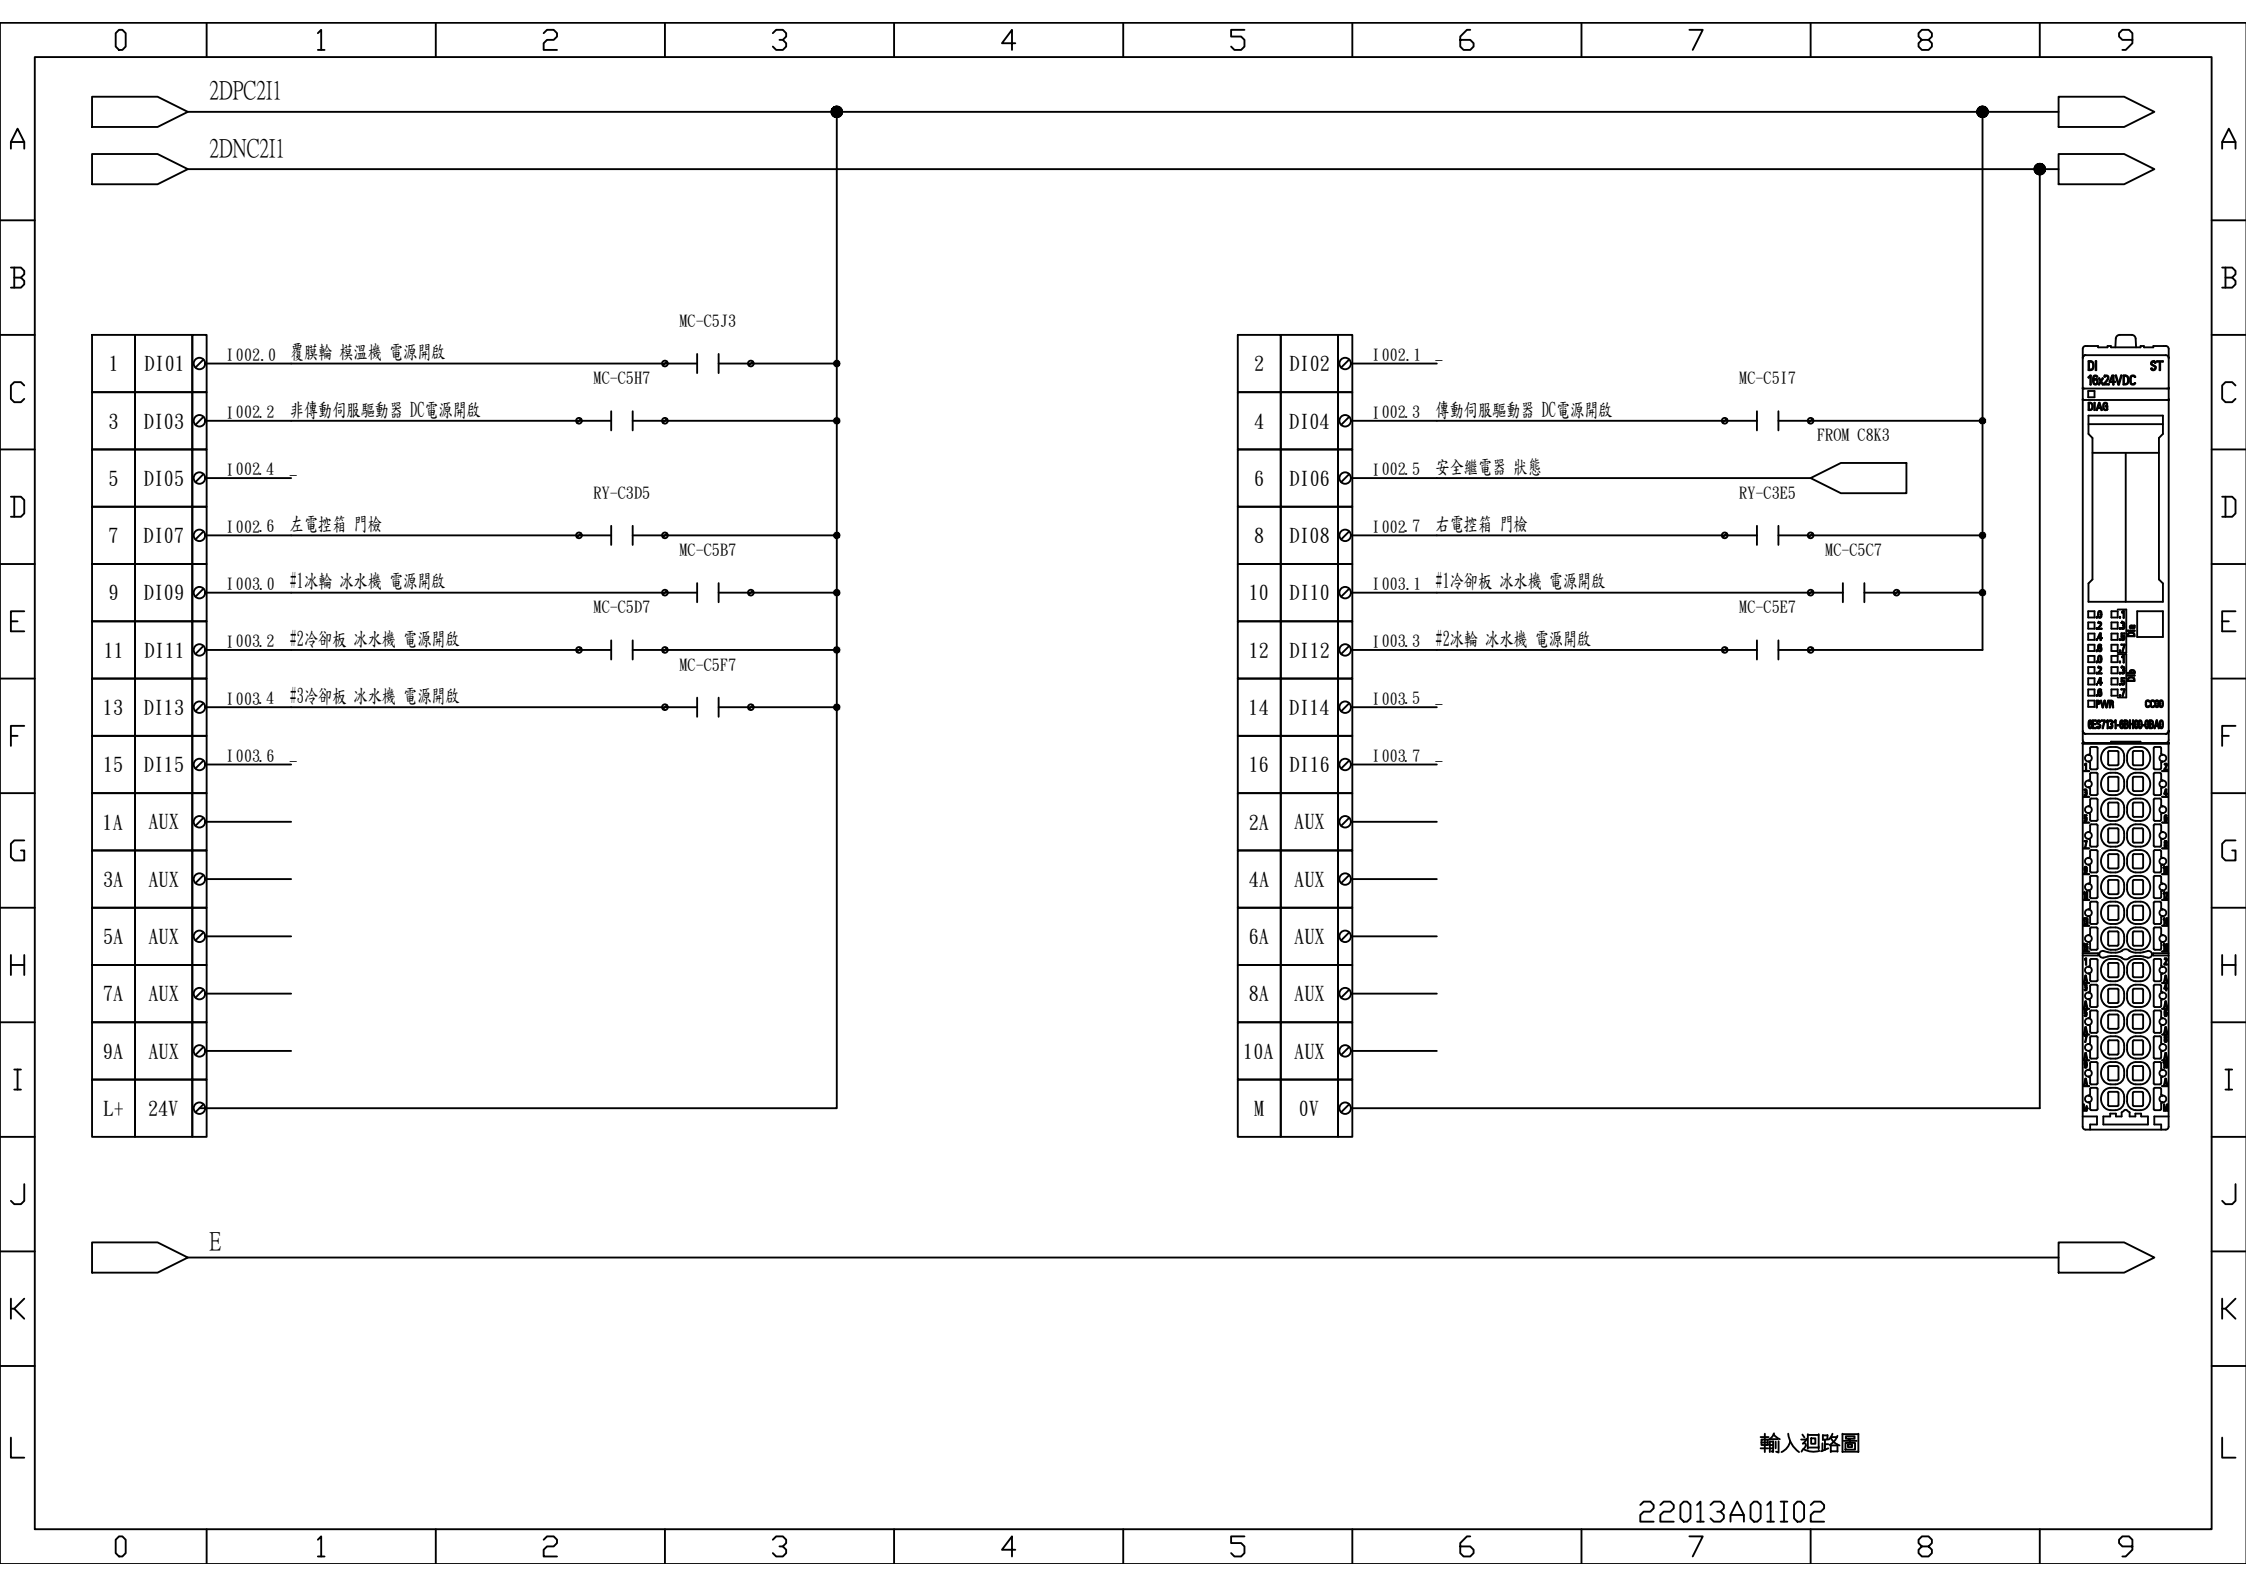




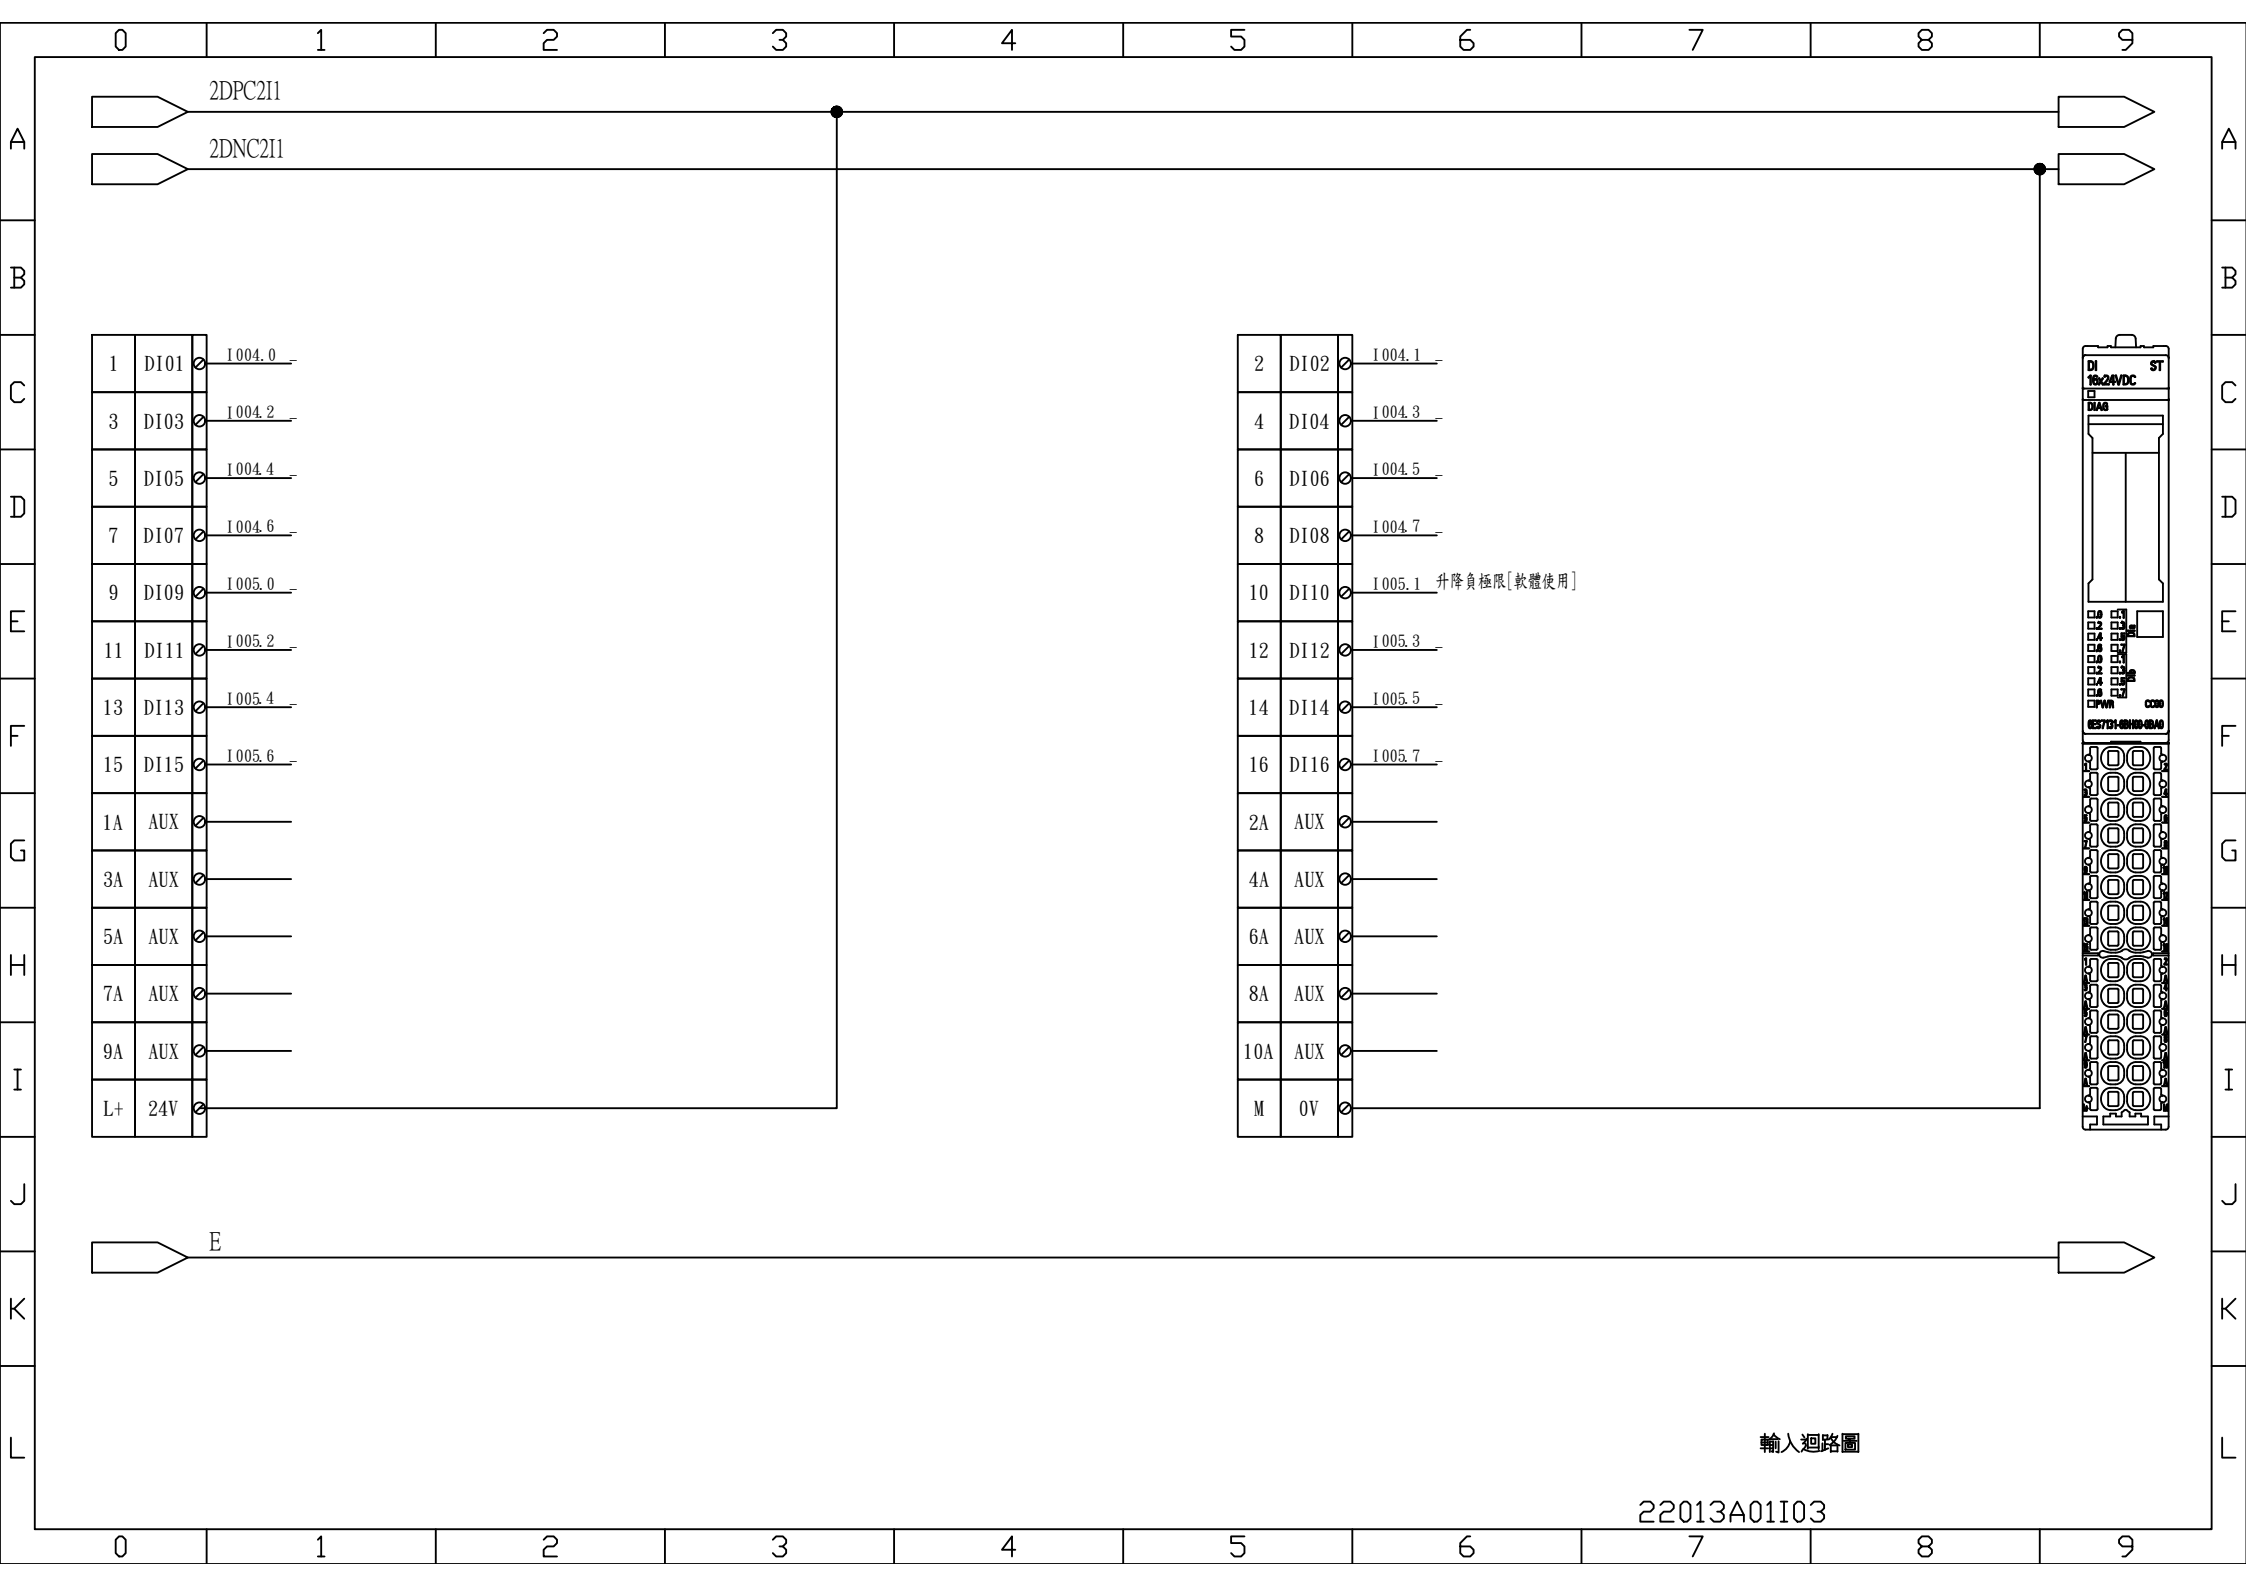

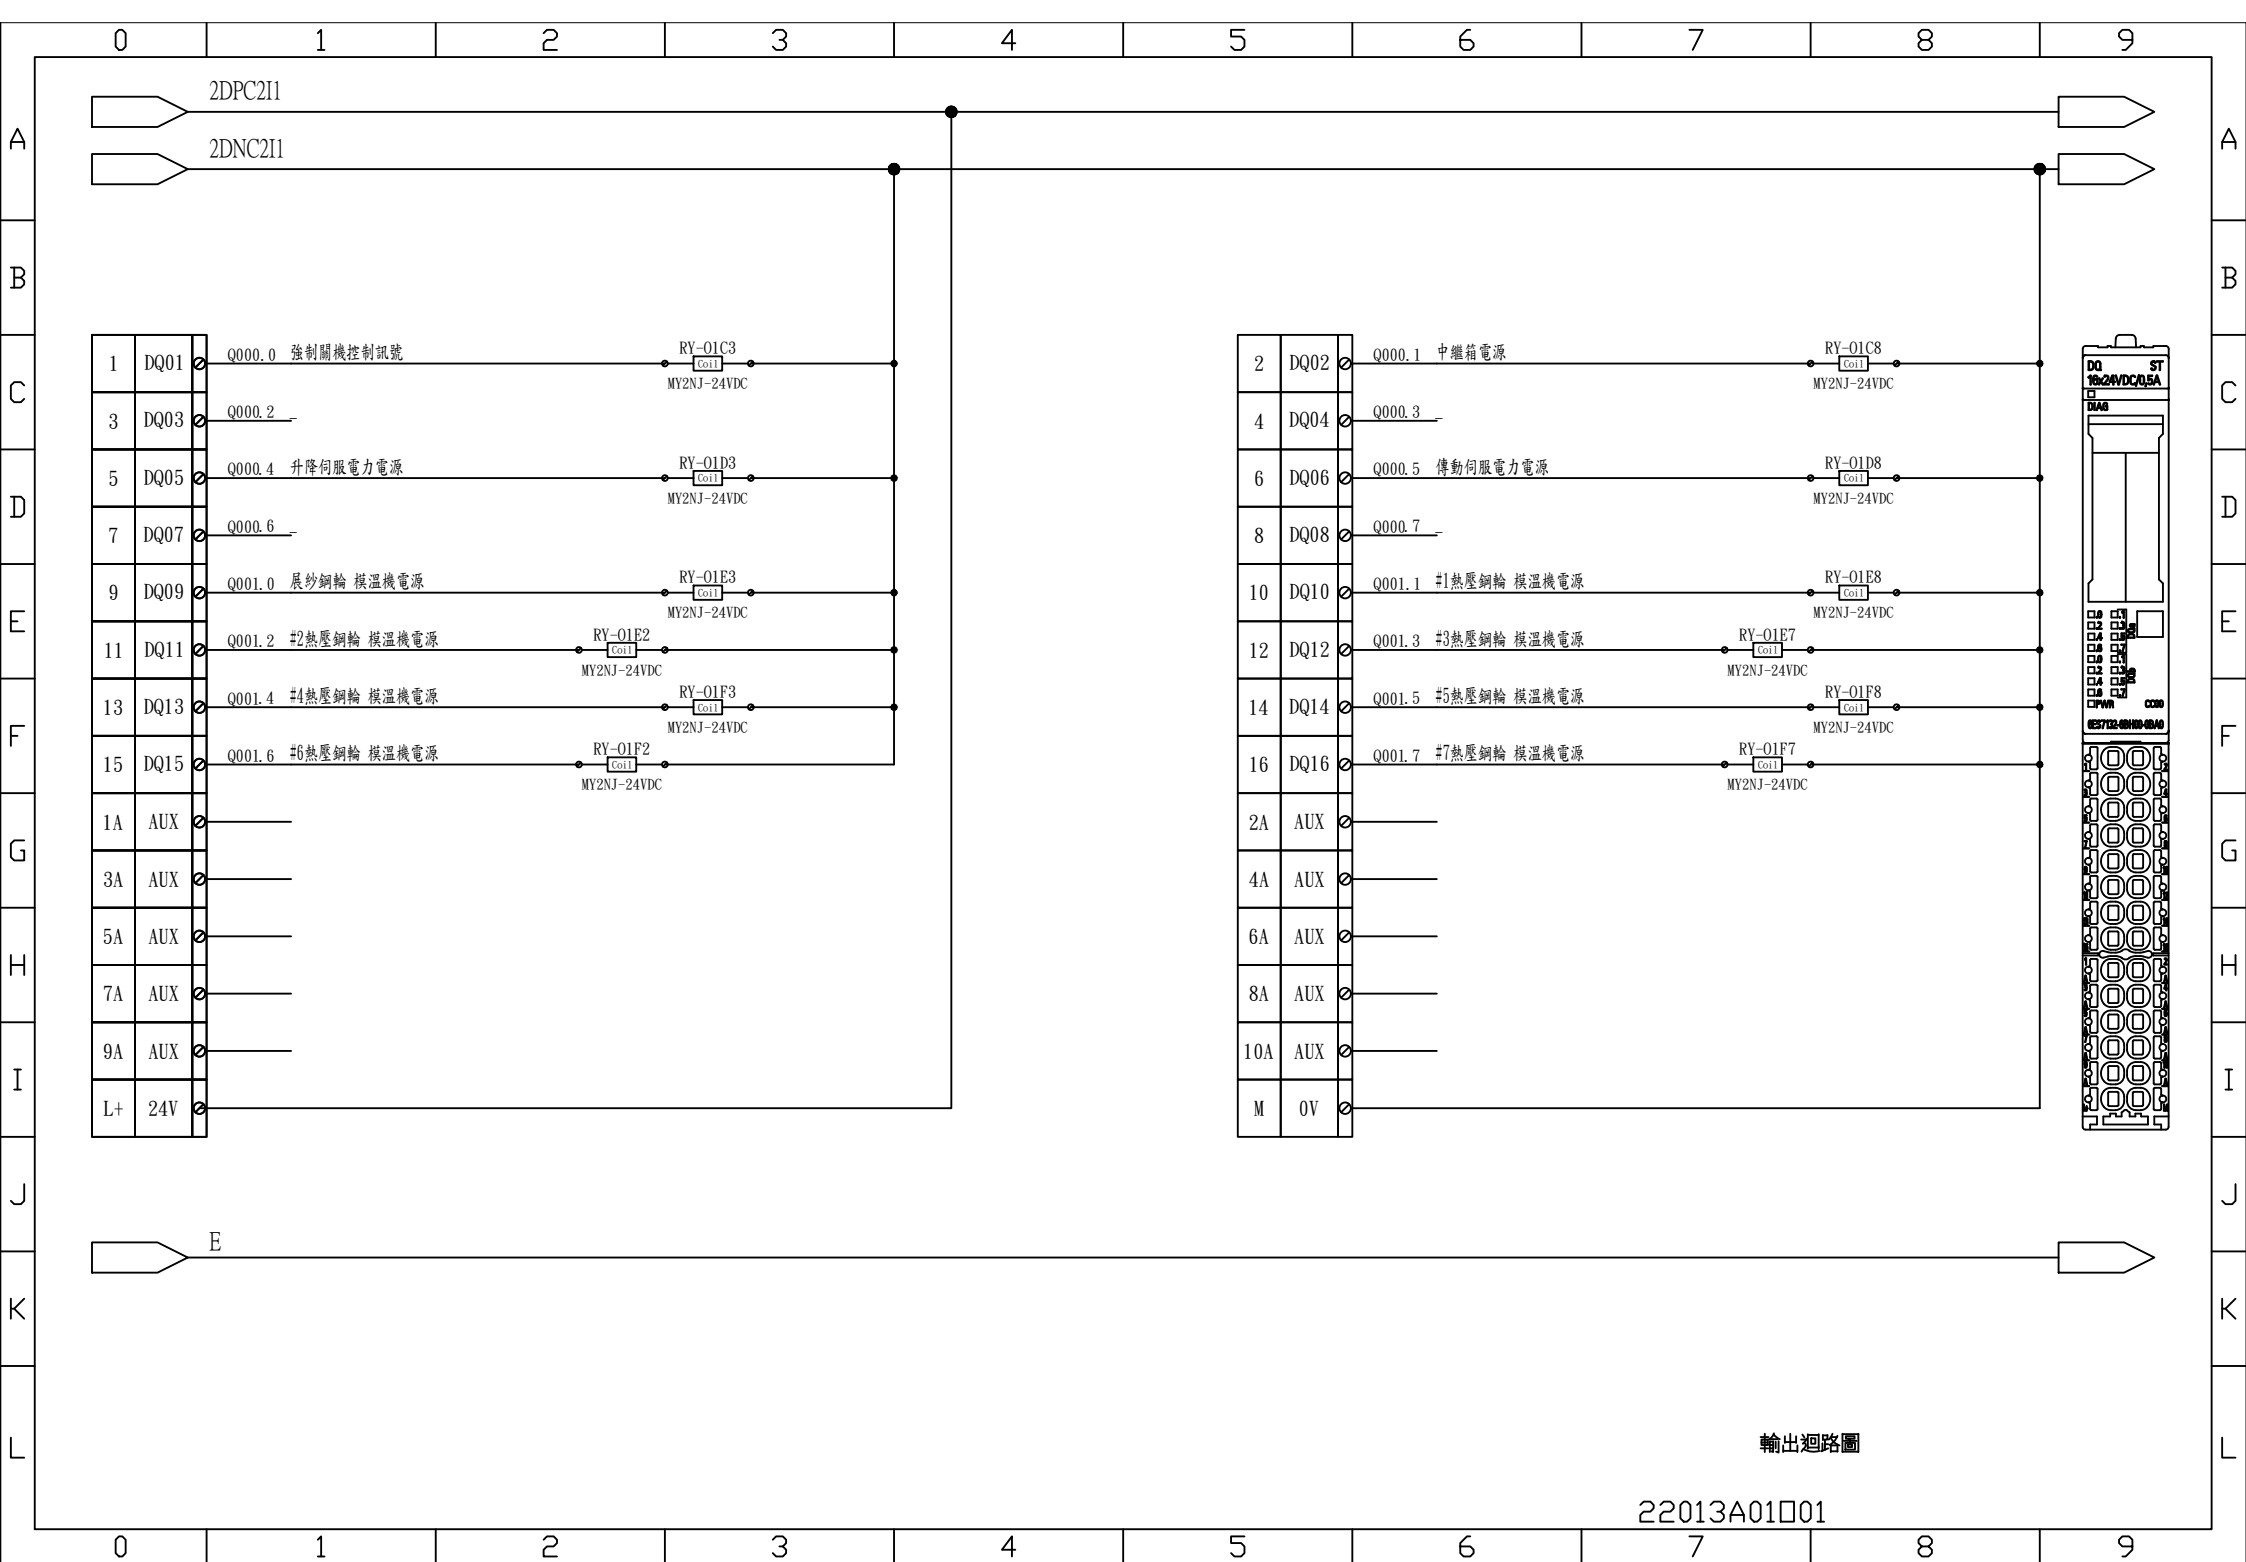

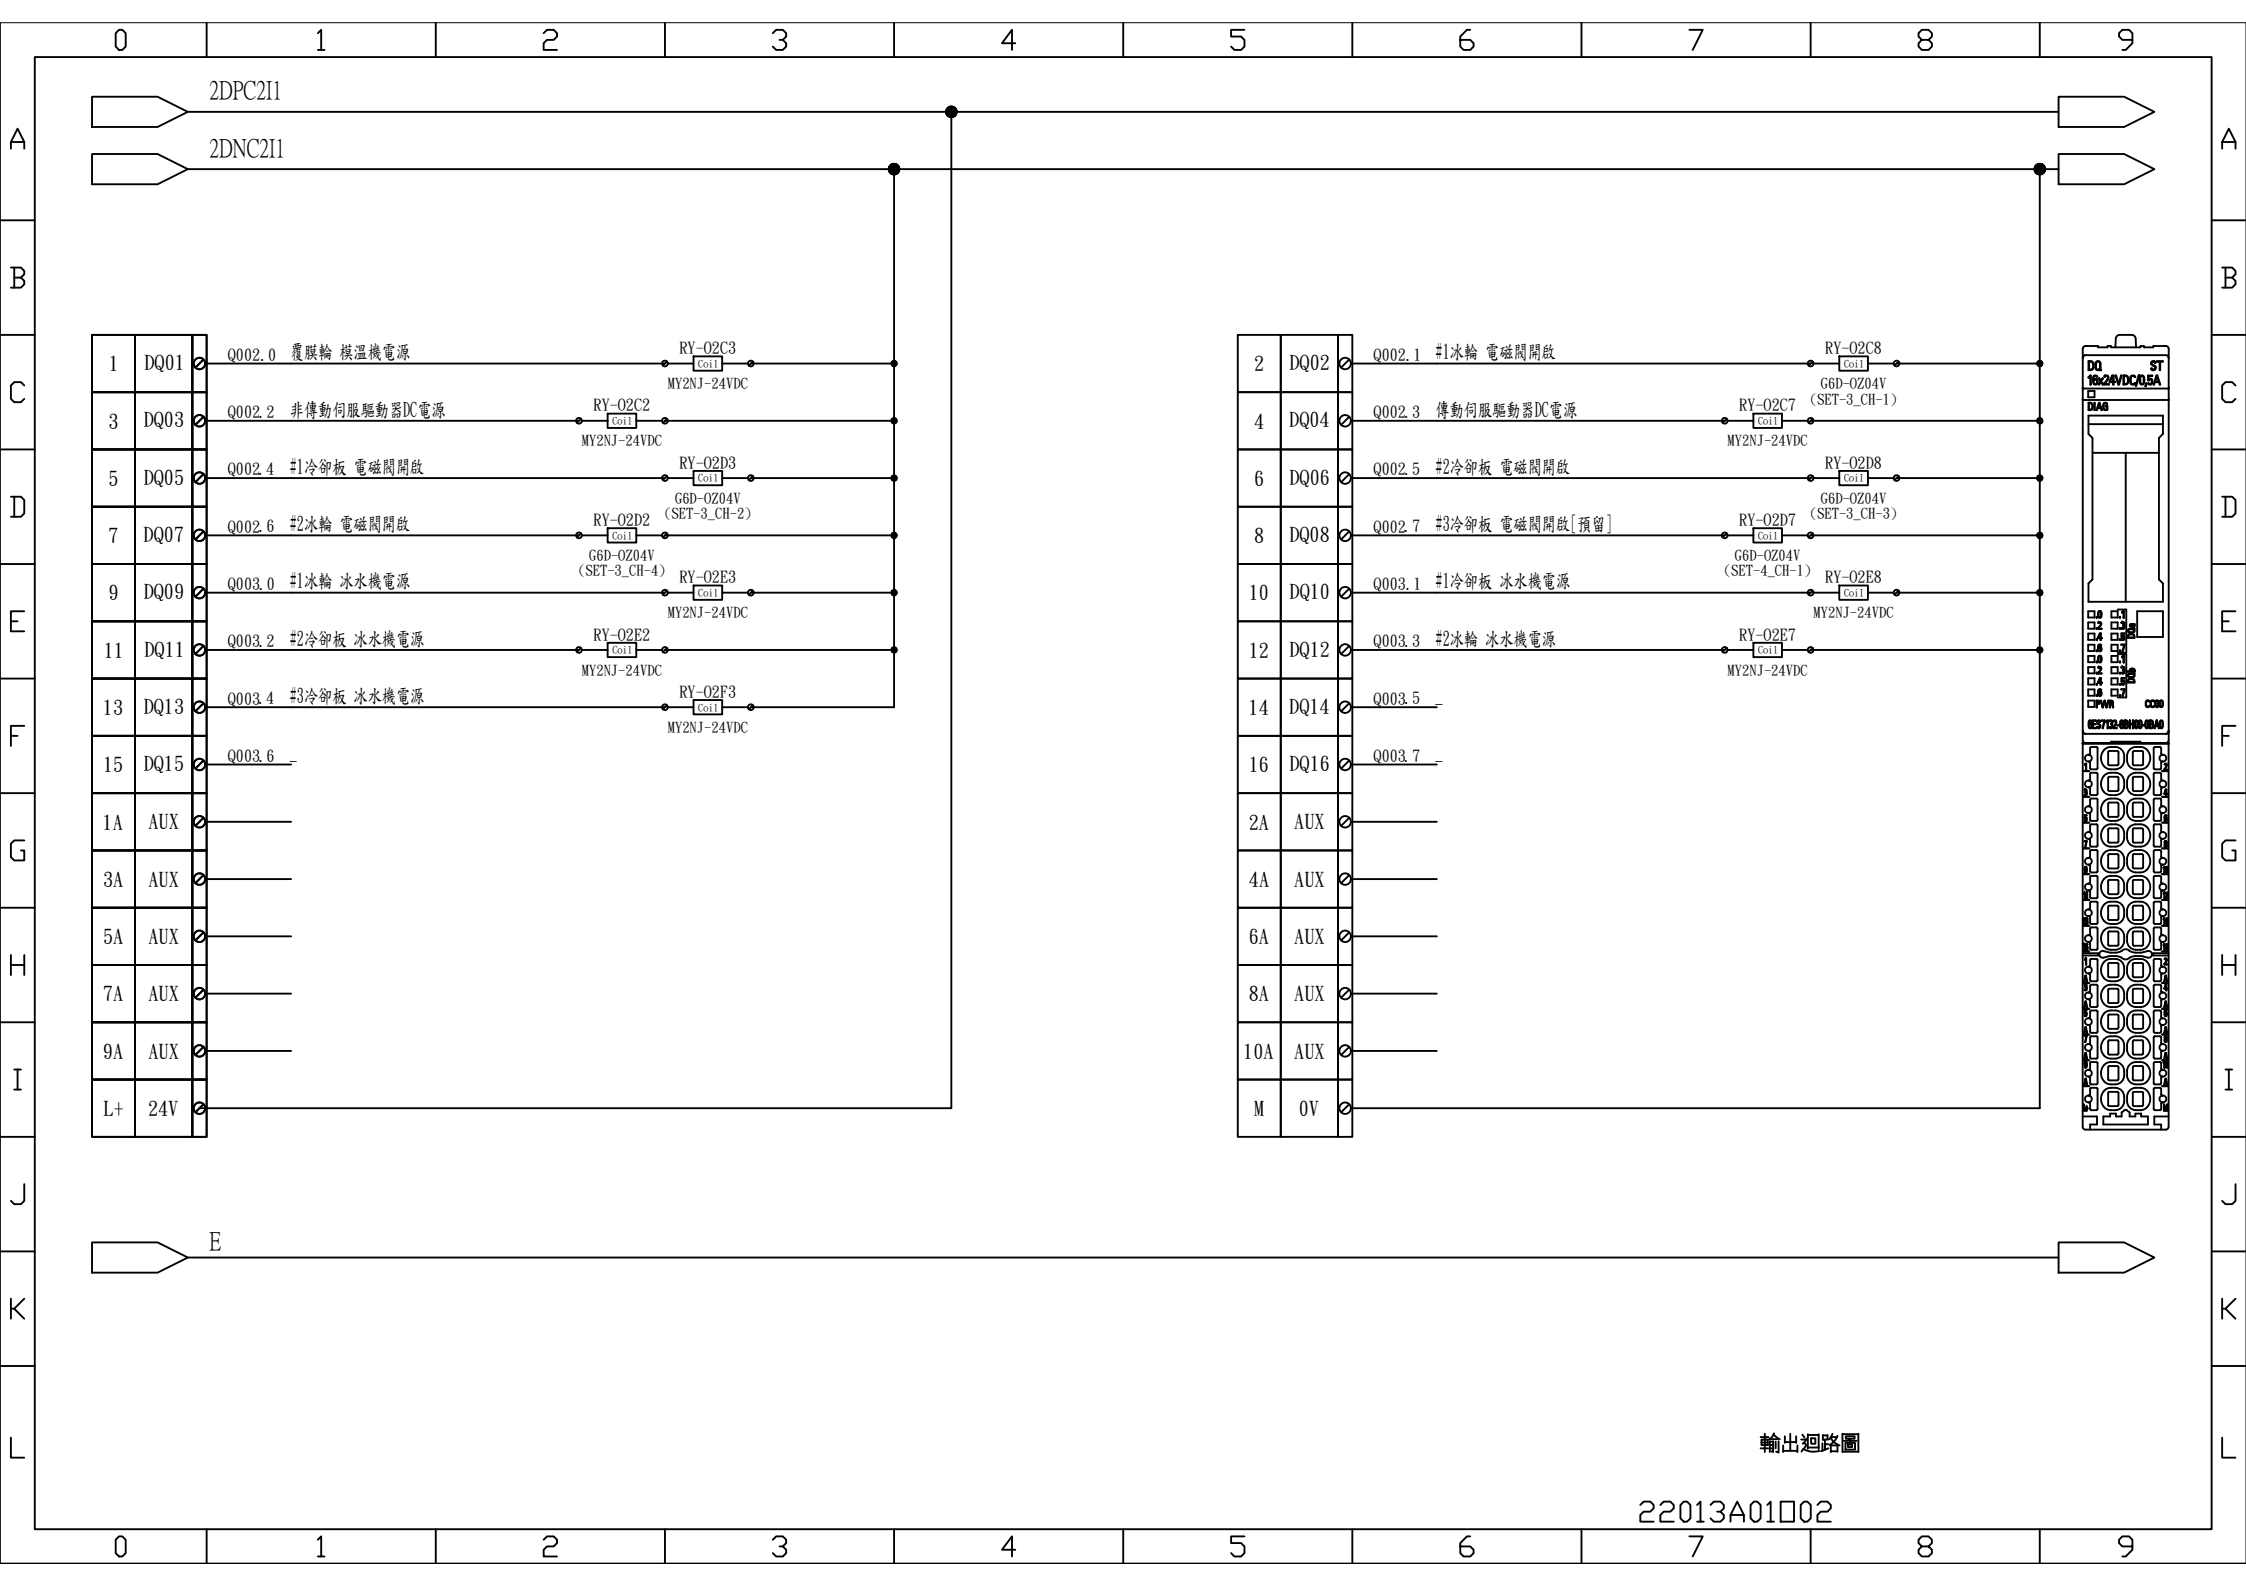


# Profinet連線 總覽配置1

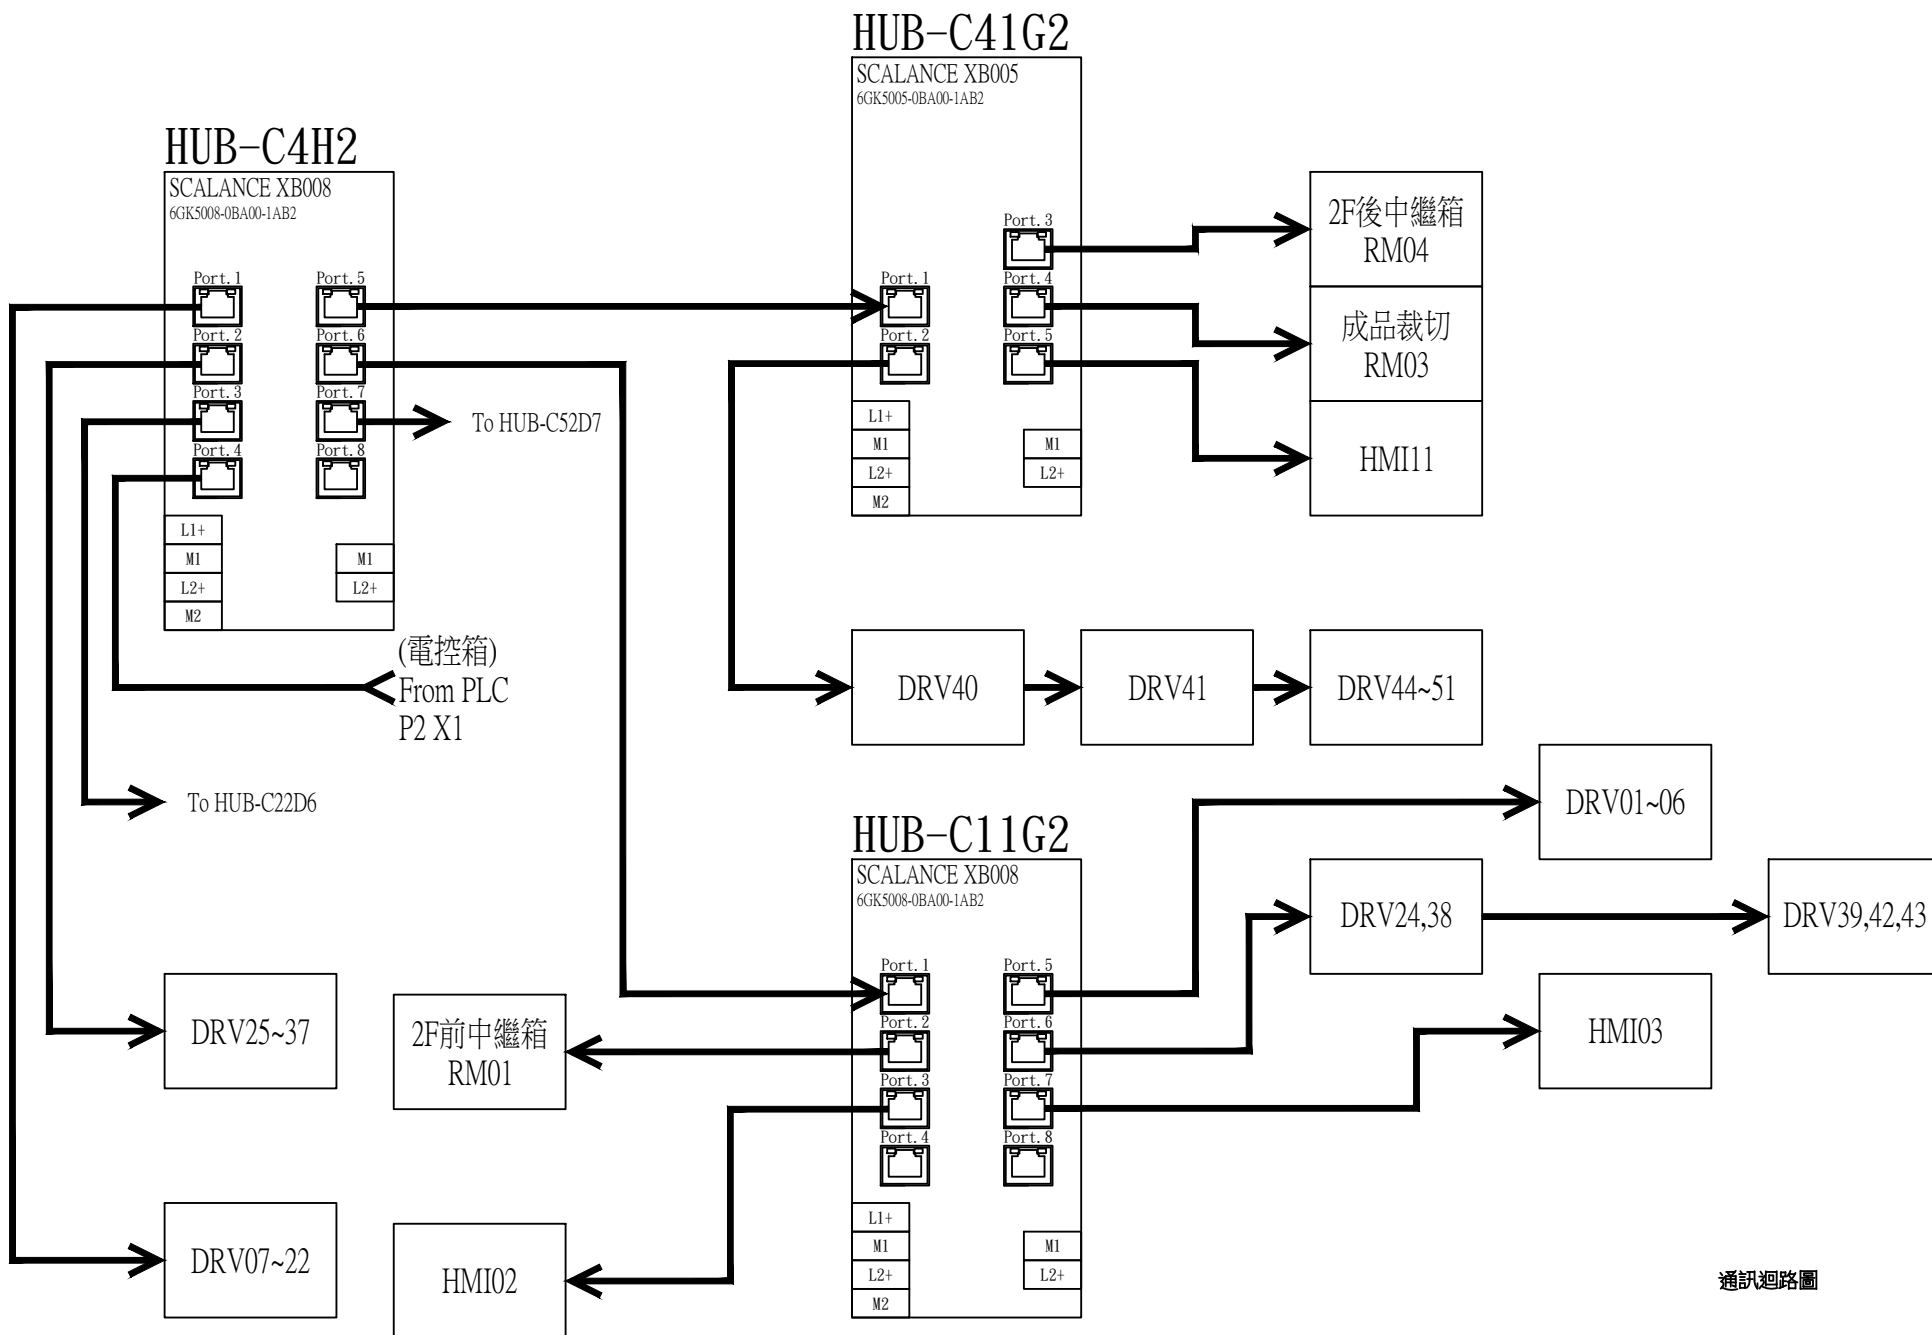

通訊迴路圖

22013A01L 01

# Profinet連線 總覽配置2

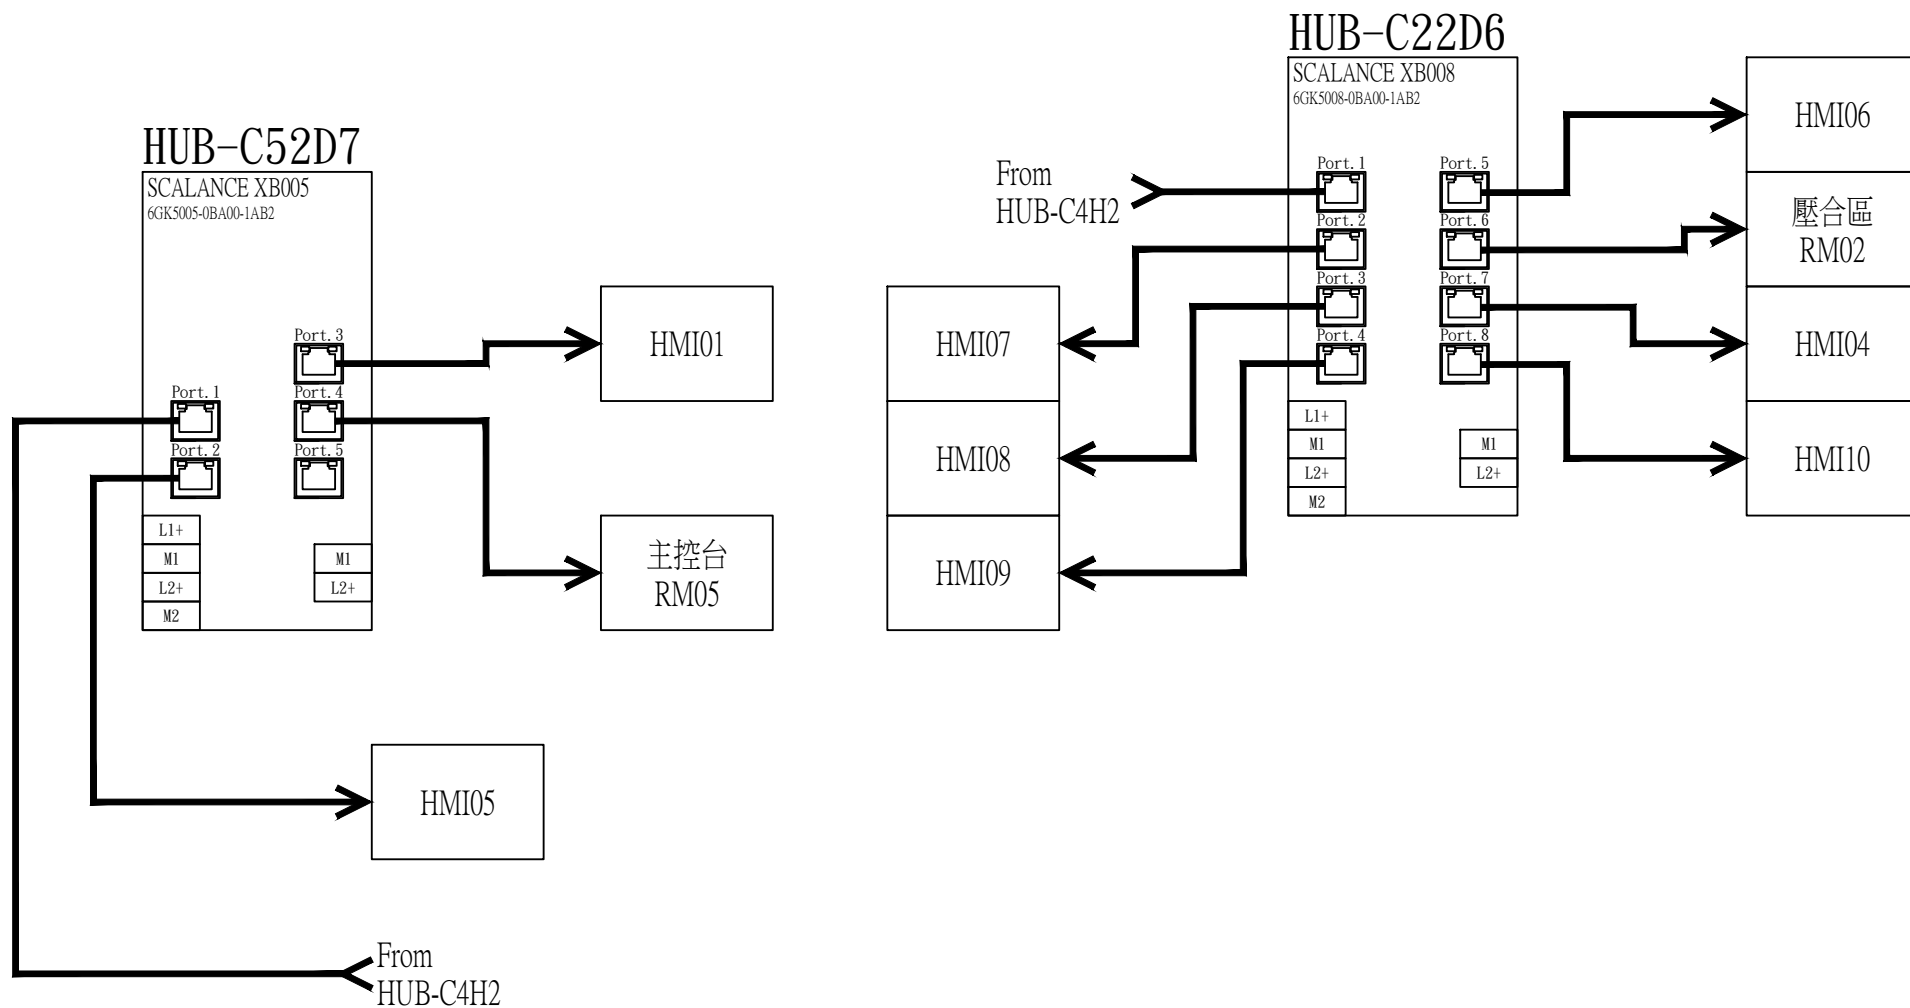

通訊迴路圖


22013A01L02

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											A
B											B
C											C
D											D
E											E
F											F
G											G
H											H
I											I
J											J
K											K
L											L
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

通訊迴路圖

22013A01L03

# 串列通訊連線 總覽配置1

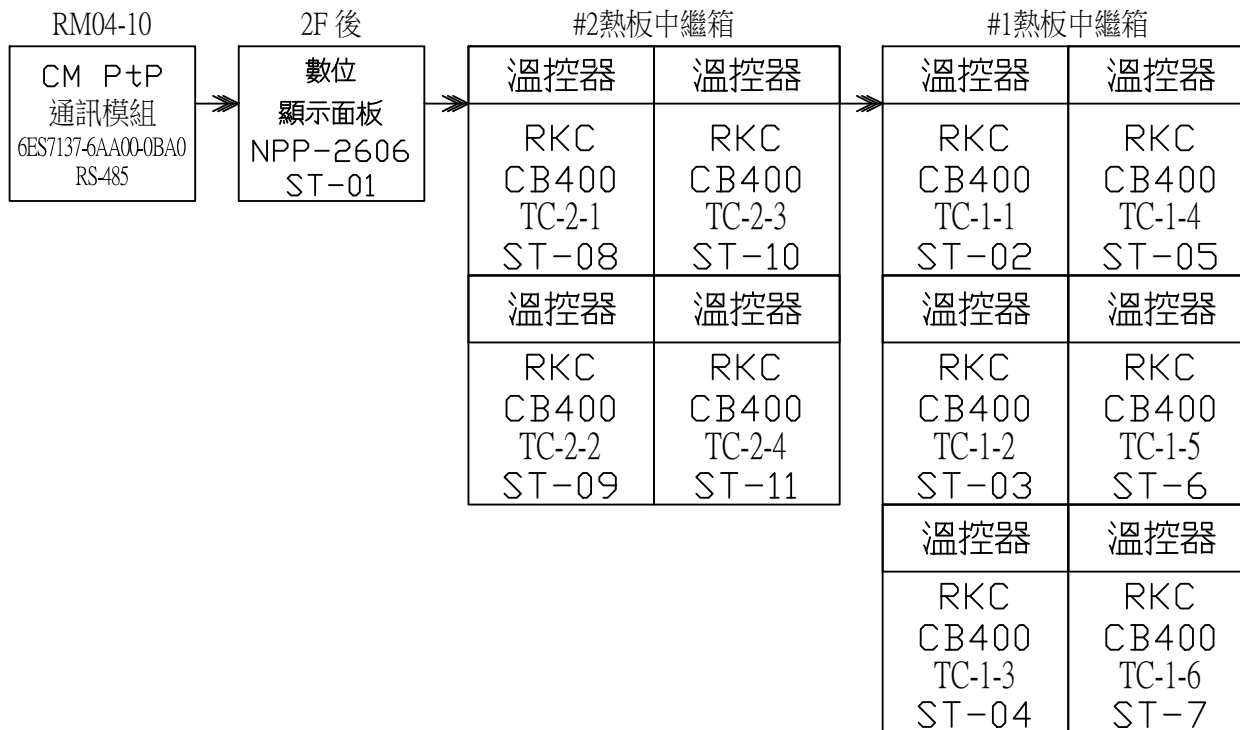


(詳細配置請參照RM04的L71-L76)

通訊迴路圖

22013A01L04

# 串列通訊連線 總覽配置2

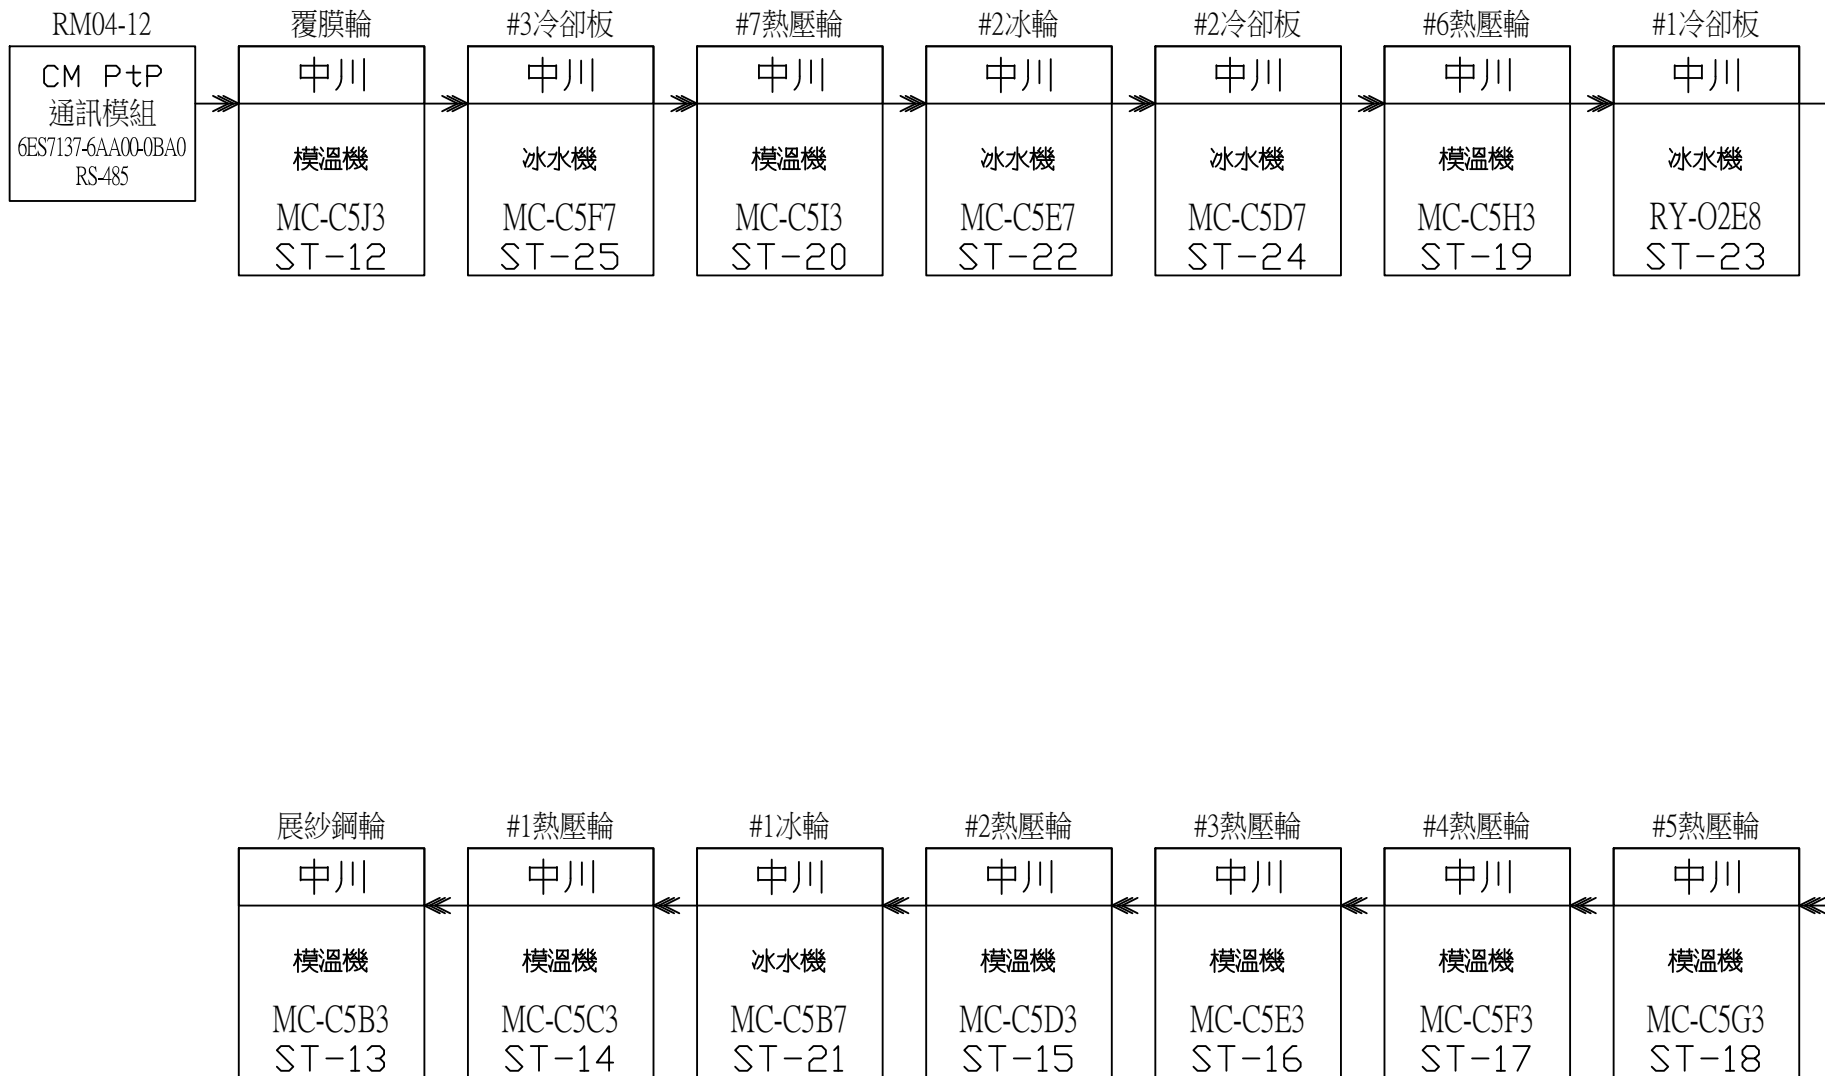

(詳細配置請參照RM04的L71-L76)

通訊迴路圖

22013A01L05



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											A
B											B
C											C
D											D
E											E
F											F
G											G
H											H
I											I
J											J
K											K
L											L
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

通訊迴路圖

22013A01L06