



Configuration du Téléphone IP SPA 922

I Reconfiguration d'usine

Une fois le téléphone démarré, vous devez appuyer sur le bouton symbolisant une feuille de papier , puis avec la croix directionnelle  choisir « Factory Reset » (choix 14) et valider avec le bouton en haut à gauche (correspondant à "Select" dans le menu contextuel). Le téléphone demandera une confirmation et il suffira de sélectionner « ok » avec le bouton en haut à gauche. Le téléphone redémarre.

Il faut attendre la fin de la configuration : apparition du message : « Initializing Network ».

II Paramètres réseau

Les étapes pour configurer les paramètres réseau sont :

- x Dans le menu obtenu suite à l'appui sur la touche feuille de papier, sélectionner « Network » (9)
- x Pour « WAN connection Type », sélectionner StaticIP (touche « Edit » puis « Option » dans le menu contextuel) et faire « OK ».
- x Descendre jusqu'à la sélection « Non-DHCP IP Address » (8) et faire « Edit ».
- x Taper ensuite l'adresse IP voulue (la touche '*' fait office de '.') et faire « OK ».
- x Réaliser la même opération pour le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut et le serveur DNS.
- x Finir par un « Save » dans le menu contextuel
- x Et enfin choisir « Reboot » (12) dans le menu précédent afin d'appliquer la nouvelle configuration réseau.

III Connexion au serveur asterisk


Il faut maintenant connecter le téléphone au serveur Asterisk en vous connectant au site web intégré au téléphone grâce à un navigateur sur un ordinateur relié au réseau. Pour se connecter au site web hébergé par le téléphone, il suffit d'entrer son adresse IP dans la partie URL.

La page suivante apparaît :



- x cliquer sur "Admin Login" en haut à droite.
- x Puis sur Ext 1 :

BTS S.N.I.R.	Document ressource
Lycée Jean Rostand Villepinte	Configuration du téléphone IP SPA 922

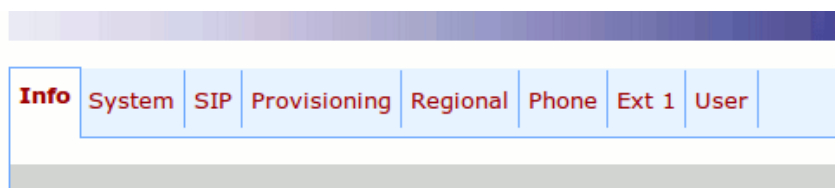

- x Dans la page qui apparaît, trouver les paramètres "Proxy and Registration" et "Subscriber Information" :

- x Remplir :

- ✓ dans Proxy, indiquer l'adresse du serveur Asterisk
- ✓ dans User ID, indiquer le numéro de téléphone associé à l'utilisateur
- ✓ dans password, le mot de passe de l'utilisateur

- x Cliquer ensuite sur le bouton "Submit All Changes" pour appliquer la configuration. Le téléphone redémarre.


Si tout c'est bien passé, lorsque l'on retourne dans l'onglet "Info", on peut remarquer le terme "Registered" en face de "Registration state" dans le paragraphe "Ext 1 Status" :

Le téléphone ip est alors correctement connecté au serveur Asterisk et peut émettre ou recevoir des appels.

IV Utilisation du téléphone

Le téléphone comprend un écran LCD avec des fonctions logicielles que vous avez déjà utilisé pour configurer le téléphone. Utilisez le bouton de navigation pour naviguer vers le haut, le bas, la droite ou la gauche dans les fonctions logicielles.

BTS S.N.I.R.	Document ressource
Lycée Jean Rostand Villepinte	Configuration du téléphone IP SPA 922

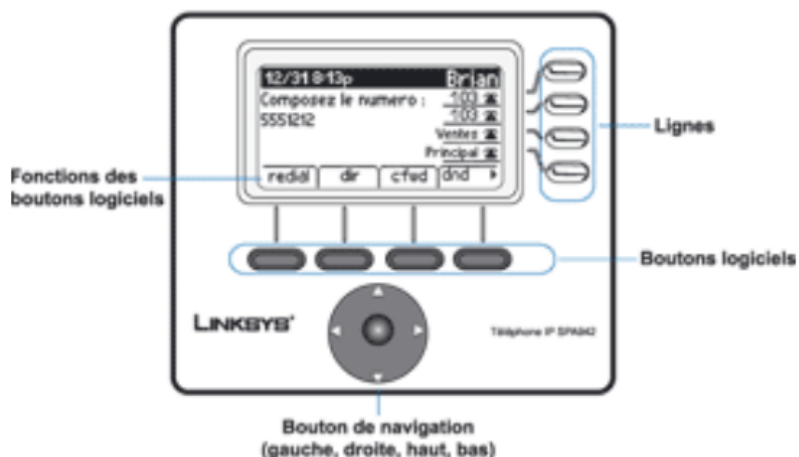






Par défaut, les fonctions logicielles visibles sont les suivantes :


- x Bis : Affiche les derniers numéros composés.
- x Rép : Affiche le répertoire du téléphone.
- x Renvoi : permet d'accéder aux fonctions de renvoi.
- x Npd : Signifie « Ne pas déranger ». Bascule tous les appels entrants vers la messagerie vocale (message occupé). Lorsque cette fonction est activée, le signe « - » apparaît. Pour désactiver cette fonction, il suffit d'appuyer une fois sur le bouton logiciel correspondant.


Un voyant est situé au dessus de l'écran LCD. Celui-ci se met à clignoter en rouge si vous recevez un appel entrant. Il reste en rouge si vous avez un message non écouté.

Les touches du téléphone sont :

-  Messagerie : permet d'accéder directement à la messagerie de la ligne.
-  Configuration : Affiche le menu de configuration du téléphone.
-  Muet (s'illumine lorsqu'il est activé) : coupe les micros du téléphone, aucun son n'est transmis à l'interlocuteur.
-  Casque (s'illumine lorsqu'il est activé) : bascule le son vers le casque. Lorsque l'utilisateur a branché un casque (norme DECT : format du jack : 2.5 mm) sur son téléphone, il peut prendre les appels sans décrocher son combiné en appuyant sur cette touche. De même, lorsqu'il émet un appel, l'activation de cette touche correspond à un décroché du combiné.

 Haut-parleur (s'illumine lorsqu'il est activé) : bascule le son vers le haut parleur du téléphone. Même fonctionnement que la touche Casque.

 Mise en attente : Met en attente le correspondant. Celui-ci entendra la musique d'attente paramétrée.

 Barre de réglage du volume : pour augmenter ou diminuer le volume d'écoute de l'utilisateur du téléphone.