



## mcuisp 软件使用教程


1、打开 mcuisp 软件找到串口，我这里的串口号是 COM 18，每个人的电脑串口号都不一样。当你装好了对应的单片机串口驱动之后，系统自动分配给你一个串口号。

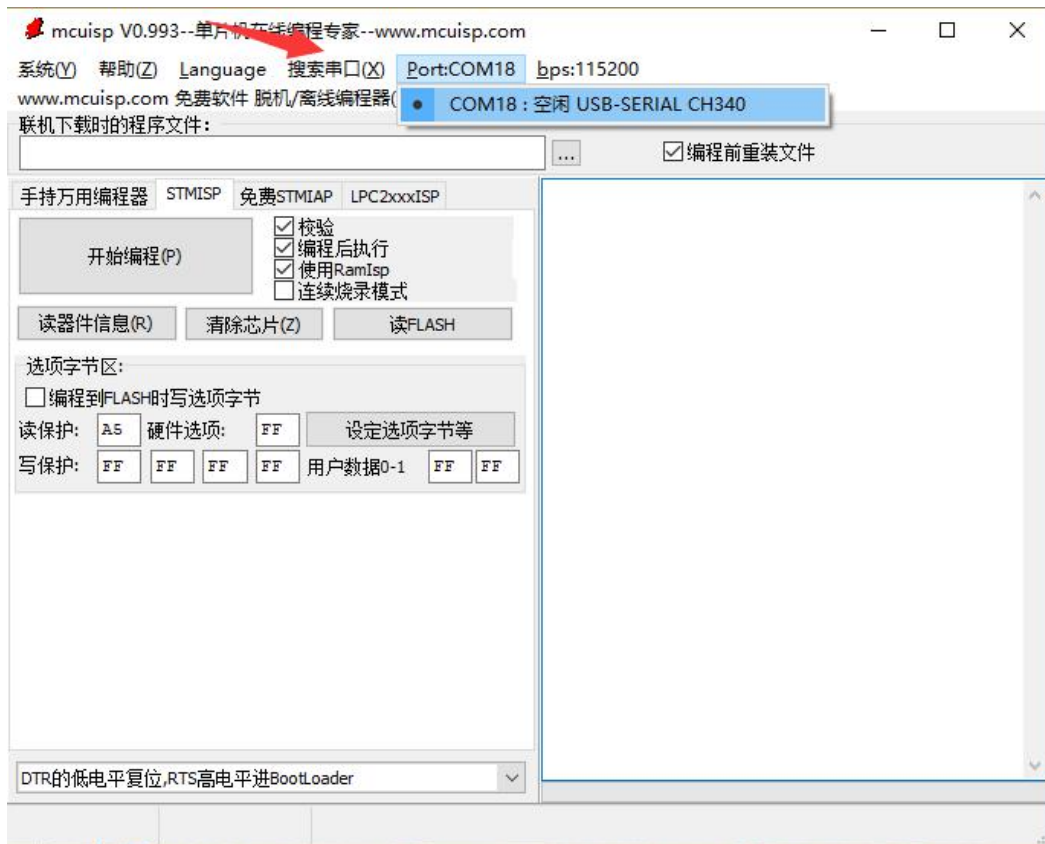


2、串口号确定好了之后，我们加载需要烧入的 hex 文件

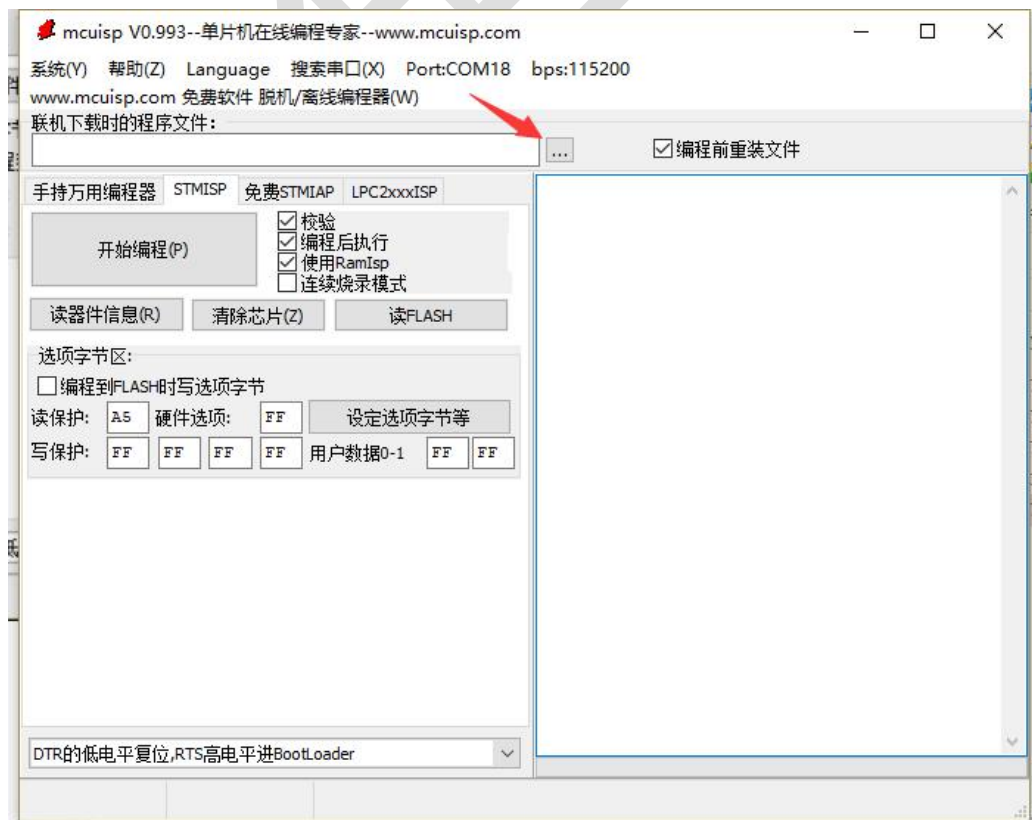


3、大鱼店铺的程序都是放在 obj 文件夹中。

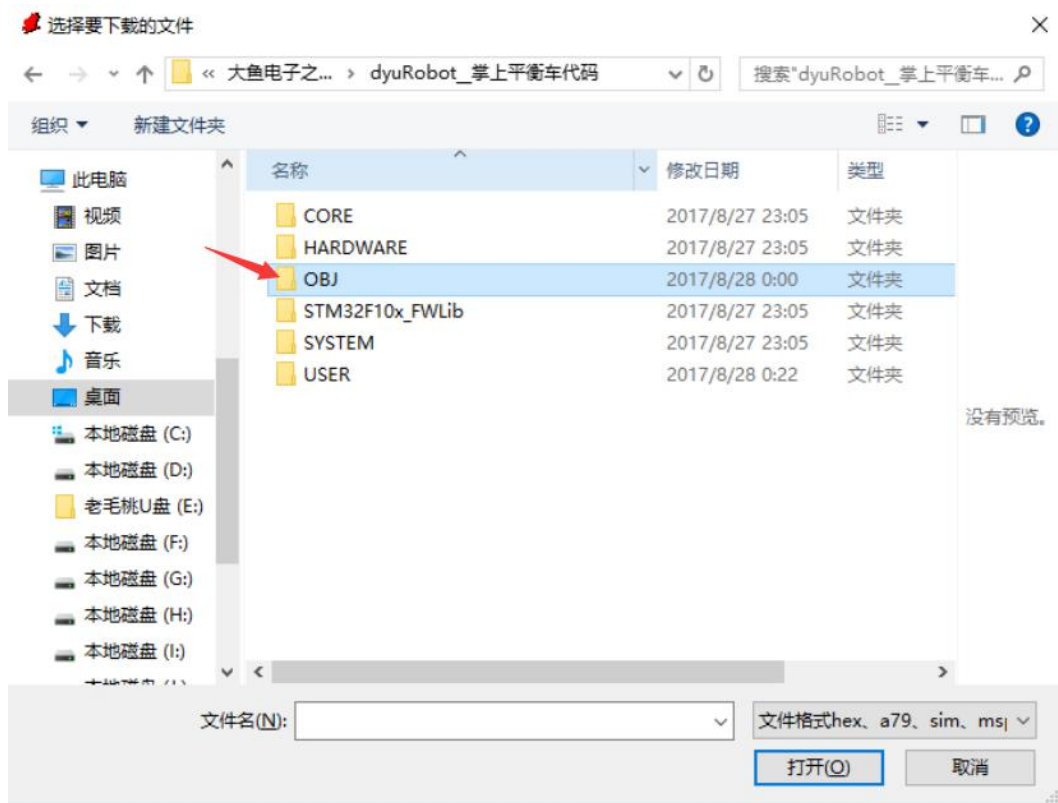


4、选中相应的 hex 的文件并打开

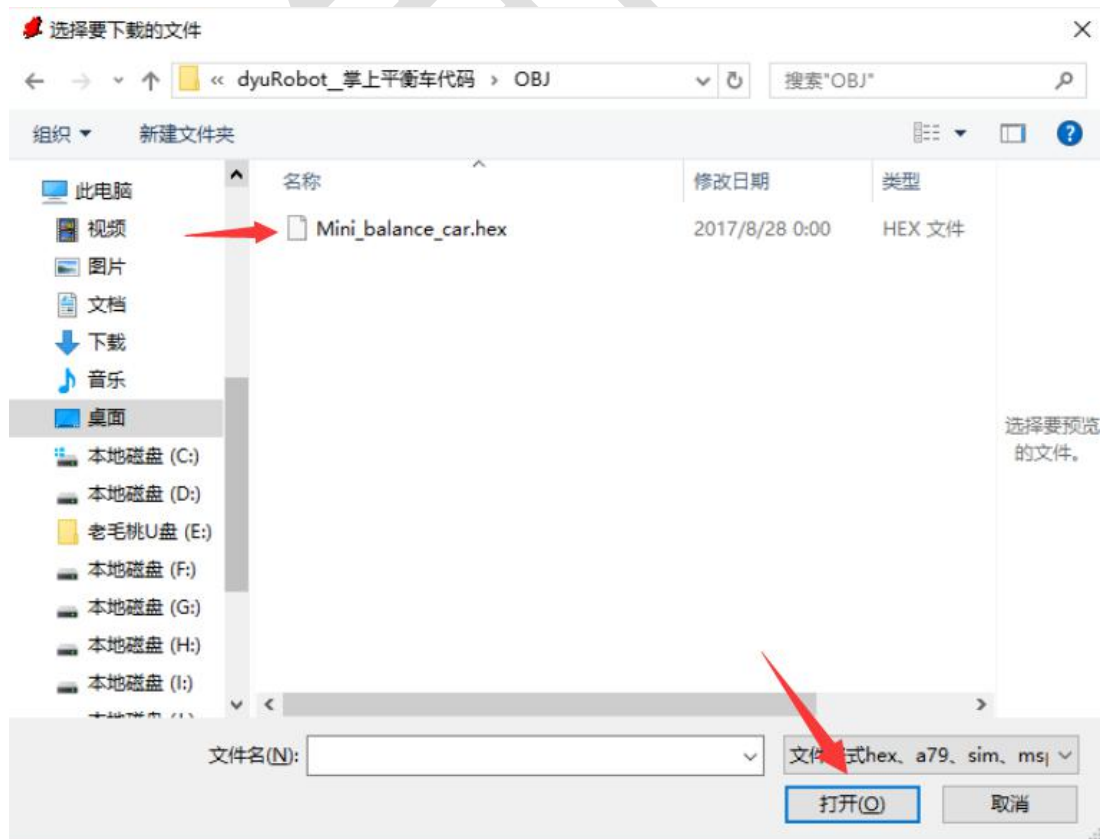


- 5、在如图的设置中，选中红圈圈出来的设置（第四个），建议波特率 bps 选 115200，别太高。很高的波特率下载速度是比较快，有时候会导致丢包。

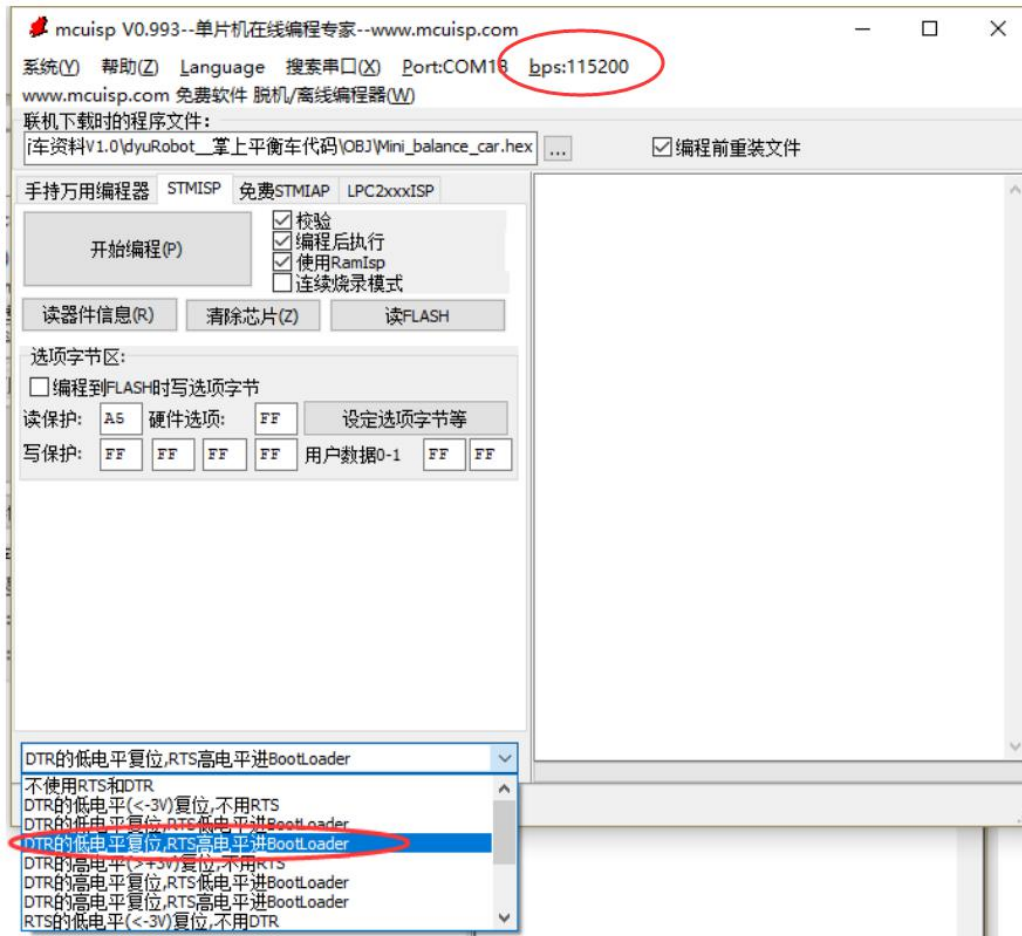

- 6、点击开始编程即可

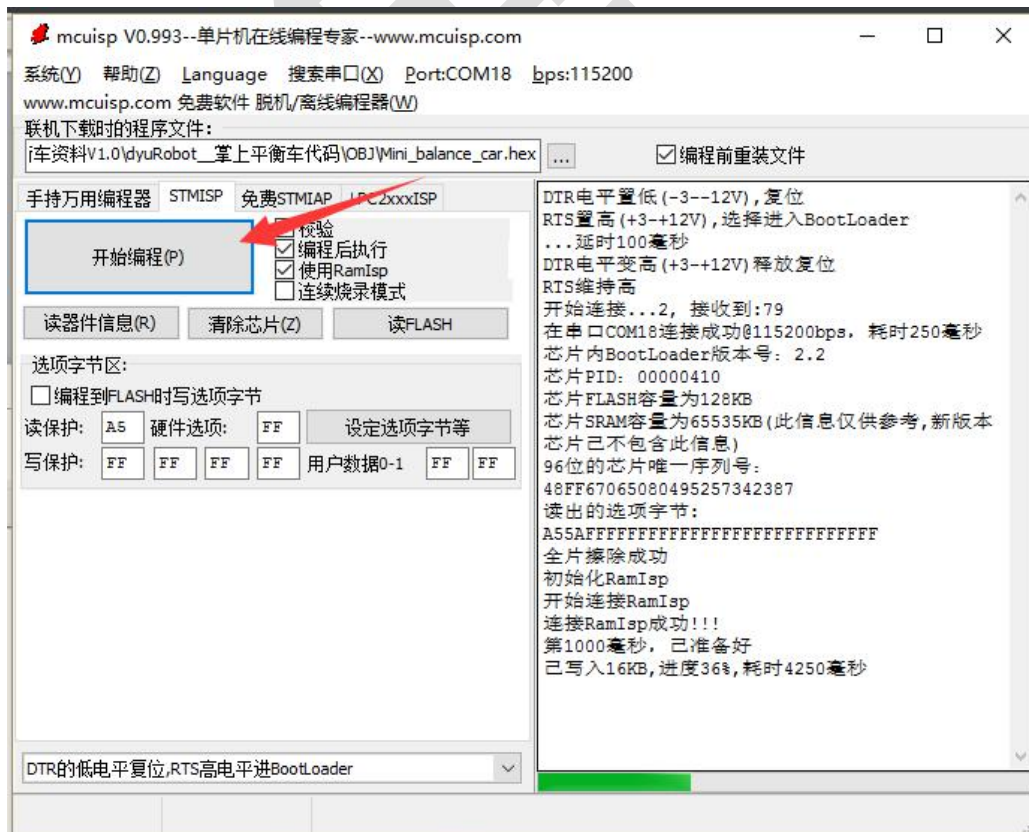

## 7、烧入成功

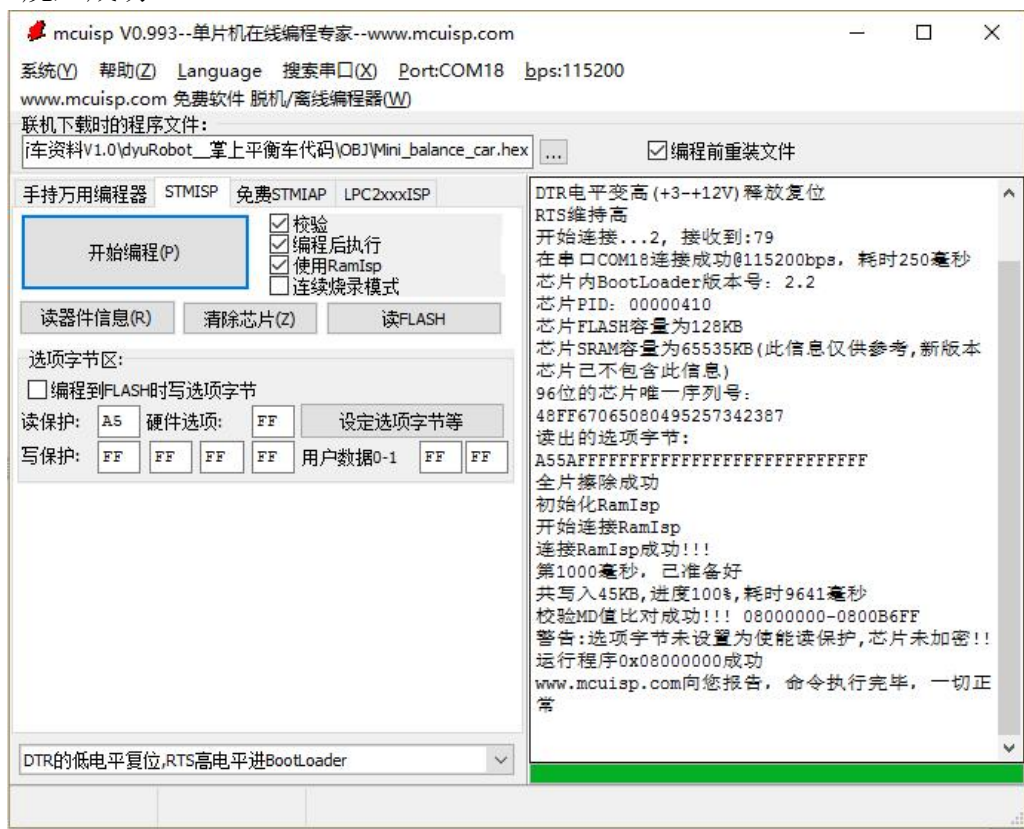

大鱼电子新产品—Bliz 平衡车（掌上平衡车）


<https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-10676597486.2.45ee61bbkyAZWs&id=557680142940>




简约外观



DIY外观

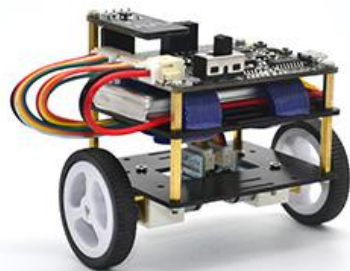

基础套餐

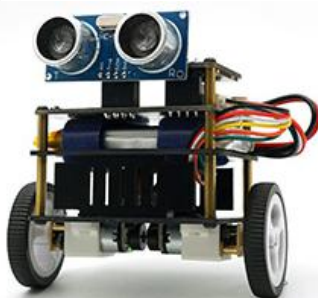

扩展套餐



<https://shop119207236.taobao.com/>