



Пылесос

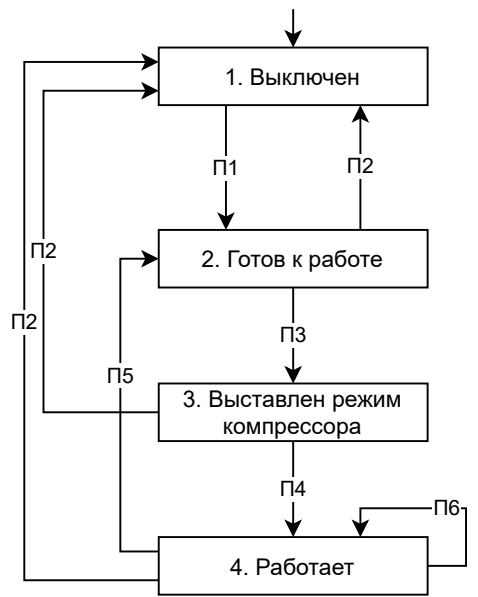

- П1: Пылесос включен
- П2: Пылесос выключен
- П3: Установлено положение регулятора ускорителя
- П4: Включен компрессор
- П5: Выключен компрессор
- П6: Изменено положение регулятора ускорителя

№	П1	П2	П3	П4	П5	П6
1	2	-	-	-	-	-
2	-	1	3	-	-	-
3	-	1	-	4	-	-
4	-	1	-	-	2	4

Электродвигатель

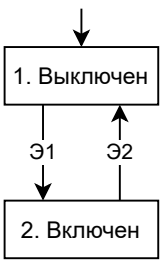

- Э1: электродвигатель включили
- Э2: электродвигатель выключили

№	Э1	Э2
1	2	-
2	-	1


Компрессор



- К1: компрессор включили
- К2: компрессор выключили
- К3: Изменён режим работы компрессора

№	К1	К2	К3
1	2	-	1
2	-	1	2

Переключатель питания

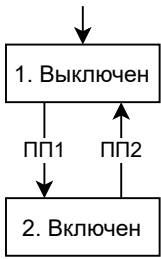

- ПП1: переключатель включили
- ПП2: переключатель выключили

№	ПП1	ПП2
1	2	-
2	-	1


Ускоритель компрессора



- УК1: Переключить ускоритель с режима "для штор" на режим "для ковров"
- УК2: Переключить ускоритель с режима "для ковров" на режим "для полов"
- УК3: Переключить ускоритель с режима "для полов" на режим "для ковров"
- УК4: Переключить ускоритель с режима "для ковров" на режим "для штор"

№	УК1	УК2	УК3	УК4
1	2	-	-	-
2	-	3	-	1
3	-	-	2	-


Вилка

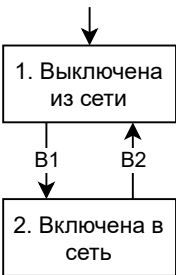

- В1: вилку включили в сеть
- В2: вилку выключили из сети


№	В1	В2
1	2	-
2	-	1

# Регулировщик ускорителя

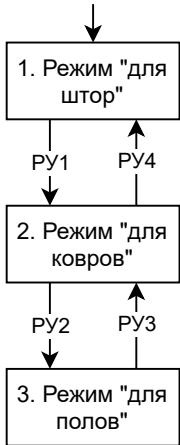


- РУ1: Переключить регулировщик с режима "для штор" на режим "для ковров"
- РУ2: Переключить регулировщик с режима "для ковров" на режим "для полов"
- РУ3: Переключить регулировщик с режима "для полов" на режим "для ковров"
- РУ4: Переключить регулировщик с режима "для ковров" на режим "для штор"

№	РУ1	РУ2	РУ3	РУ4
1	2	-	-	-
2	-	3	-	1
3	-	-	2	-

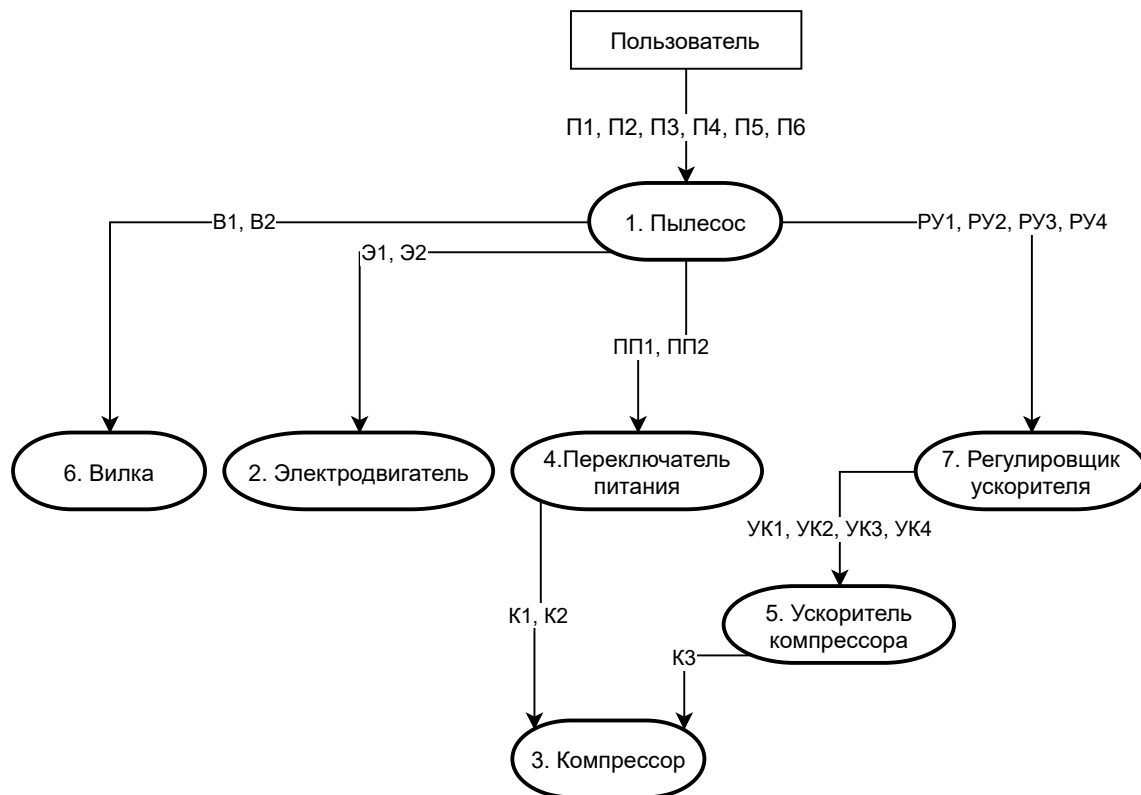

# Пылесос

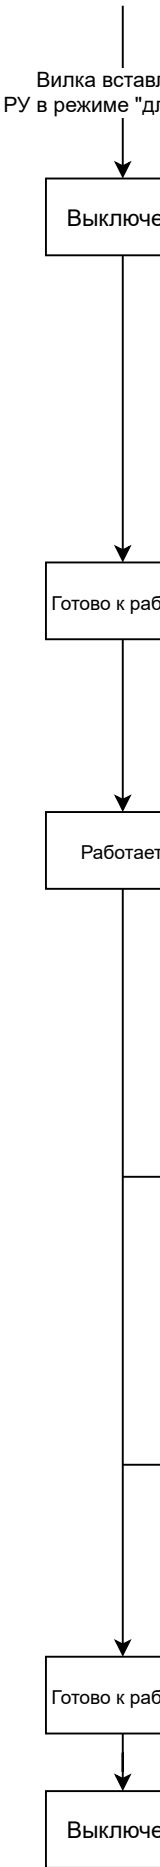


пена,  
"я штор"

## Электродвигатель

## Компрессор

Регулятор  
ускорителя

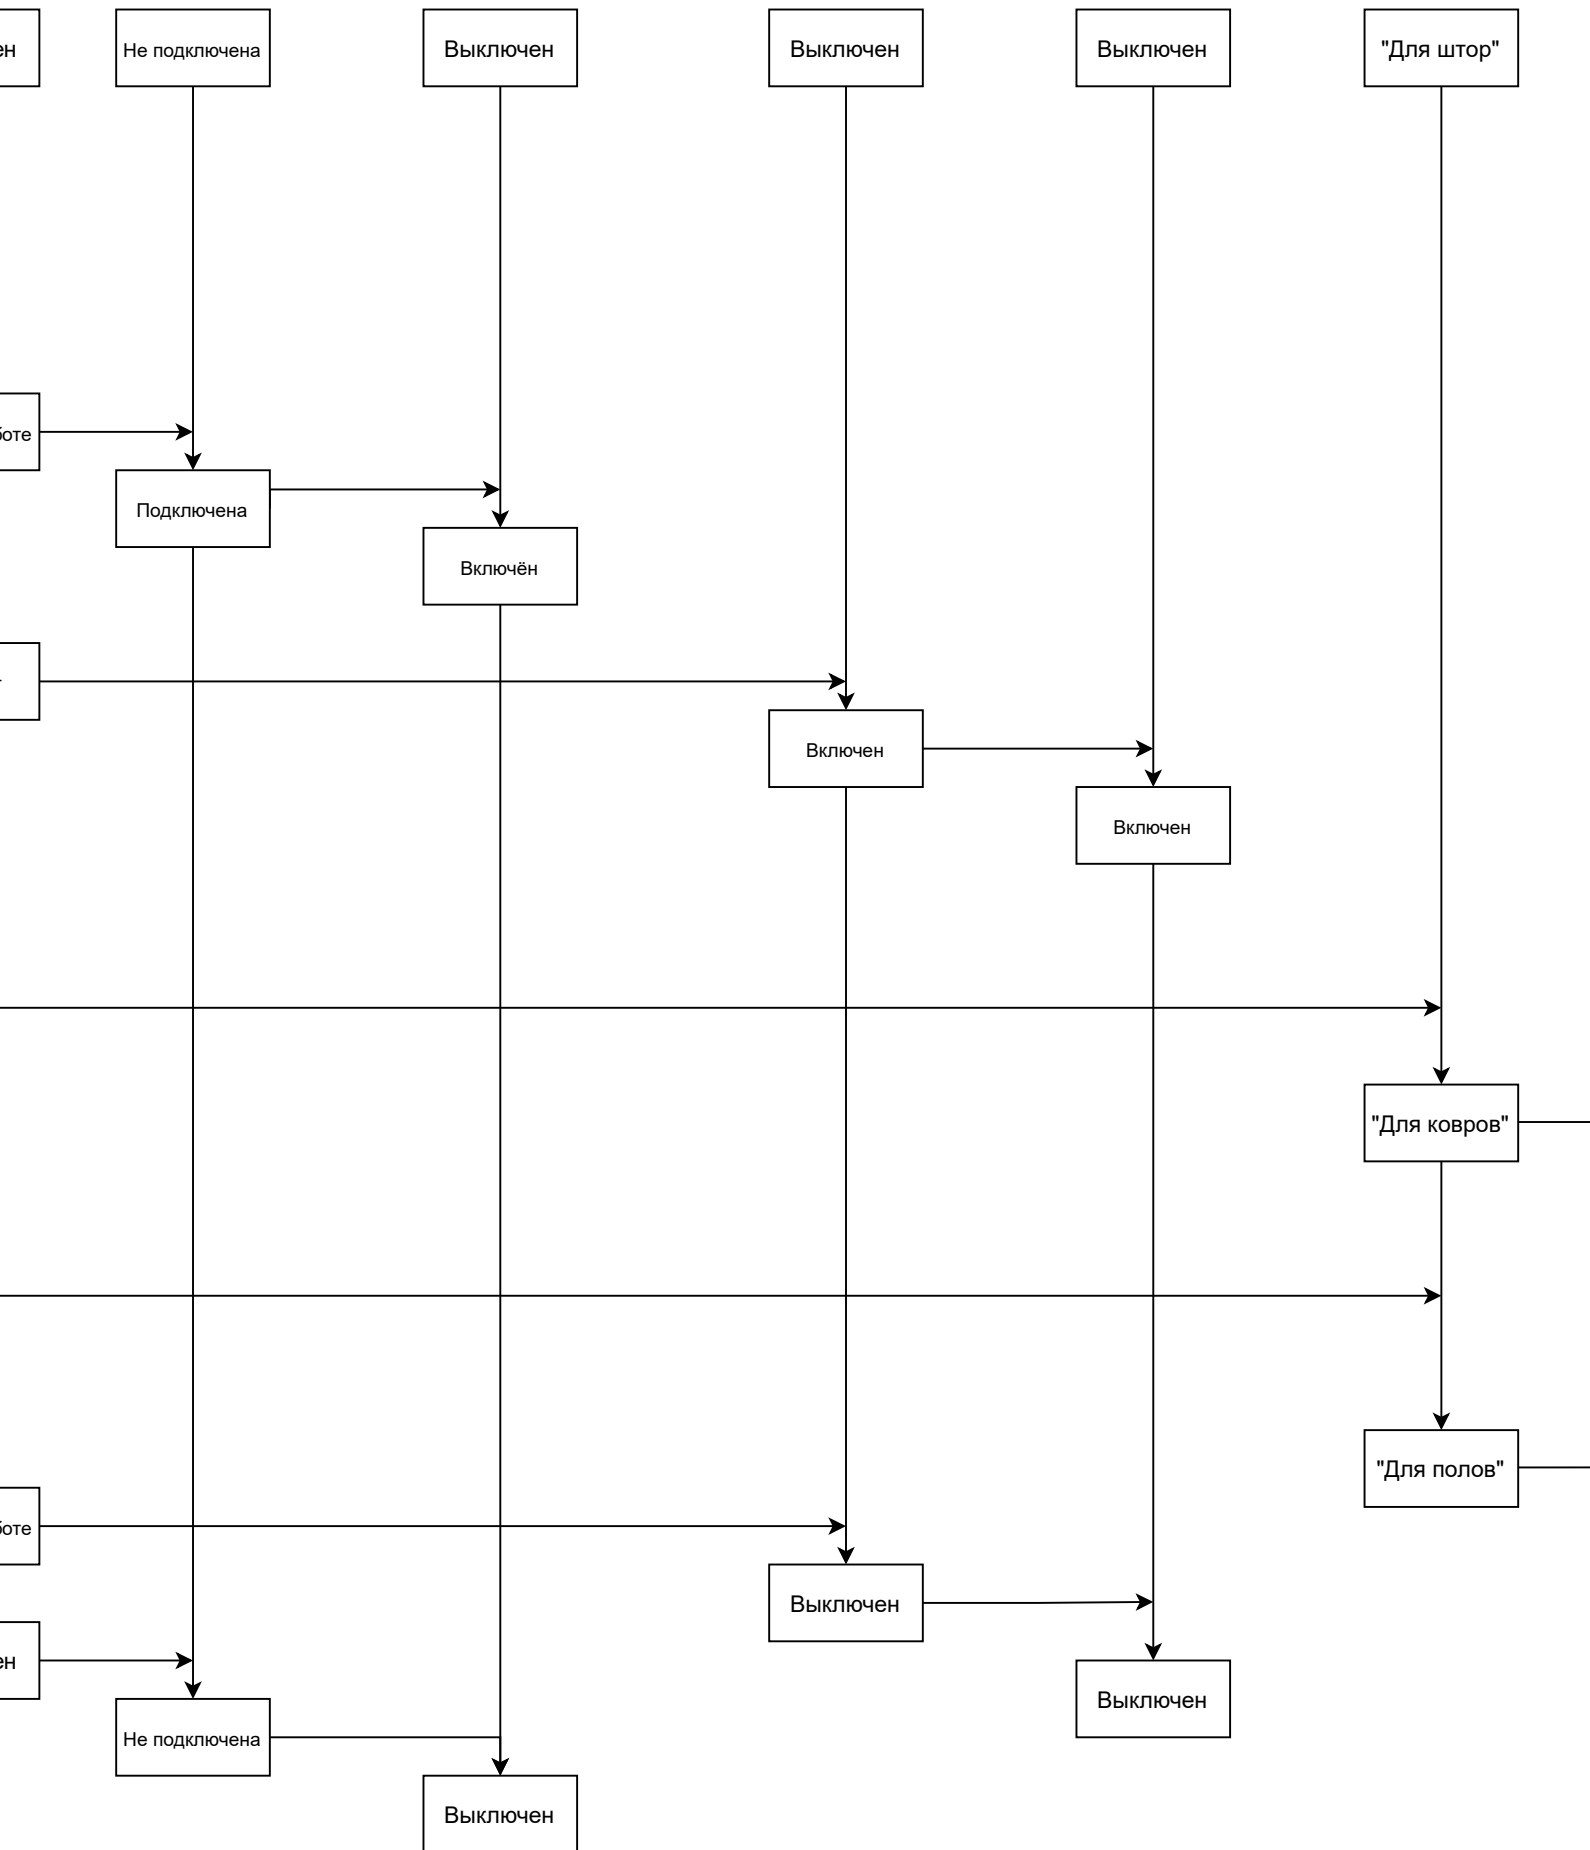

Ускоритель  
компрессора

