

基于 CH341 的 USB 转换器

YN4852

YN232

驱动安装说明

一、概述

宇宁科技使用 CH341 作为主控器的产品包括：

- YN-4852
- YN-232

为了保证以上产品可以在您的电脑，工控机或者嵌入式设备上可以正常的工作，需要正确的安装驱动。

以上产品支持的操作系统包括 Windows CE, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2 和 Windows 8/8.1

在本光盘的 driver\CH341 文件夹下可以找到驱动，在 USB 接口插入转换器之前，我们**强烈要求**您按照以下说明安装驱动程序以保证设备的正常工作。

二、驱动安装说明

下面以 Windows 7 64 位系统为例演示驱动的安装过程，其他的系统安装过程类似，不再赘述。


1.转到光盘目录的 driver/ CH341 文件夹下找到如下图所示的驱动安装文件，双击打开




2.在弹出的对话框中选择“安装”



3.在弹出的对话框中选择” 确定”

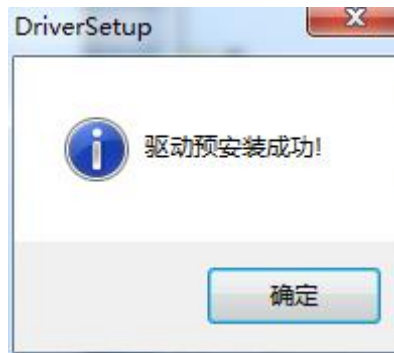

4.将 YN232 或者 YN4852 模块插入电脑，在设备管理器中可以看到系统中多出了一个 COM 口，说明驱动安装完成，设备这时可以正常运行了。

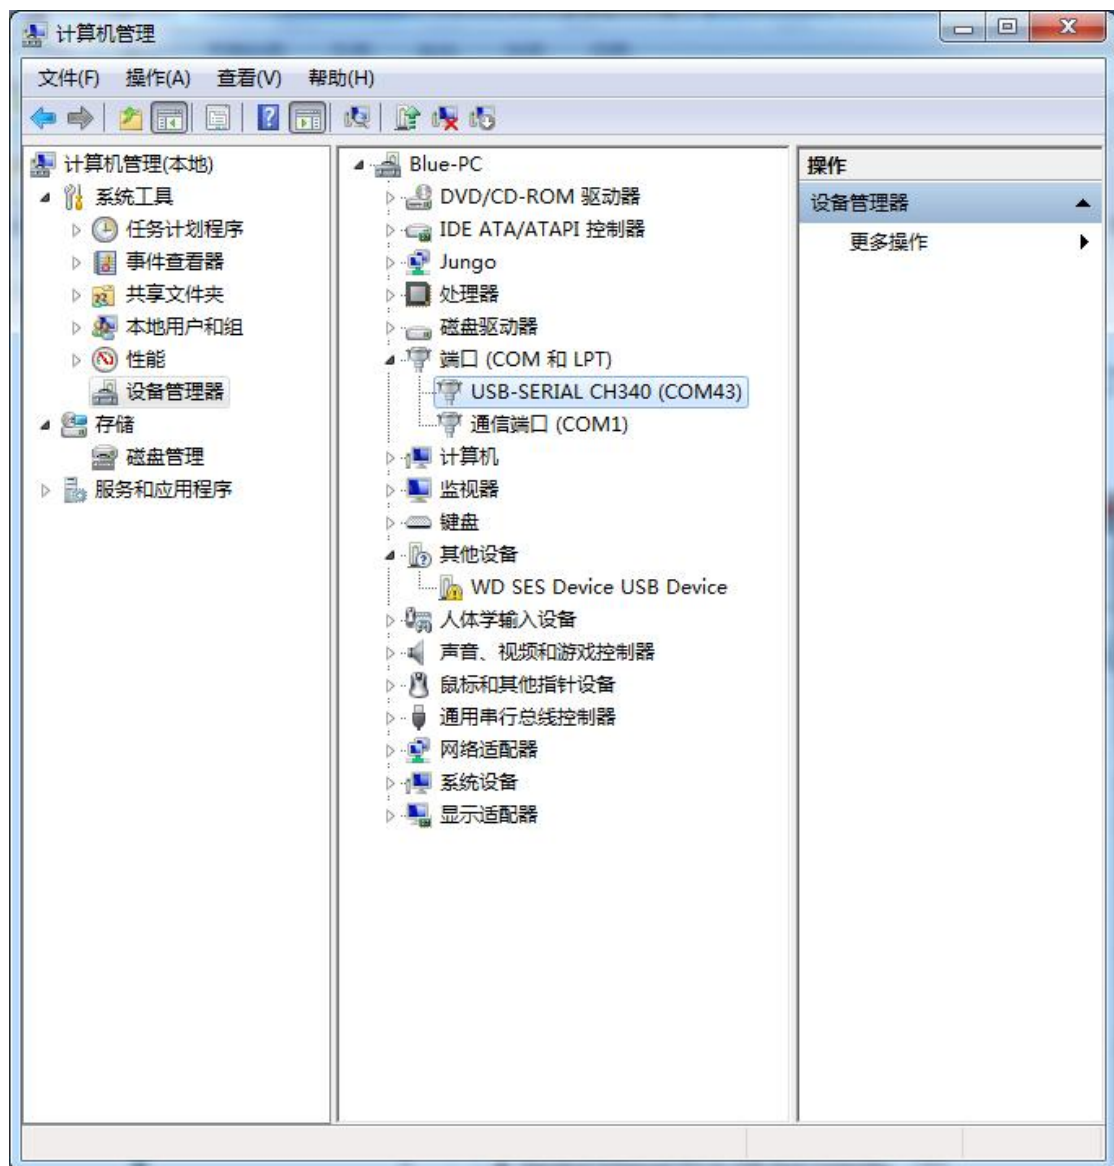

版本历史:

日期	版本	描述
2014-11-8	1.0	首次发布版本。