


**YN485I**

**YN232I**


# 驱动安装说明

**V1.0**


A， 解压驱动包：《RD232-5.20-WHQL-Certified-driver》到设备管理器中；右击设备名称，选择“更新驱动程序软件”，如下图所示：

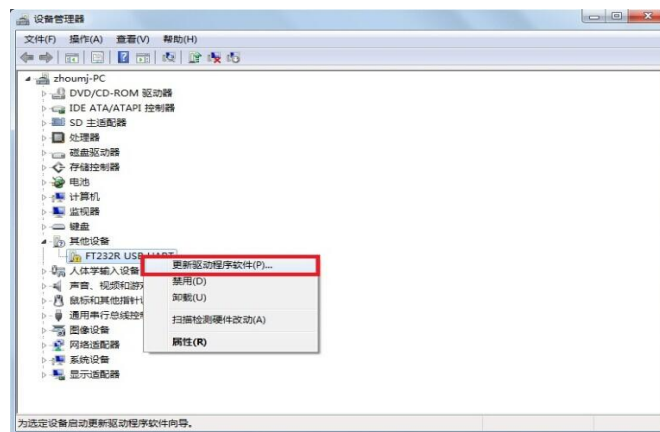

B， 选择“浏览计算机以查找驱动程序软件”

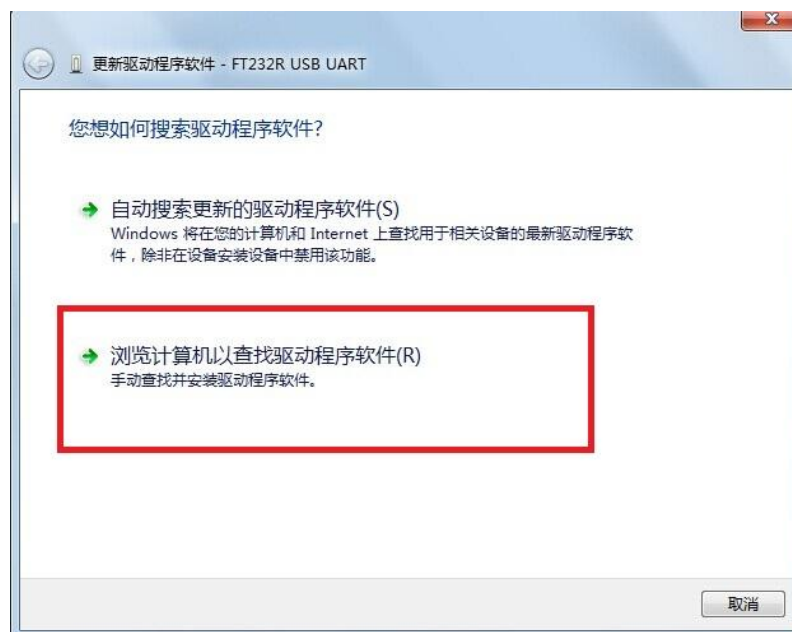


C, 选择浏览刚才解压的驱动位置, 如下图所示 :

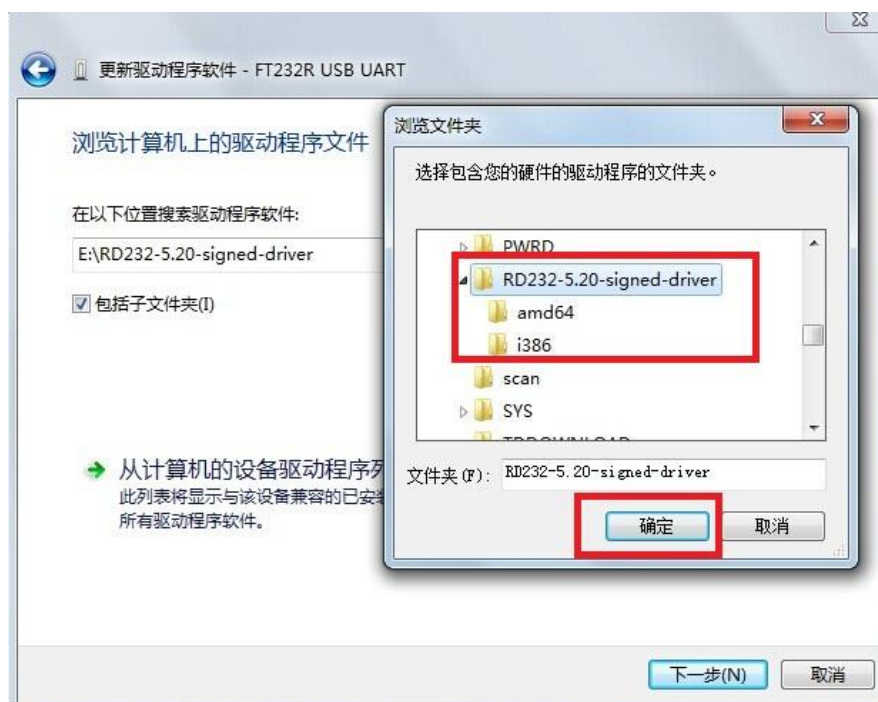

D, 选择“下一步”; 驱动将安装成功, 如下图所示 :




E， 上述 4 步仅仅完成了安装 USB Serial Converter 设备，还需要按照 USB serial Port 设备。重新回到设备管理器，如下图所示

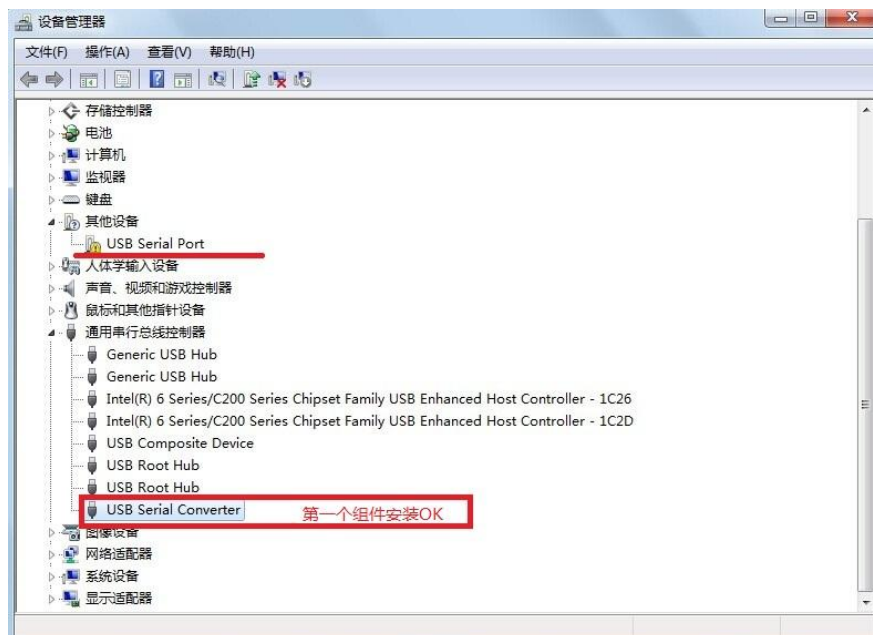


F， 同样，右击设备“USB Serial Port”；选择“更新驱动程序软件”。如下图所示：



G, 选择“浏览计算机以查找驱动程序软件”

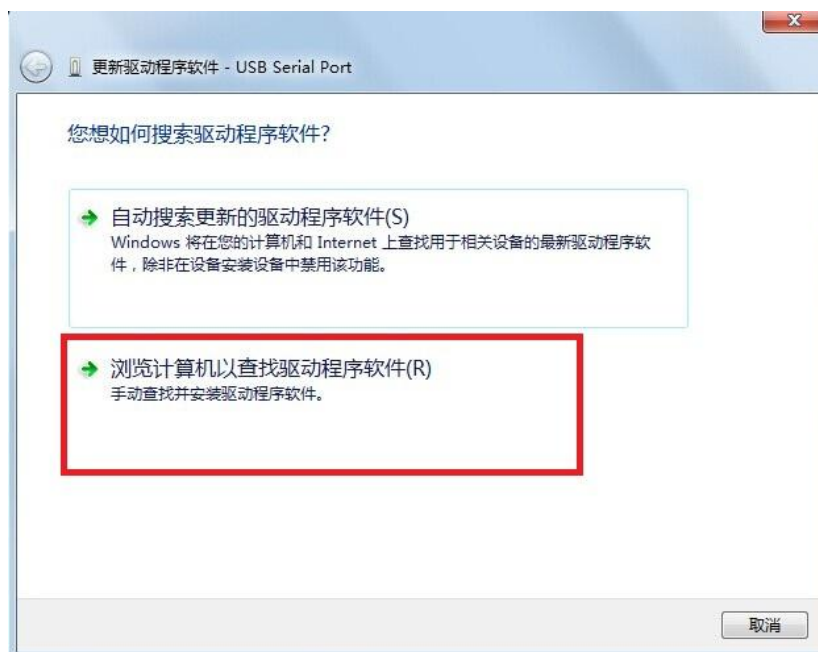

H, 选择驱动文件目录 :

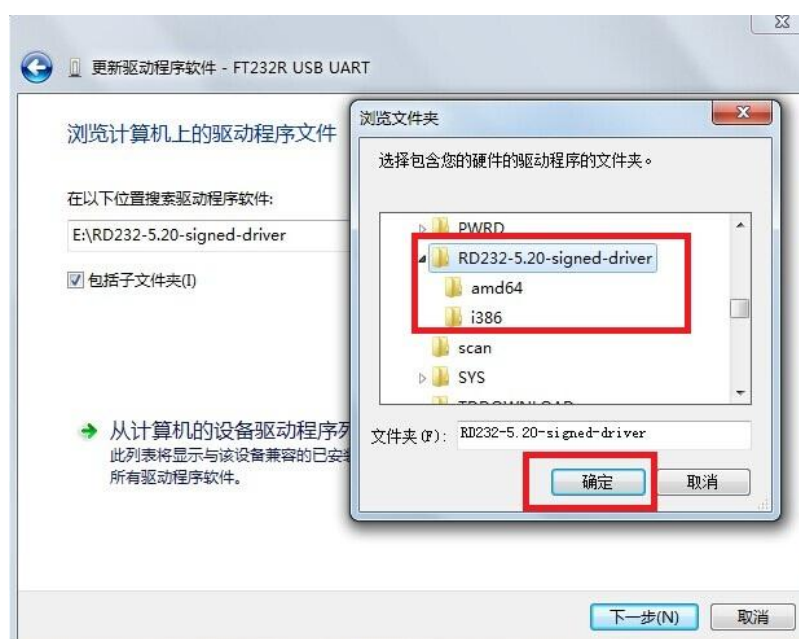

I, 点击“下一步”，安装完成，如图所示：



J, 最终装完驱动如下图所示：

