

YN-232I

工业级 磁隔离 USB RS-232 转换器

驱动安装说明


驱动安装说明

YN232I 的驱动在产品光盘的 driver\FT232 文件夹下，支持以下操作系统
Windows XP/Vista/7/8(32 位和 64 位)/Win CE/Linux/Mac


最新版本的驱动可以在 <http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm> 下载。

下面以 Windows 7 64 位系统为例演示驱动的安装过程


Step1: 首先将 CDM 2.08.30 WHQL Certified Windows.zip 压缩包解压到 D 盘根目录下，双击打开 CDM v2.08.30 WHQL Certified.exe

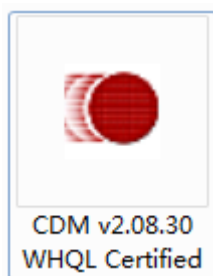


Step 2: 然后点击“下一步”进行解压安装

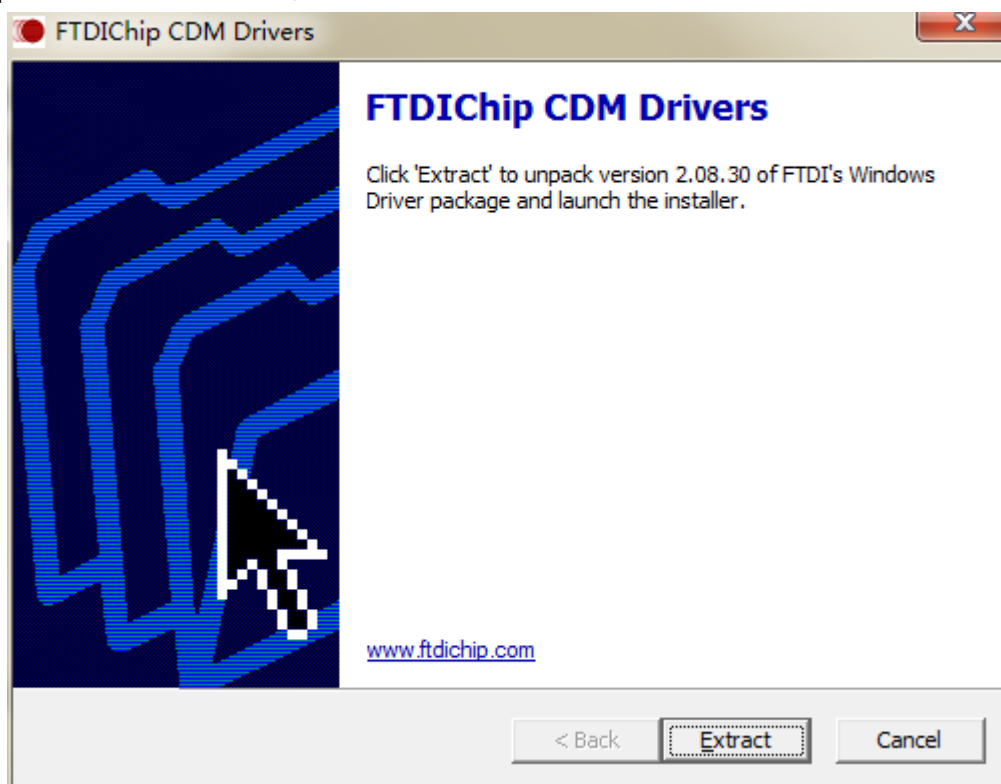


Step3: 在弹出的用户账户控制界面中，点击“是”允许程序对计算机进行更改。
弹出下图界面，点击“下一步”

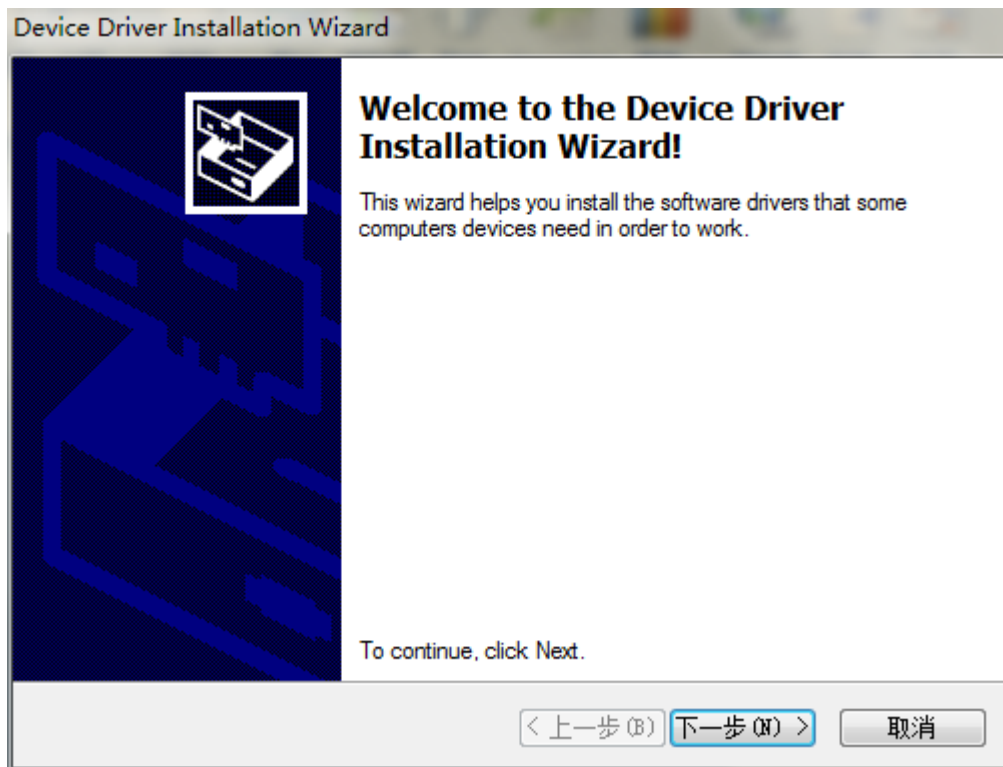


Step4: 稍加等待后，驱动安装完成，点击“完成”结束安装

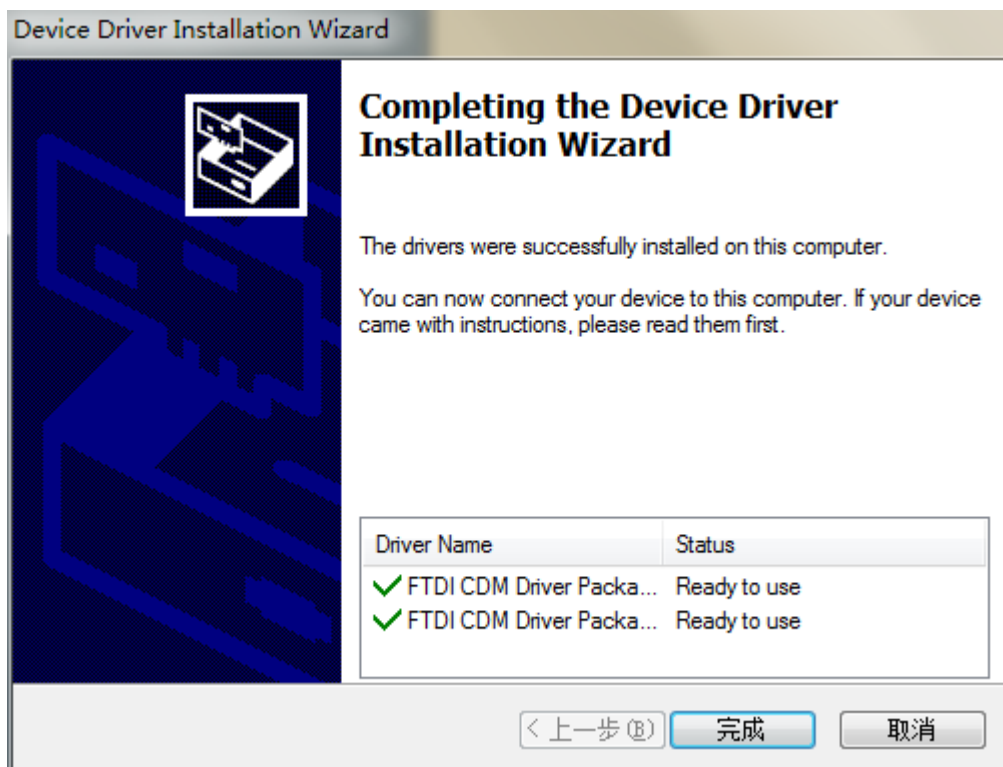

Step5: 将 YN-232I 通过 USB 线连接至安装好驱动的 PC 上，模块上的绿灯闪烁几次后熄灭，系统自动识别出设备并安装好驱动。

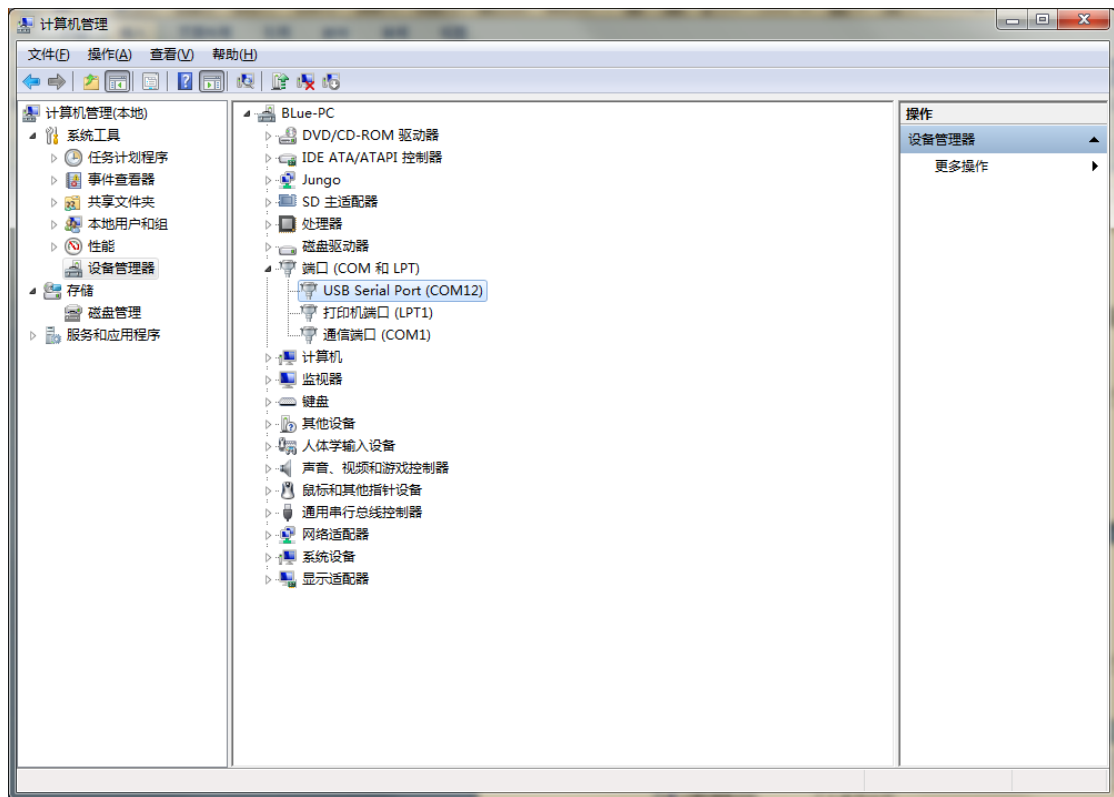

Step6: 在“计算机管理”的“设备管理器”下，可以在列表中看到设备“USB Serial Port (COM##)”，这时 YN-232I 就可以正常工作了。

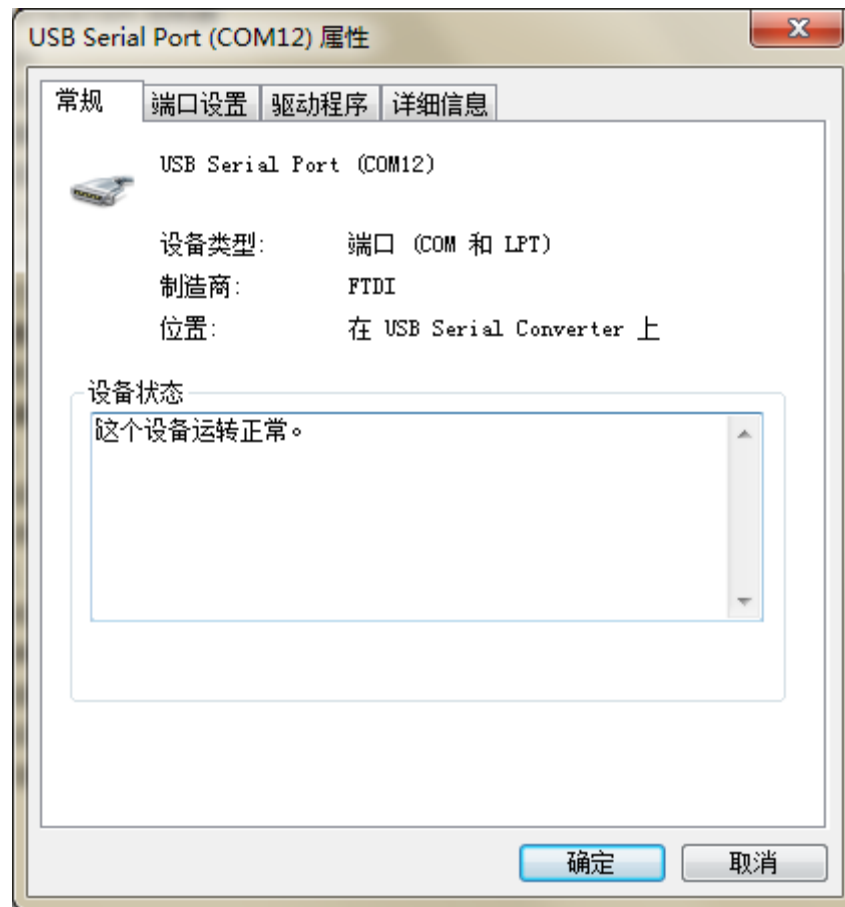

版本历史:

日期	版本	描述
2014-7-13	1.0	首次发布版本。