

拆卸步骤

1、拆下上部内盖



2、拆下排气阀



3、分离内锅

4、拆下把手



午看 已装填 9 条弹幕



A 发个友善的弹幕见证当下

弹

5、拆卸后面中心螺丝 1个




6、拆卸底部五个螺丝


7、拆下底盘



8、拆下电源头

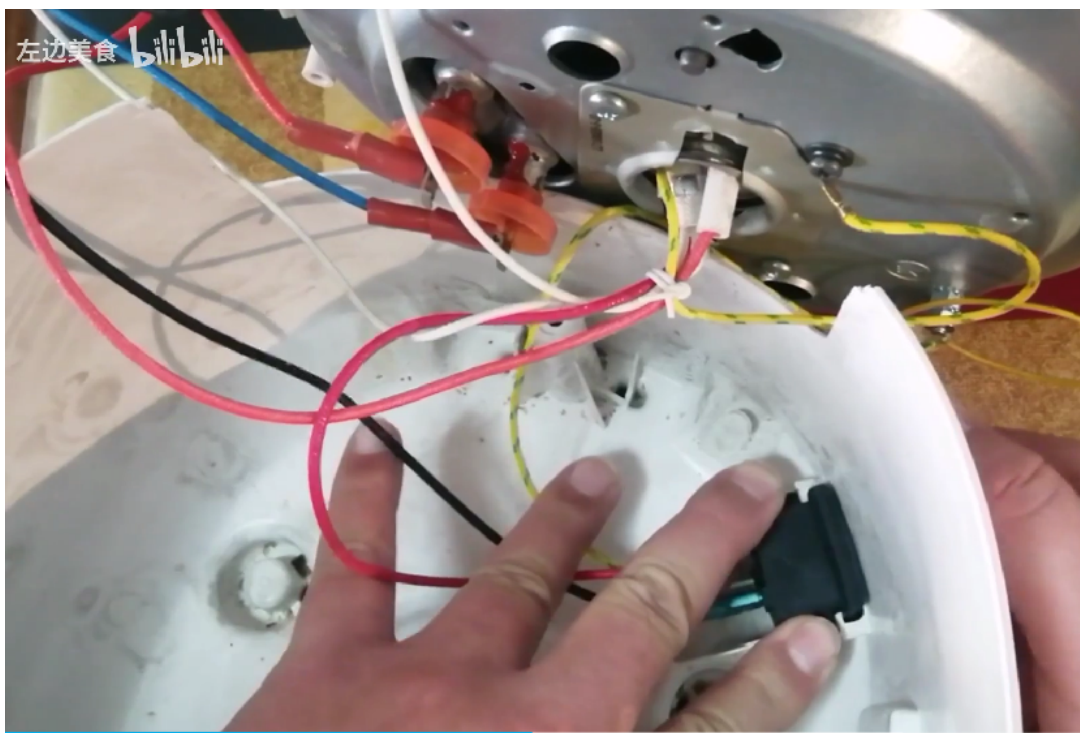


9、拆下底部中心两个螺丝，拿下传感器

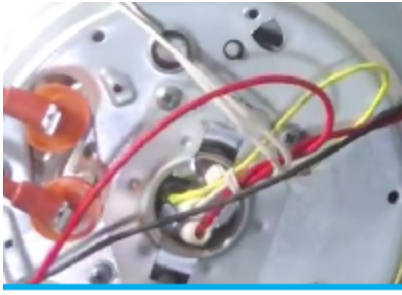


10、拆下底部外圈两个螺丝

11、剪断两根红蓝线，拆下加热板

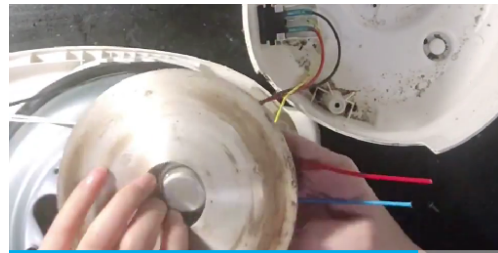


12、拆下传感器上电线

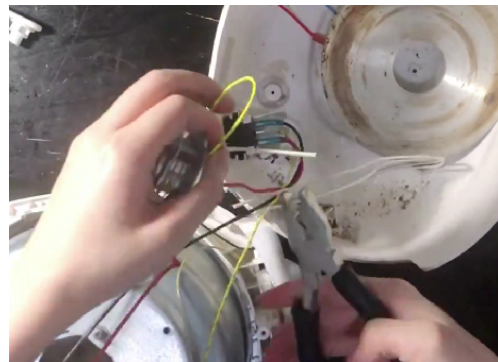

13、拆下显示板螺丝，三个

14、拆下显示板

15、显示板分离

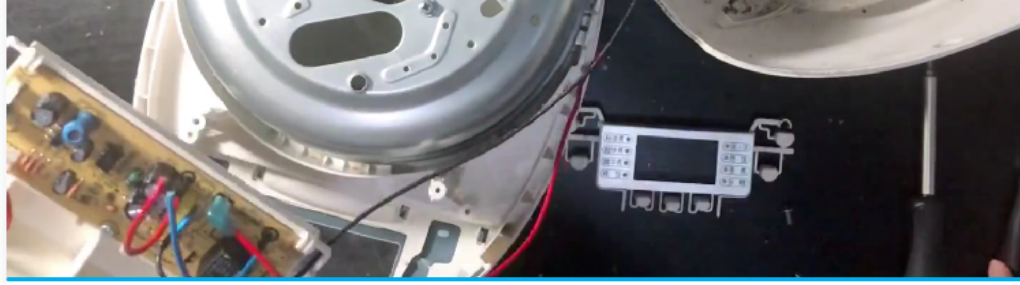

可选操作：

- 1、后续桶分离
- 2、上盖分离（上盖可以慢慢撬开）