

**MC3100\_7Pro 软件**

**使用手册**

目录

文 件 修 订 记 录 .....2

1. 总体功能描述 .....1

2. 运行环境 .....2

3. 软件编译环境 .....3

4. 编译成功画面 .....4

5. 软件使用说明 .....5




## 1. 总体功能描述


- 一、定速
- 二、7500 转电机
- 三、实现 4000 转

## 2. 运行环境

### 硬件要求

类 别	基本要求
服务器端	CPU 64k 以内 128flash



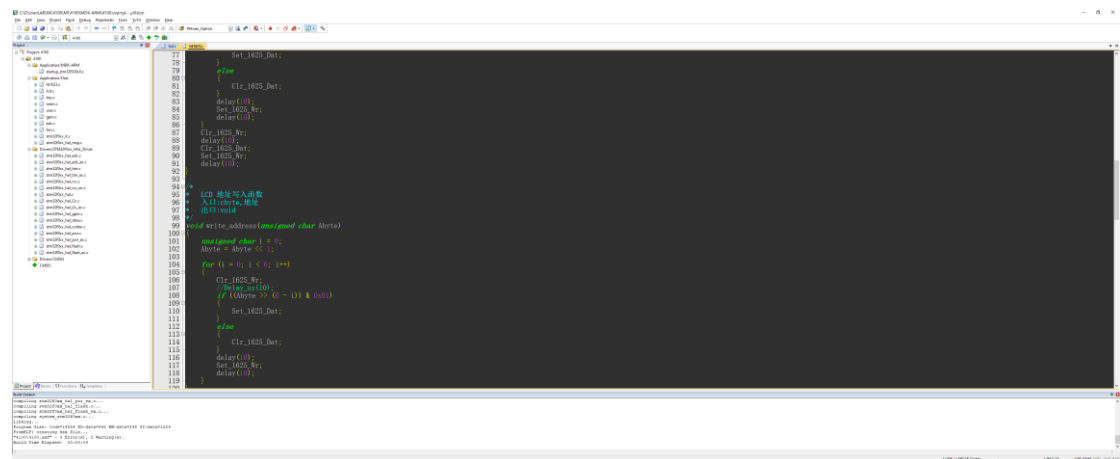

## 5. 软件使用说明

1. 打开开关
2. 第一次开机默认关机前参数
3. 短按 menu 切换工位：转速与定时
4. 选择工位后，按上下键调节，转数为 1000-7000 转，时间为 10sec--99min  
(定时超过 60sec 时自动切换成 min)
5. 长按 menu 转速 rpm 切换成离心力，再长按切换回转数
6. 设置完成后，按 STAT/STOP (启动/停止)  
(启动前提是要关上盖子，当运行过程中盖子打开，电机马上停转)