

**VM3300 软件**

**使用手册**

## 目录

文 件 修 订 记 录 .....	2
1. 总体功能描述 .....	1
2. 运行环境 .....	2
3. 软件编译环境 .....	3
4. 编译成功画面 .....	4
5. 软件使用说明 .....	5



## 1. 总体功能描述


一、转速 100-400rpm

## 2. 运行环境

### 硬件要求

类 别	基本要求
服务器端	CPU 64k 以内 128flash



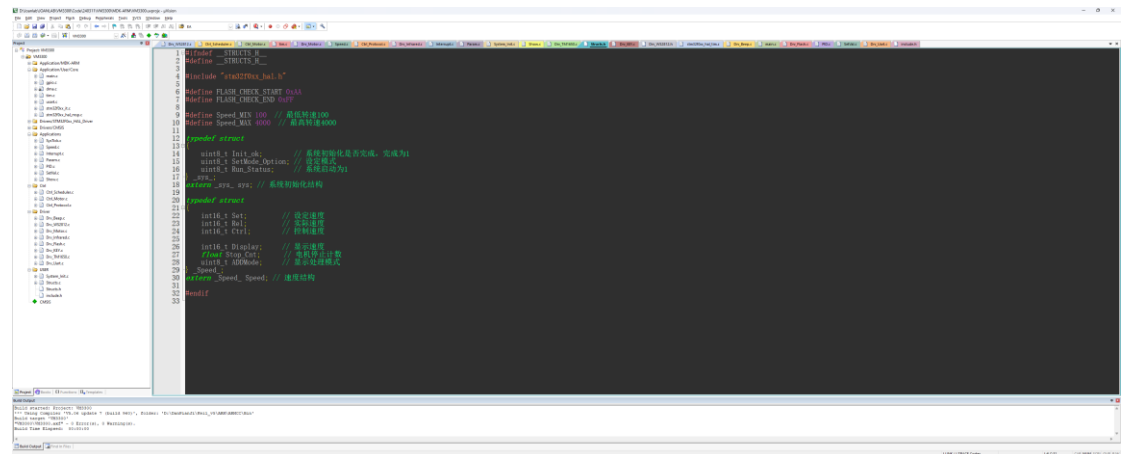

## 5. 软件使用说明

1. 在常规模式下，按下"上"和"下"按键对转速参数进行调整，步进为 100rpm。
2. 按下"start"按键系统启动，电机开始旋转。
3. 有手臂或者物体经过机器上方的红外传感器时，也会实现和"Start"按键一样的功能。