

LC2100 软件

使用手册

目录

文 件 修 订 记 录	2
1. 总体功能描述	1
2. 运行环境	2
3. 软件编译环境	3
4. 编译成功画面	4
5. 软件使用说明	5

1. 总体功能描述

- 一、可以实现 500-4000rpm 的转速控制和 0-2100xg 离心力的控制。
- 二、定时 30sec--59min5.sec 倒计时。
- 三、转速控制和离心率的切换


2. 运行环境

硬件要求


类 别	基本要求
服务器端	CPU 64k 以内 128flash

3. 软件编译环境

本软件使用 ARM_KEIL5，需要使用相同软件进行开发编译。

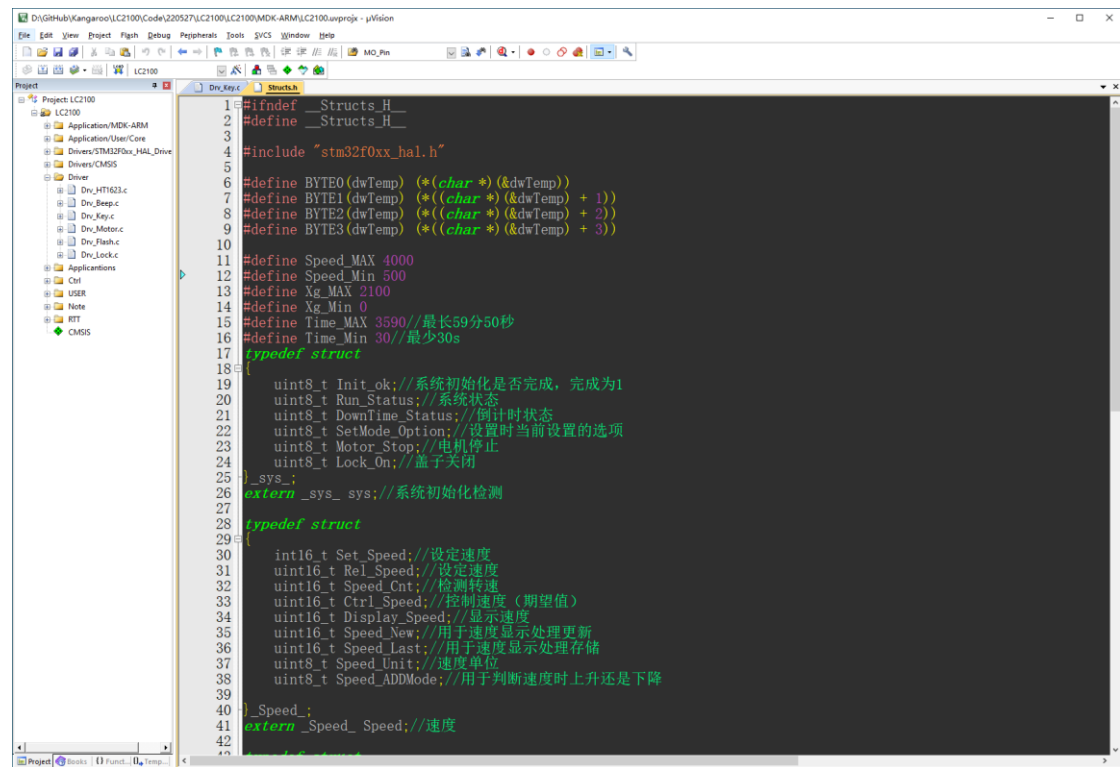

4. 编译成功画面

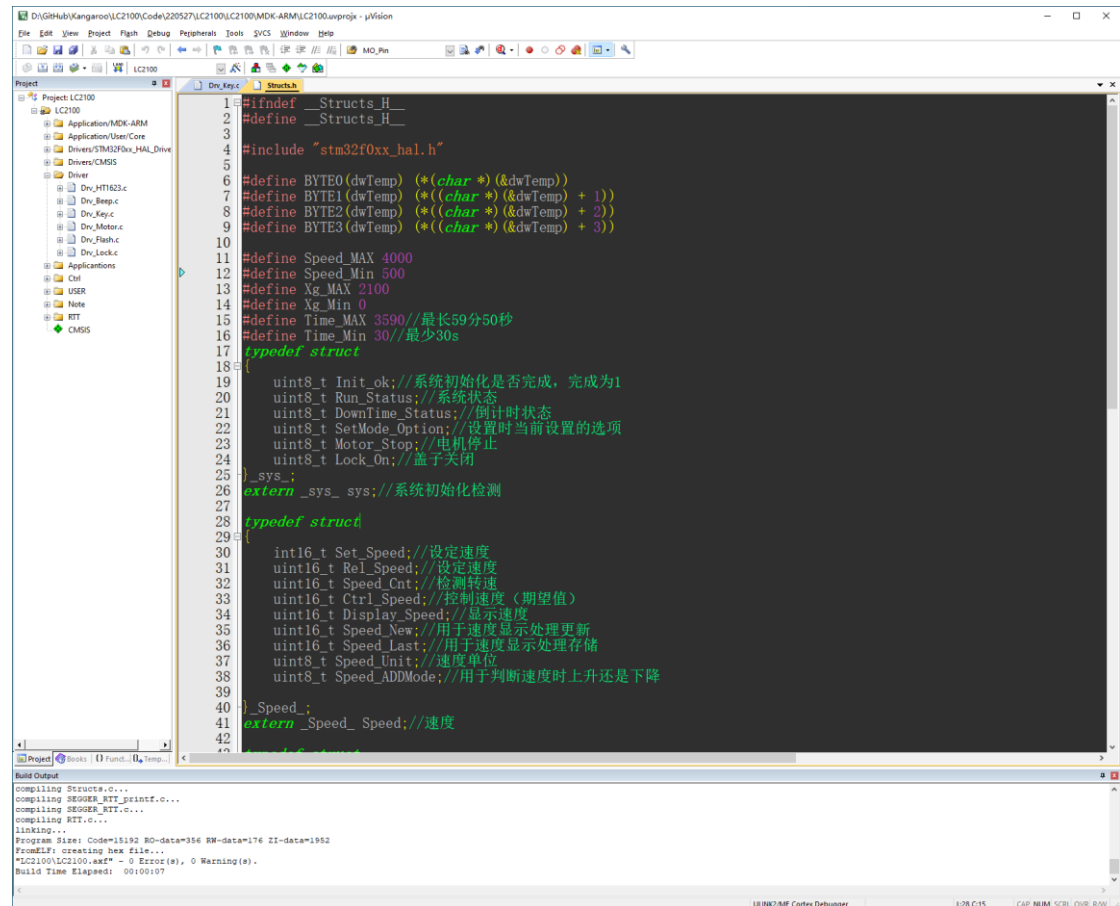

5. 软件使用说明

1. 打开开关
2. 开机显示关机前的设定值
3. 单击 MENU 键选择设定的模式：转速/离心力/时间
4. 按 OPEN 按键打开盖子
5. 通过上下键调节数值
6. 按 START/STOP 键启动，停止