

MC3100 软件

使用手册

目录

文 件 修 订 记 录	2
1. 总体功能描述	1
2. 运行环境	2
3. 软件编译环境	3
4. 编译成功画面	4
5. 软件使用说明	5

1. 总体功能描述


- 一、定速
- 二、7500 转电机
- 三、实现 4000 转

2. 运行环境

硬件要求

类 别	基本要求
服务器端	CPU 64k 以内 128flash



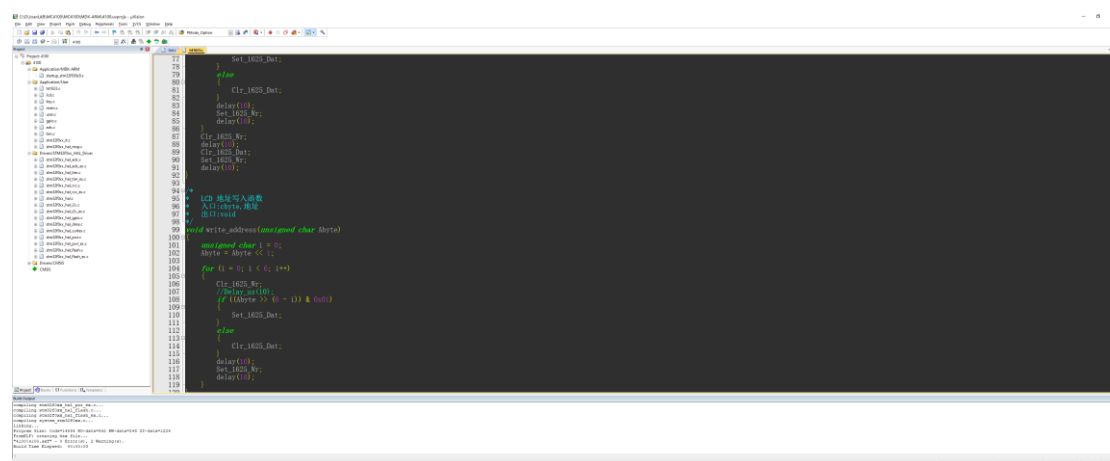

5. 软件使用说明

1. 打开开关
2. 第一次开机默认关机前参数
- 3.短按 menu 切换工位：转速与定时
- 4.选择工位后，按上下键调节，转数为 1000-7000 转，时间为 10sec--99min
(定时超过 60sec 时自动切换成 min)
- 5.长按 menu 转速 rpm 切换成离心力，再长按切换回转数
6. 设置完成后，按 STAT/STOP (启动/停止)
(启动前提是要关上盖子，当运行过程中盖子打开，电机马上停转)