

OS3100 软件

使用手册

目录

文 件 修 订 记 录2

1. 总体功能描述1

2. 运行环境2

3. 软件编译环境3

4. 编译成功画面4

5. 软件使用说明5

1. 总体功能描述

- 一、转数 50-1500 转
- 二、扭力的显示（功率换算就行）
- 三、温度的显示
- 四、定时 0-24: 00min
- 五、振动检测功能，在顶置式搅拌器振动过大时自动关机


2. 运行环境


硬件要求

类 别	基本要求
服务器端	CPU 64k 以内 128flash

3. 软件编译环境

本软件使用 ARM_KEIL5，需要使用相同软件进行开发编译。

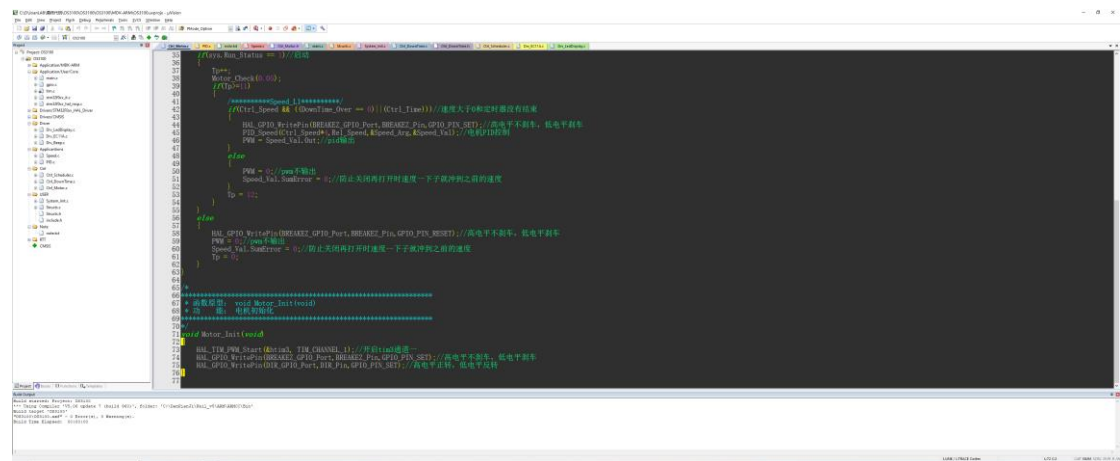

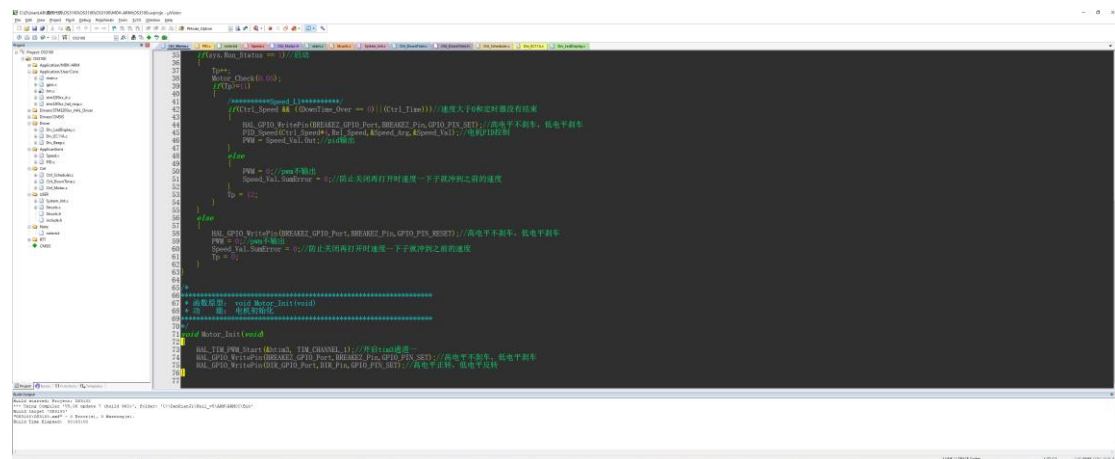

5. 软件使用说明

1. 打开开关
2. 开机显示关机前设定值
3. 在不运行的时候，单按旋钮切换工位：转数、时间
4. 选择工位后，旋转旋钮调整参数（转数为 50-1200 转，时间为 1min-23h59min，时间--：-- 为不定时）
5. 长按旋钮 2 秒启动，单按旋钮停止（启动过程中不能调整参数值）P-9。