

LC3100_CGF_8 软件

使用手册

目录

文 件 修 订 记 录	2
1. 总体功能描述	1
2. 运行环境	2
3. 软件编译环境	3
4. 编译成功画面	4
5. 软件使用说明	5


1. 总体功能描述


- 一、数显调速 4000 转电机 （转速步增 100 转）
- 二、定时 1sec--24h
- 三、模式记忆：P01 P02-- P09
- 四、电子锁自动开盖

2. 运行环境

硬件要求

类 别	基本要求
服务器端	CPU 64k 以内 128flash



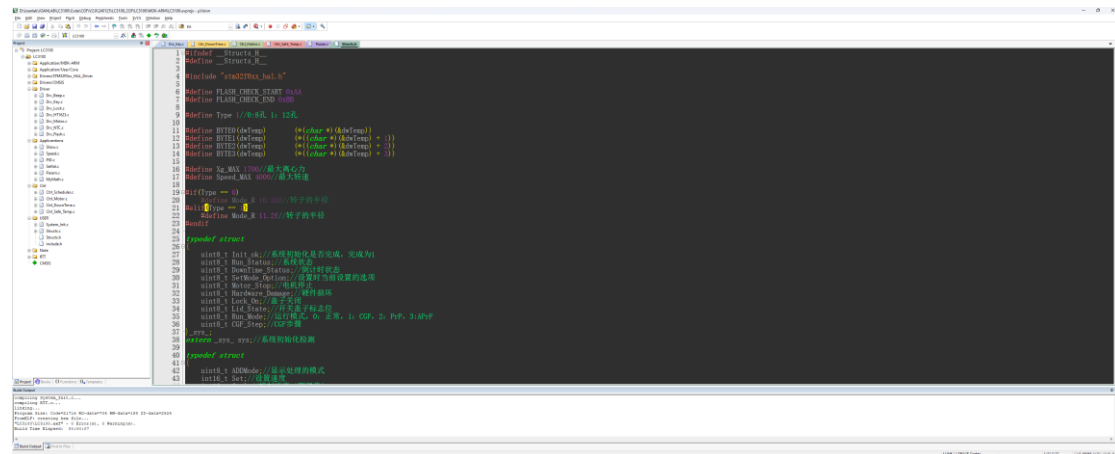

5. 软件使用说明

1. 打开开关，“滴”一声后，屏幕点亮，机子正常开机。
2. 在常规模式下，按下"CGF"按键，进入到 CGF 模式下，当前显示"CGF"闪烁。此时不操作，闪烁将在 6S 后停止。在进入 CGF 模式时，按“上”“下”按键进行记忆模式的调节。有“CGF”，“PrP”，“APRF”，“IPRF”四个模式可以选择
3. 在记忆模式下，按下"MENU"按键后开始设定当前记忆组的数据，按键按下对应闪烁的顺序分别是“CGF 模式”->“时间”->“速度”->“安全温度”。在常规模式下，按下“MENU”按键后，按键按下对应闪烁的顺序分别是“时间”->“速度”->“安全温度”。在闪烁的过程中按下“上”或者“下”按键调整参数。
4. 在 CGF 模式下，按下"CGF"按键就会退出记忆模式，数据自动跳转成常规模式的数据。
5. 当闪烁结束，设定的数据将会被记忆。或者在闪烁时，按下"START"按键启动，也会触发记忆。在设定时按下"CGF"键退出记忆模式的话，依旧会触发记忆
6. 按 statr/stop 按键开始运行，在运行过程中除了 statr/stop 按键还有效外，其他按键全部失效
7. 在不运行的情况下，按下"Open"按键就会触发电磁锁进行开盖。图标也会跟随显示。
8. 长按"MENU"按键可以切换成控制离心率模式。与 rpm 模式是分开独立的。