

**HS2200\_5Pro 软件**

**使用手册**

## 目录

文 件 修 订 记 录 .....	2
1. 总体功能描述 .....	1
2. 运行环境 .....	2
3. 软件编译环境 .....	3
4. 编译成功画面 .....	4
5. 软件使用说明 .....	5




## 1. 总体功能描述


- 一、可以实现 0℃ 到 310℃ 的调温
- 二、转速 0-1500rpm
- 三、定时 0-12H

## 2. 运行环境

### 硬件要求

类 别	基本要求
服务器端	CPU 64k 以内 128flash



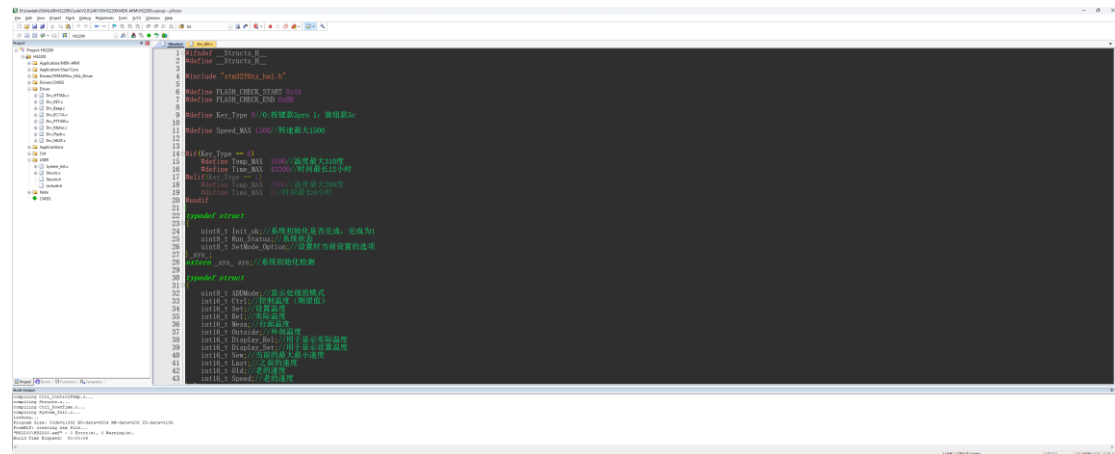

## 5. 软件使用说明

1. 打开开关，“滴”一声后，屏幕点亮，机器正常开机。
2. 按下“MENU”按键后开始设定当前的数据。按键按下对应闪烁的顺序分别是“温度”->“速度”->“时间”。在闪烁的过程中按下“上”“或者”下“按键调整参数。
3. 当闪烁结束，设定的数据将会被记忆。或者在闪烁时，按下"START"按键启动，也会触发记忆。连按“MENU”直到屏幕内没有闪烁后，设定数据也会被记忆。
4. 按 start/stop 按键开始运行，在运行过程中除了 start/stop 按键可以触发以外，其他按键全部失效。如要设定参数需要关闭运行才可操作。