

**MS3100 软件**

**使用手册**

## 目录

文 件 修 订 记 录 .....	2
1. 总体功能描述 .....	1
2. 运行环境 .....	2
3. 软件编译环境 .....	3
4. 编译成功画面 .....	4
5. 软件使用说明 .....	5



## 1. 总体功能描述

- 一、转速 50-1500
- 二、定时 1sec--24h


## 2. 运行环境


### 硬件要求

类 别	基本要求
服务器端	CPU 64k 以内 128flash

### 3. 软件编译环境

本软件使用 ARM\_KEIL5，需要使用相同软件进行开发编译。

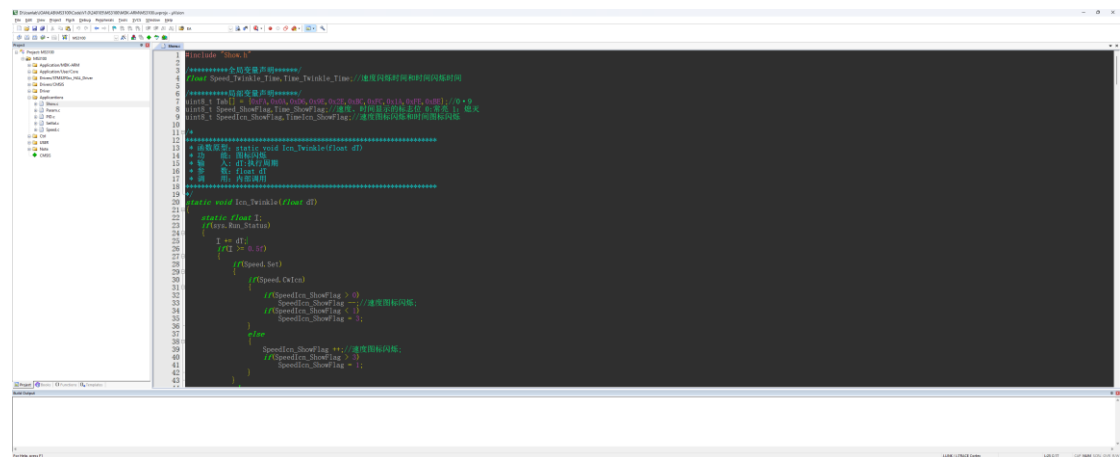

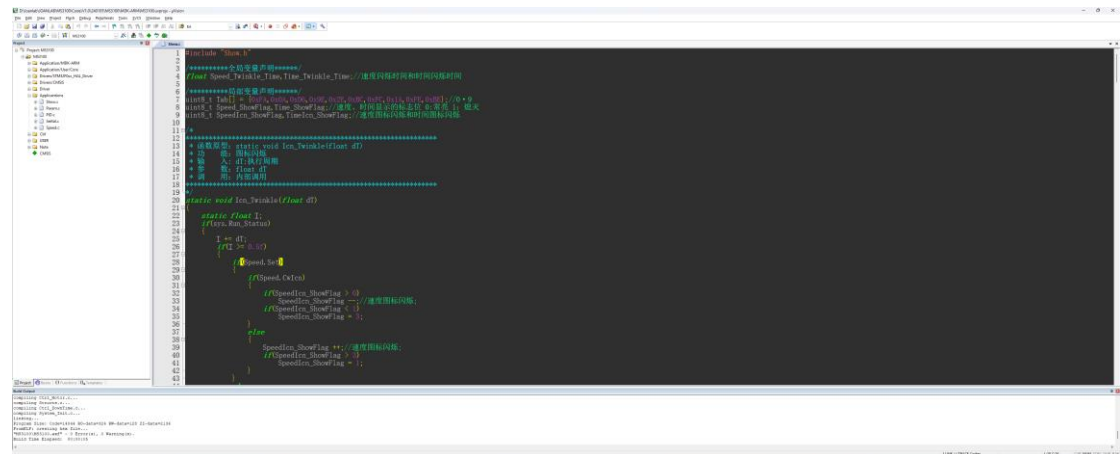

## 5. 软件使用说明

1. 打开开关，“滴”一声后，屏幕点亮，机子正常开机。
2. 旋转左旋钮可以调整时间参数，旋转右旋钮可以调整转速参数。闪烁 2S 后完成参数设定。
3. 单按左旋钮按键，可以切换正反转。
4. 当闪烁结束，设定的数据将会被记忆。或者在闪烁时，按下右旋钮启动，也会触发记忆。
5. 按右旋钮开始运行，在运行过程中右旋钮旋转可以设定参数。