

HS2200_5C 软件

使用手册

目录

文 件 修 订 记 录	2
1. 总体功能描述	1
2. 运行环境	2
3. 软件编译环境	3
4. 编译成功画面	4
5. 软件使用说明	5

1. 总体功能描述


- 一、可以实现 0℃ 到 280℃ 的调温
- 二、转速 0-1500rpm

2. 运行环境

硬件要求

类 别	基本要求
服务器端	CPU 64k 以内 128flash



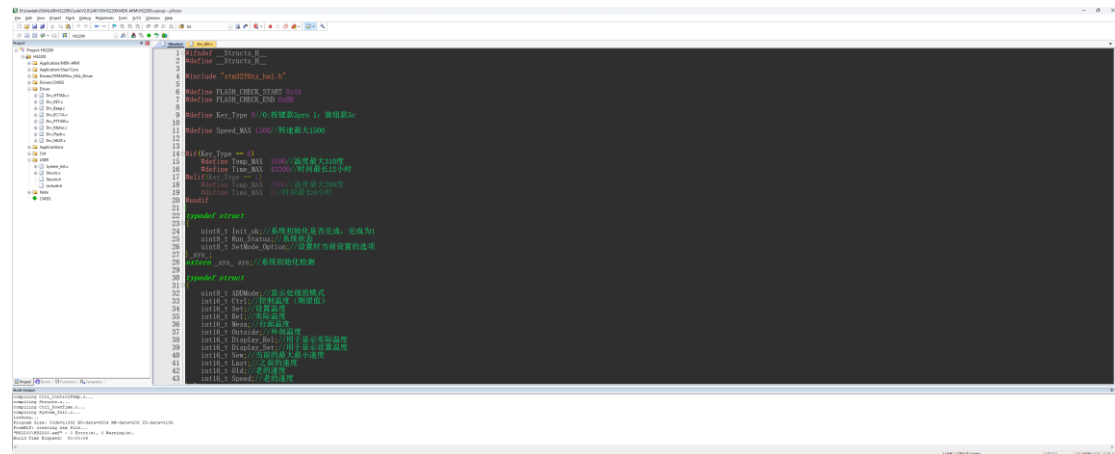

5. 软件使用说明

1. 打开开关，“滴”一声后，屏幕点亮，机子正常开机。
2. 旋转左旋钮可以调整温度参数，旋转右旋钮可以调整转速参数。闪烁 2S 后完成参数设定。
3. 当闪烁结束，设定的数据将会被记忆。或者在闪烁时，按下左/右旋钮启动，也会触发记忆。
4. 按左/右旋钮开始运行，在运行过程中左/右旋钮旋转无法设定参数。如要设定参数需要关闭运行才可操作。