

MS5100 软件

使用手册

目录

文 件 修 订 记 录	2
1. 总体功能描述	1
2. 运行环境	2
3. 软件编译环境	3
4. 编译成功画面	4
5. 软件使用说明	5

1. 总体功能描述

- 一、可以实现 50-600rpm 的转速控制。
- 二、定时 60sec—23h59min 的倒计时。


2. 运行环境

硬件要求


类 别	基本要求
服务器端	CPU 64k 以内 128flash

3. 软件编译环境

本软件使用 ARM_KEIL5，需要使用相同软件进行开发编译。

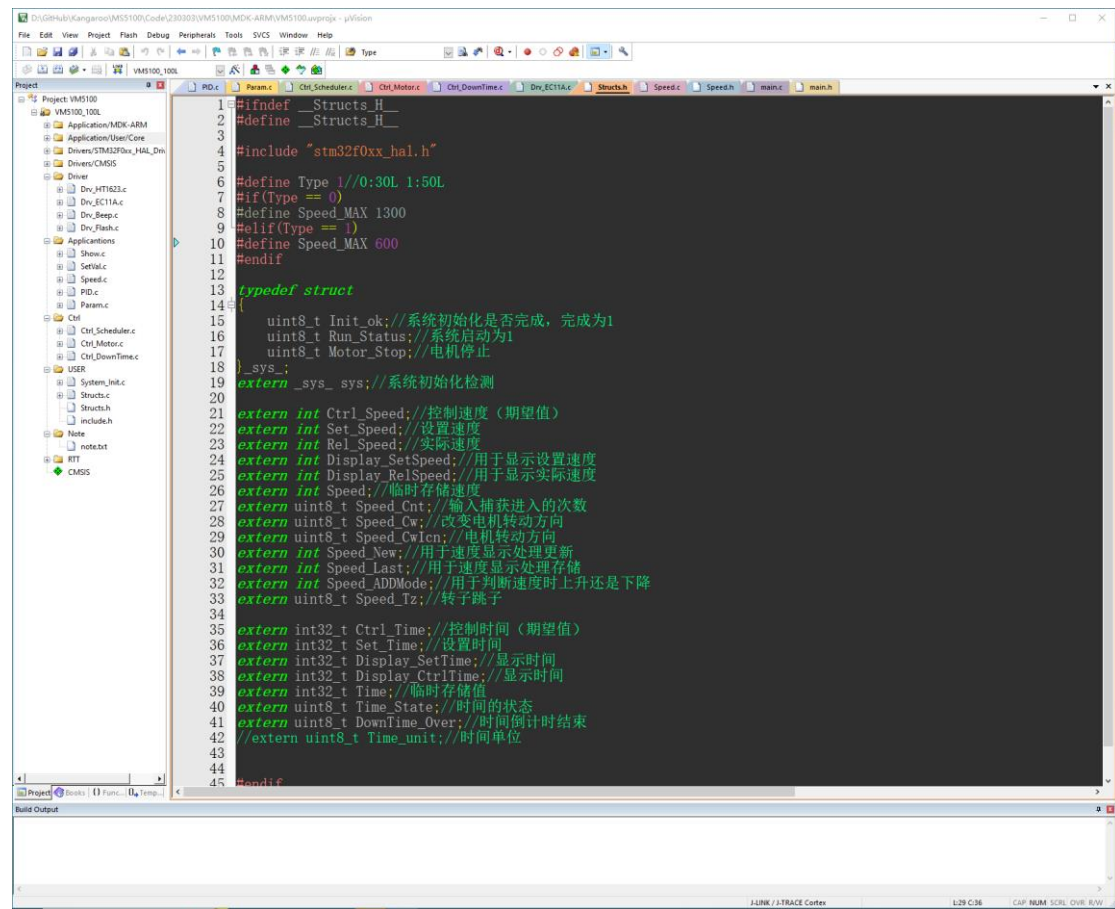

4. 编译成功画面

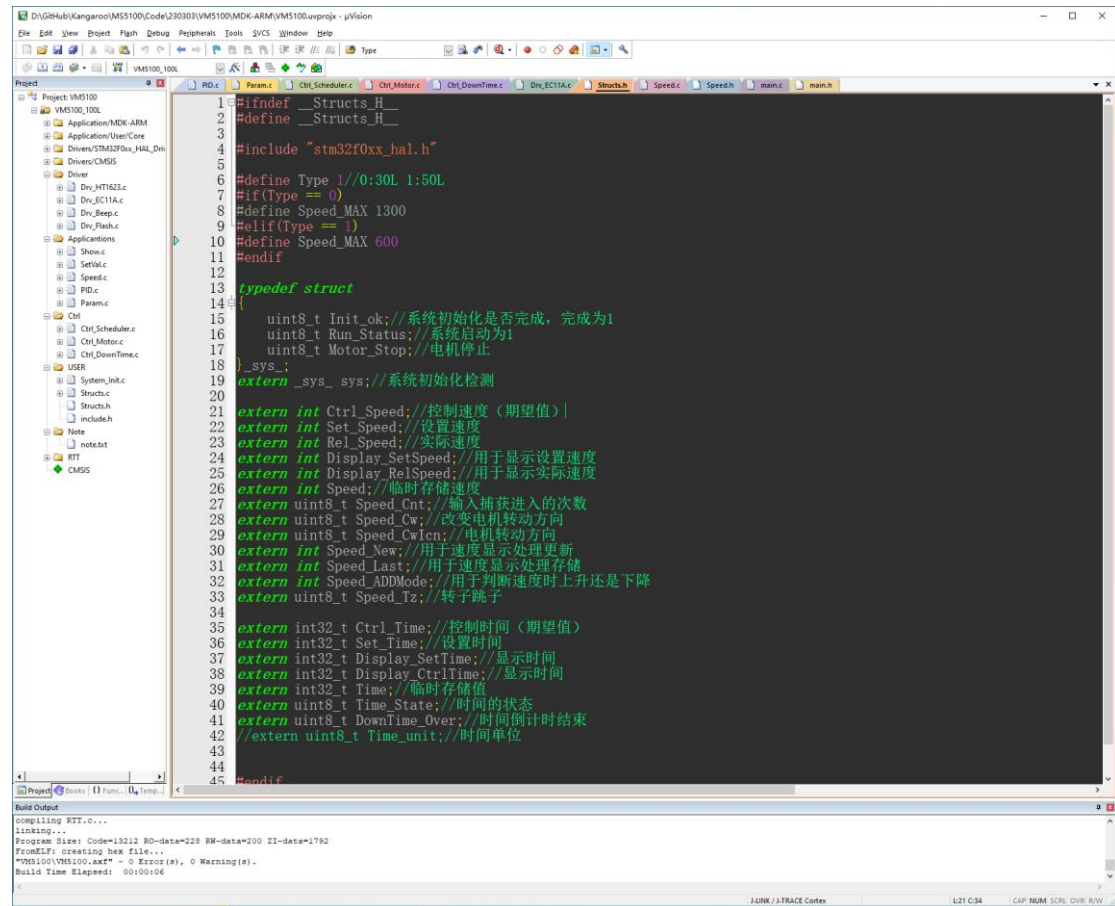

5. 软件使用说明

- 1.打开开关
- 2.开机显示关机前的设定值
- 3.旋转左旋钮调节时间大小，旋转右旋钮调节转速大小
- 4.单击右旋钮启动
- 5.运行时单击左旋钮调整正反转