

MS1200 软件

使用手册

目录

文 件 修 订 记 录	2
1. 总体功能描述	1
2. 运行环境	2
3. 软件编译环境	3
4. 编译成功画面	4
5. 软件使用说明	5

1. 总体功能描述

一、可以实现 200-2000rpm 的转速控制。


2. 运行环境

硬件要求


类 别	基本要求
服务器端	CPU 64k 以内 128flash

3. 软件编译环境

本软件使用 ARM_KEIL5，需要使用相同软件进行开发编译。

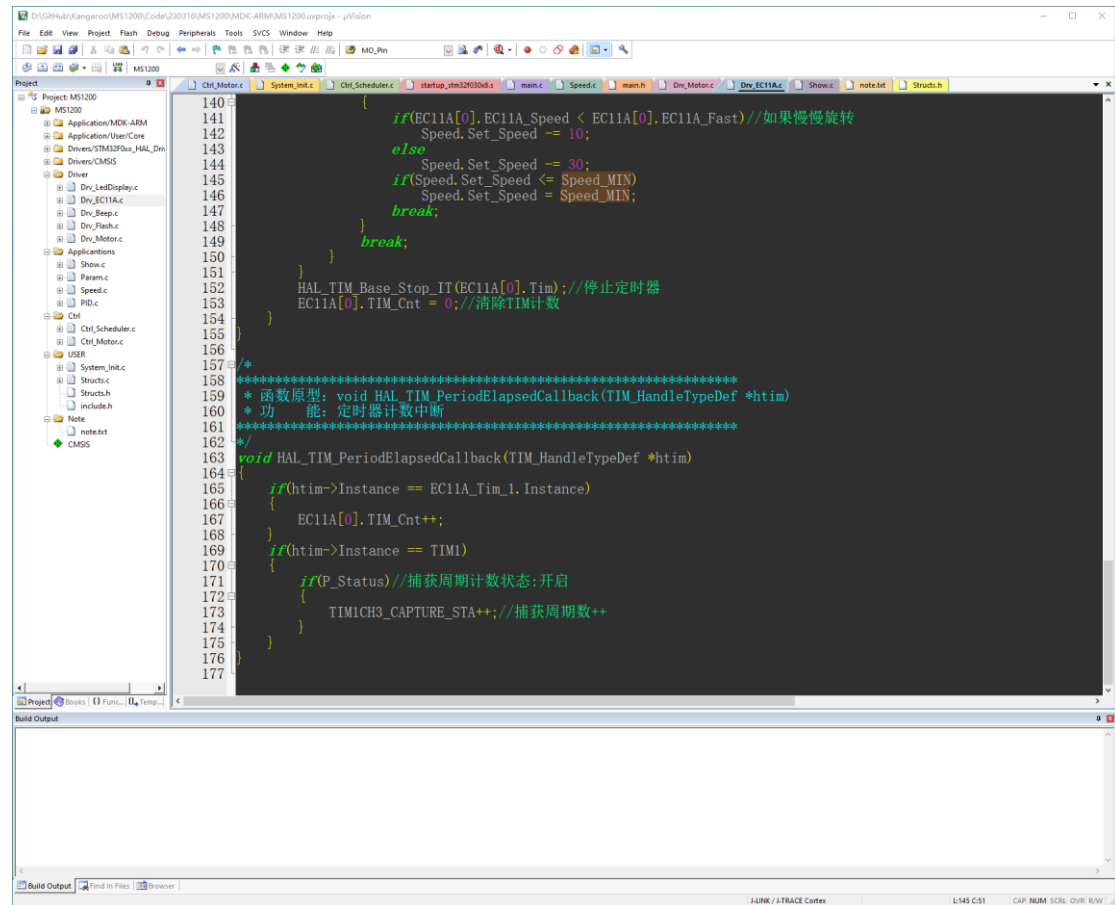

4. 编译成功画面

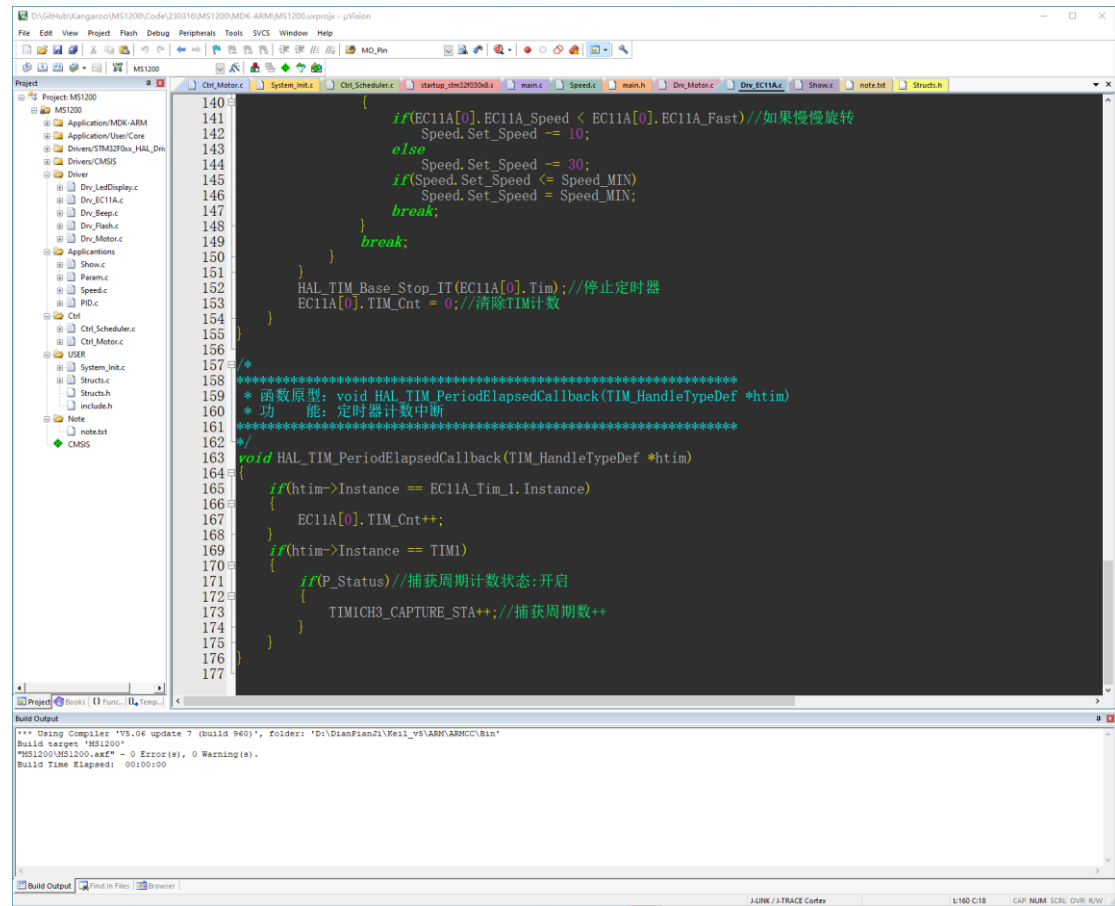

5. 软件使用说明

- 1.打开开关
- 2.开机显示关机前的设定值
- 3.旋钮调解转速的大小，等待 6s 闪烁设定结束
- 5.按 下旋钮启动，停止