

MHS3200_4 软件

使用手册

目录

文 件 修 订 记 录2

1. 总体功能描述1

2. 运行环境2

3. 软件编译环境3

4. 编译成功画面4

5. 软件使用说明5

1. 总体功能描述

- 一、转数 50-1500 转
- 二、定时 23:59 分钟
- 三、同步/异步
- 四、台面加热控温


2. 运行环境

硬件要求


类 别	基本要求
服务器端	CPU 64k 以内 128flash

3. 软件编译环境

本软件使用 ARM_KEIL5，需要使用相同软件进行开发编译。

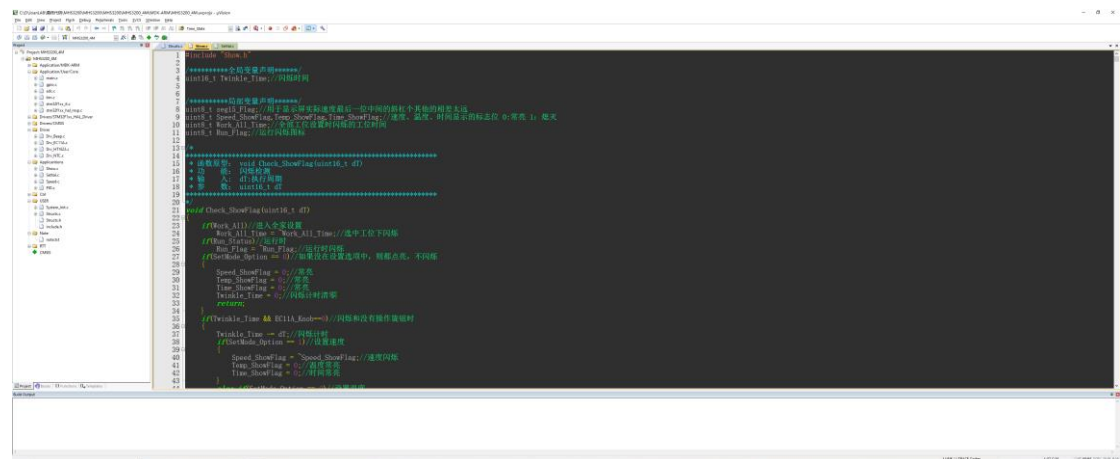

4. 编译成功画面

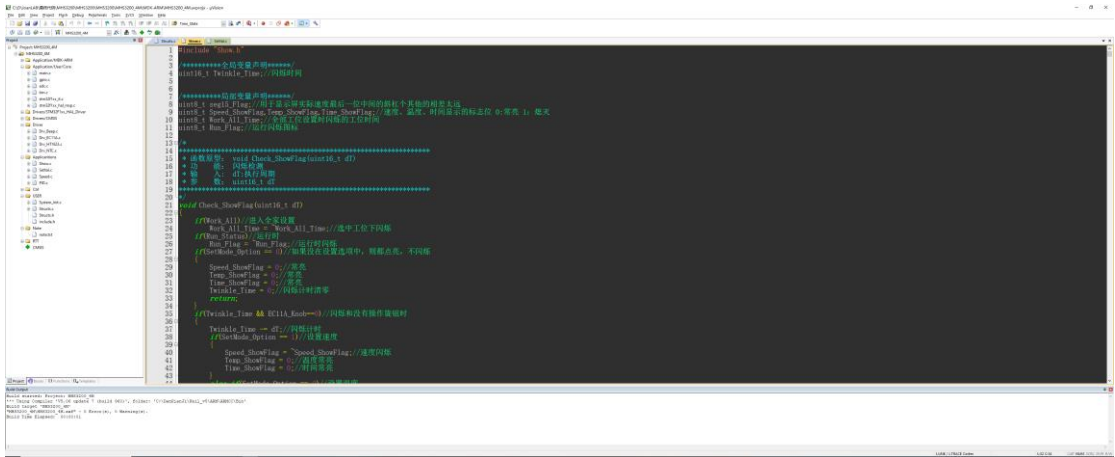

```
1 // 1. 初始化
2 // 2. 初始化
3 // 3. 初始化
4 // 4. 初始化
5 // 5. 初始化
6 // 6. 初始化
7 // 7. 初始化
8 // 8. 初始化
9 // 9. 初始化
10 // 10. 初始化
11 // 11. 初始化
12 // 12. 初始化
13 // 13. 初始化
14 // 14. 初始化
15 // 15. 初始化
16 // 16. 初始化
17 // 17. 初始化
18 // 18. 初始化
19 // 19. 初始化
20 // 20. 初始化
21 // 21. 初始化
22 // 22. 初始化
23 // 23. 初始化
24 // 24. 初始化
25 // 25. 初始化
26 // 26. 初始化
27 // 27. 初始化
28 // 28. 初始化
29 // 29. 初始化
30 // 30. 初始化
31 // 31. 初始化
32 // 32. 初始化
33 // 33. 初始化
34 // 34. 初始化
35 // 35. 初始化
36 // 36. 初始化
37 // 37. 初始化
38 // 38. 初始化
39 // 39. 初始化
40 // 40. 初始化
41 // 41. 初始化
42 // 42. 初始化
43 // 43. 初始化
44 // 44. 初始化
45 // 45. 初始化
46 // 46. 初始化
47 // 47. 初始化
48 // 48. 初始化
49 // 49. 初始化
50 // 50. 初始化
51 // 51. 初始化
52 // 52. 初始化
53 // 53. 初始化
54 // 54. 初始化
55 // 55. 初始化
56 // 56. 初始化
57 // 57. 初始化
58 // 58. 初始化
59 // 59. 初始化
60 // 60. 初始化
61 // 61. 初始化
62 // 62. 初始化
63 // 63. 初始化
64 // 64. 初始化
65 // 65. 初始化
66 // 66. 初始化
67 // 67. 初始化
68 // 68. 初始化
69 // 69. 初始化
70 // 70. 初始化
71 // 71. 初始化
72 // 72. 初始化
73 // 73. 初始化
74 // 74. 初始化
75 // 75. 初始化
76 // 76. 初始化
77 // 77. 初始化
78 // 78. 初始化
79 // 79. 初始化
80 // 80. 初始化
81 // 81. 初始化
82 // 82. 初始化
83 // 83. 初始化
84 // 84. 初始化
85 // 85. 初始化
86 // 86. 初始化
87 // 87. 初始化
88 // 88. 初始化
89 // 89. 初始化
90 // 90. 初始化
91 // 91. 初始化
92 // 92. 初始化
93 // 93. 初始化
94 // 94. 初始化
95 // 95. 初始化
96 // 96. 初始化
97 // 97. 初始化
98 // 98. 初始化
99 // 99. 初始化
100 // 100. 初始化
```

5. 软件使用说明

- 1.打开开关
 - 2.开机显示关机前设定值
 - 3.旋转左键，或者单按左键选择工位
 - 4.单按右键选择参数位（转数，温度，时间）
 - 5.选择参数位后旋转右键调整参数值（转速为 50 至 1500 转；温度为 0℃至 120℃，设定值低于实际值则不加热；时间为 1min 至 23h59min；若时间调到----则为长动）
 - 6.长按右键启动或停止
- 选择某个工位后，长按左键则所有工位，同步当前工位的所有参数