

LC2100_40 软件

使用手册

目录

| | |
|-------------------|---|
| 文 件 修 订 记 录 | 2 |
| 1. 总体功能描述 | 1 |
| 2. 运行环境 | 2 |
| 3. 软件编译环境 | 3 |
| 4. 编译成功画面 | 4 |
| 5. 软件使用说明 | 5 |

1. 总体功能描述

- 一、可以实现 500-4000rpm 的转速控制和 0-2100xg 离心力的控制。
- 二、定时 30sec--59min5.sec 倒计时。
- 三、转速控制和离心率的切换


2. 运行环境

硬件要求


| 类 别 | 基本要求 |
|------|---------------------|
| 服务器端 | CPU 64k 以内 128flash |

3. 软件编译环境

本软件使用 ARM_KEIL5，需要使用相同软件进行开发编译。

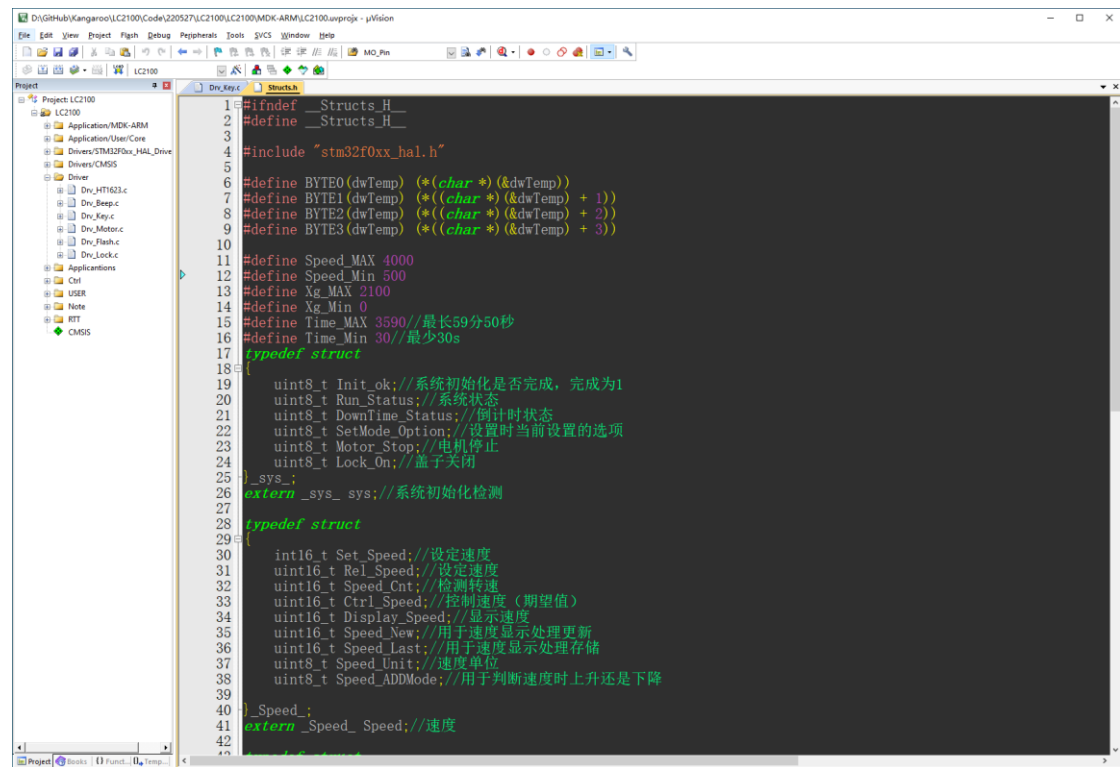

4. 编译成功画面

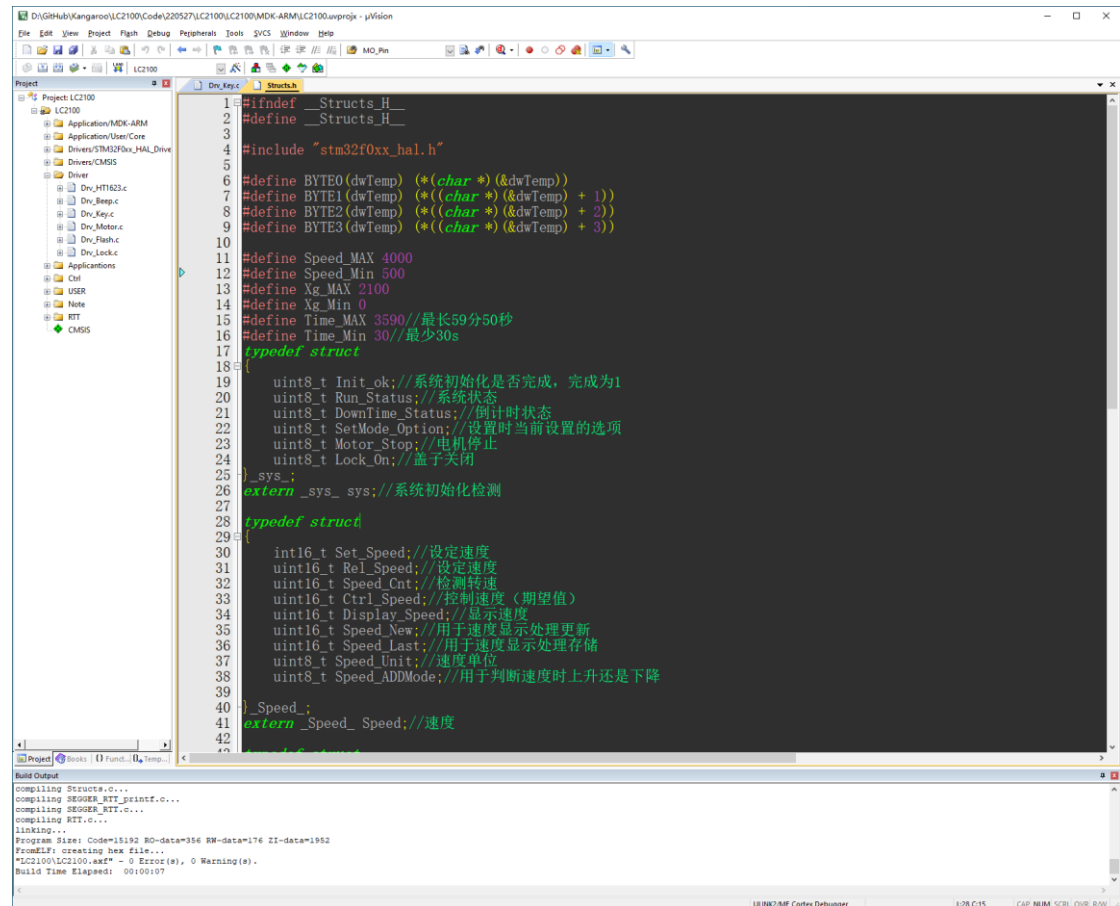

5. 软件使用说明

- 1.打开开关
- 2.开机显示关机前的设定值
- 3.单击 MENU 键选择设定的模式：转速/离心力/时间
- 4.按 OPEN 按键打开盖子
- 5.通过上下键调节数值
- 6.按 START/STOP 键启动，停止