



Choose language



Z8PM4-MK2 Videotutorial

Nota

1. Algunos videos se filman utilizando máquinas distintas a la Z8PM4Pro, pero los pasos operativos son idénticos a los de la Z8PM4Pro.
 2. Haga clic directamente en la imagen a continuación para ver el video.
-

Contenido

- **1. Guía de instalación**
 - [Instalación](#)
 - [Cableado](#)
- **2. Guía de operación**
 - [Encendido/apagado](#)
 - [Nivelación de la cama](#)
 - [Cargar filamento](#)
 - [Imprimir desde tarjeta SD](#)
 - [Imprimir desde tarjeta SD - 4 Color](#)
 - [Color de mezcla de degradado](#)
 - [Color de mezcla aleatoria](#)
- **3. Rebanar**
 - [Instalar software de corte](#)
 - [Cortado para impresión a un color](#)
 - [Cortado para impresión multicolor](#)
 - [Rebanar para combinar archivos de modelos 3D múltiples](#)
 - [Rebanar para pintar color a modelo 3d](#)
- **4. Funciones avanzadas**
 - [Apagado automático](#)
 - [Nivelación automática de la cama](#)
 - [Recuperación de pérdida de energía](#)
 - [Impresión rápida](#)
- **5. Mantenimiento y reparación**
 - [Prueba automática](#)
 - [Reemplazar una boquilla](#)
 - [Limpiar hotend M4V6 obstruido](#)
 - [Reemplazar los tubos internos de PTFE del M4V6 Hotend](#)
 - [Reemplazar el accesorio del hotend M4V6](#)

- Reemplazar el tablero de control
- Reemplazar el teclado de la pantalla LCD
- ¿Se dejan los accesorios desde el hotend?
- **6. Apéndice**
 - Imprimir e instalar una cubierta en la fuente de alimentación

1 Guía de instalación

Instalación

-  **Manual**



Cableado

-  [Manual](#)



2 Guía de operación


Encendido/apagado

-  [Manual](#)



Nivelación de la cama

-  [Manual](#)

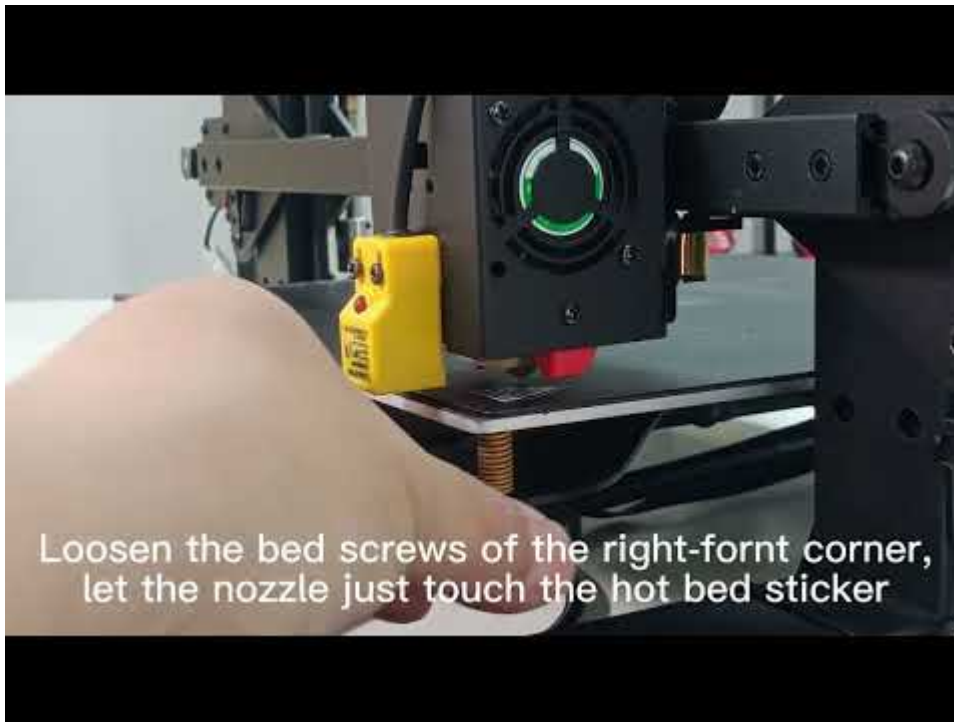

Cargar filamento

-  [Manual](#)



Imprimir desde tarjeta SD

-  [Manual](#)




Imprimir desde tarjeta SD - 4 Color

-  [Manual](#)



Color de mezcla degradado

-  [Manual](#)

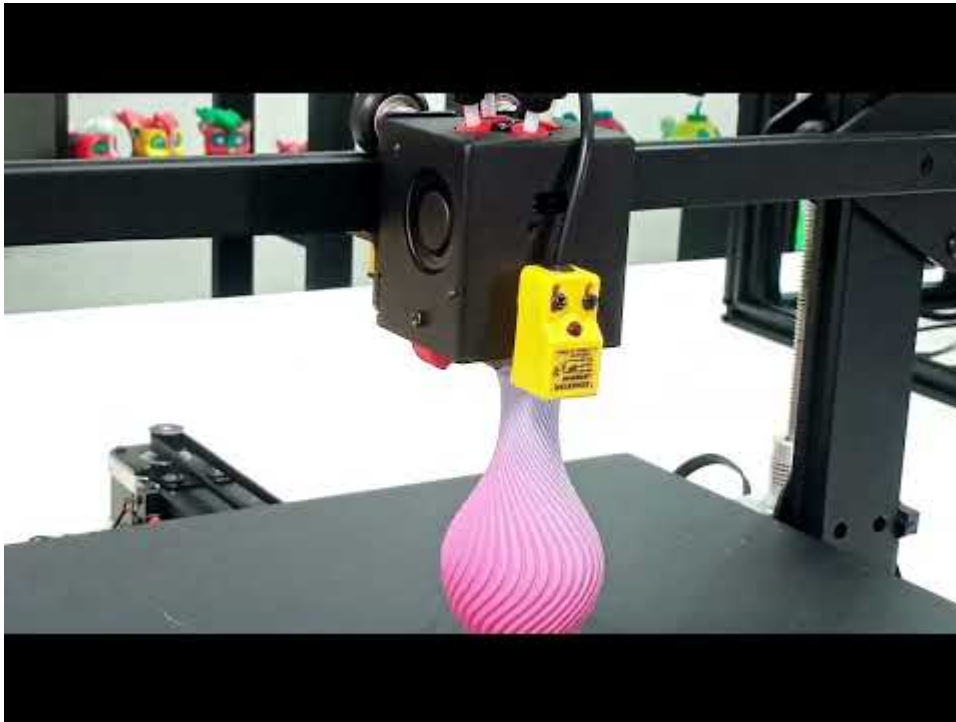

Color de mezcla aleatoria

-  [Manual](#)



3 Cortar

Instalar software de corte

-  [Manual](#)



Cortado para impresión a un color

-  [Manual](#)



Rebanado para impresión multicolor

-  [Manual](#)



ZONESTAR Z8P-MK2
Multi Colors 3D Printer
Video tutorial



Multi Color Slicing

For multi-color 3D models that can be merged automatically

Rebanar para combinar archivos de modelos 3D múltiples




ZONESTAR Z8P-MK2
Multi Colors 3D Printer
Video tutorial



Multi Color Slicing

For mutli-color 3D models that can't be merged automatically

Rebanar para pintar color en modelo 3D

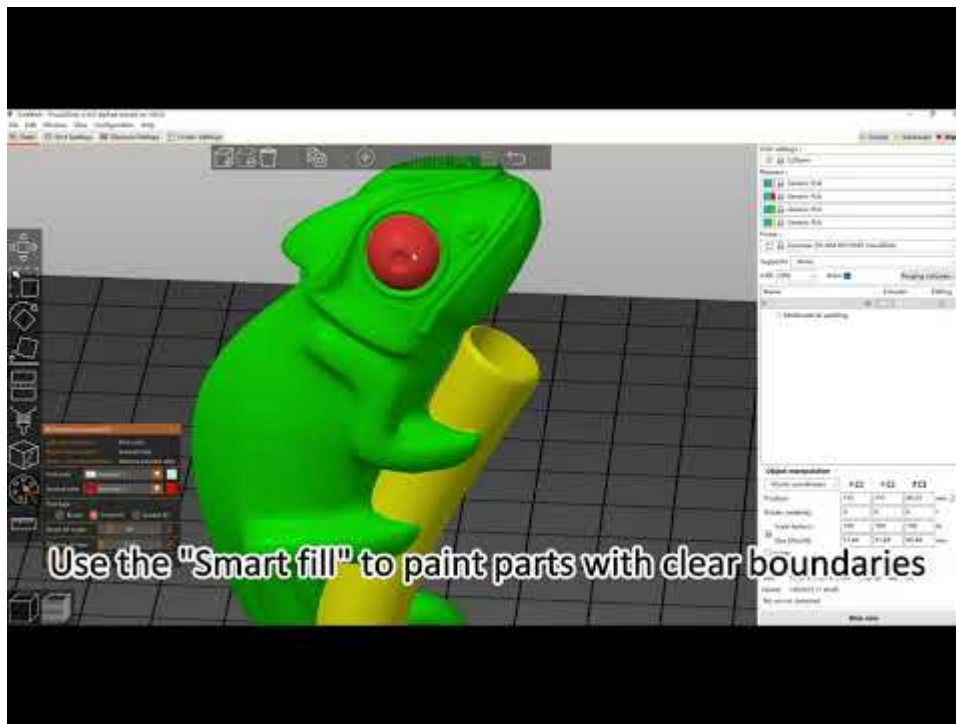

4 Guía de funciones avanzadas

Apagado automático

-  [Manual](#)



Nivelación automática de la cama

-  [Manual](#)



ZONESTAR Z9V5Pro
Multi Colors 3D Printer
Video tutorial



Bed Auto Leveling

Recuperación de pérdida de energía



ZONESTAR Z9V5Pro
Multi Colors 3D Printer
Video tutorial



Power loss recovery

Impresión rápida

-  [Manual](#)

5 Mantenimiento y Reparación

Pruebas automáticas de piezas electrónicas de máquinas



Reemplazar una boquilla



Limpiar hotend M4V6 obstruido

-  [Manual](#)

Limpiar hotend M4V6 obstruido

Reemplazar los tubos internos de PTFE del hotend M4V6

-  [Manual](#)




Reemplazar el accesorio del hotend M4V6

[M4V6-MK1](#)

[M4V6-MK2](#)


Reemplazar el tablero de control

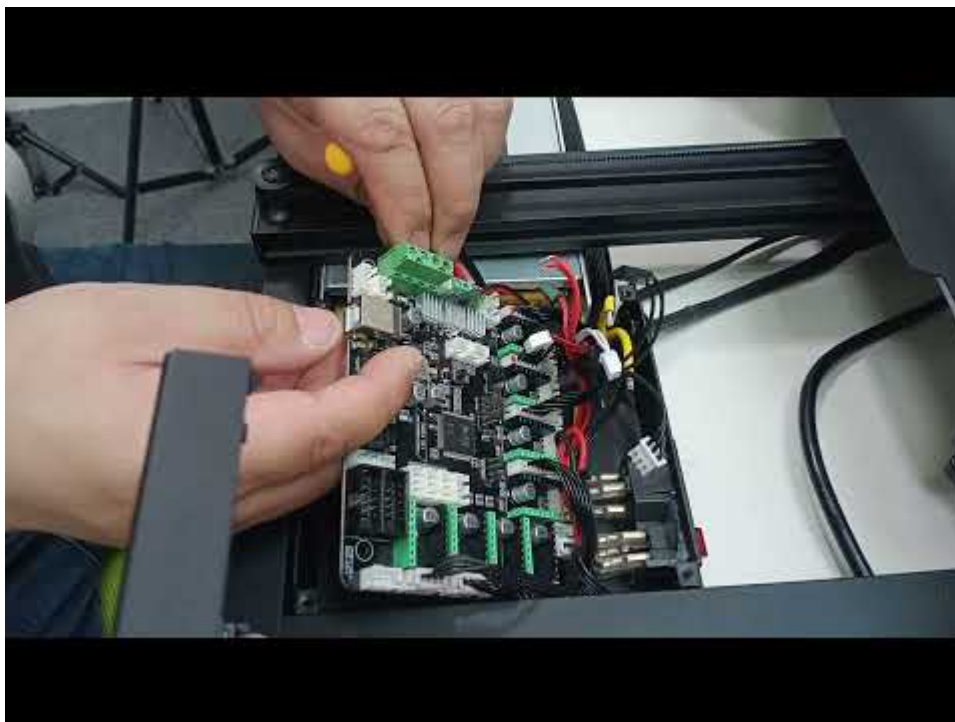

Reemplazar el teclado de la pantalla LCD



¿Se dejan accesorios desde el hotend?

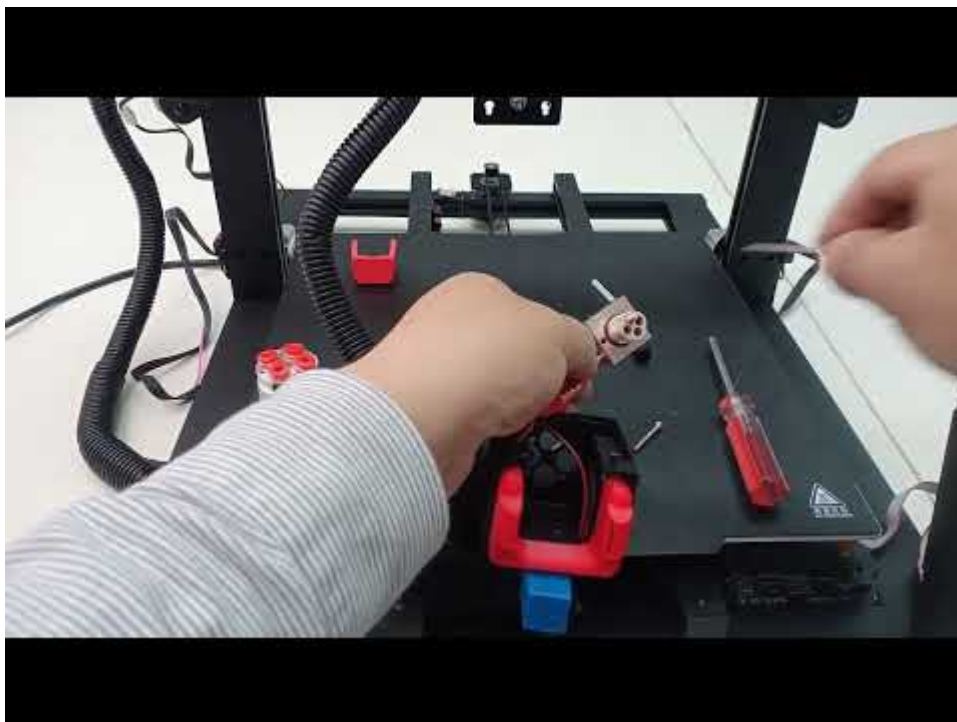

6 Apéndice

Imprimir e instalar una cubierta en la fuente de alimentación

-  [Manual](#)



ZONESTAR Z8P-MK2
Multi Colors 3D Printer
Video tutorial



Print and install a fan cover for PSU