


МЕНЮЖК -д исл ея DWIN Описание

Версия : 1.2

DWIN LCD Menu Description

- Главное меню

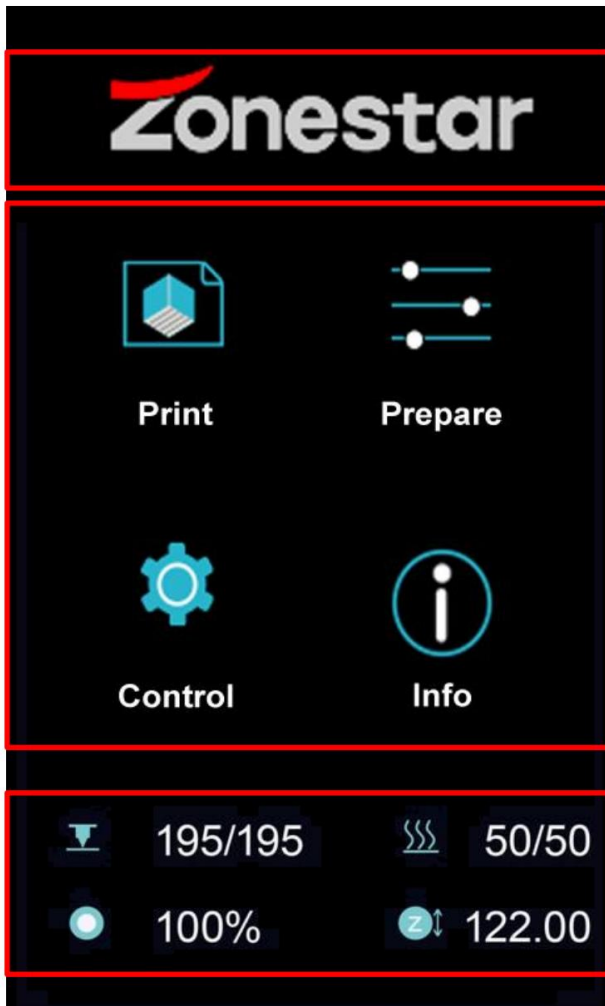

Заголовок	
ЛОГОТИП	
Печ ать с SD-к арт ы	К онт роль за Под гот овь т есь к печ ати
Наст ройк а принт ера	Информац ия о принт ере
Температ ура согла	Температ ура парник а
Ск оро ст ь печ ати	Тек у щая поз иц ия Z


DWIN LCD Menu Description

- Меню состояния печати





Заголовок		
Печ а т ь имени файла и инд ик а т ора выполнения		
Ск оро ст ь смешивания эк ст руд ера и режим авт ома т ич еск о го смешивания		
Распеч а т анный т аймер и т аймер ост авшег ося в р емени		
К он т ролл ер печ а т и		
Параме т р	Пауза и воз обновление Печ а т ь	Ост ановит ь печ а т ь
Температ ура согла		Температ ура парник а
Ск оро ст ь печ а т и		Тек ущая поз иц ия Z
Панель сообще ний о сост оя нии		


DWIN LCD Menu Description

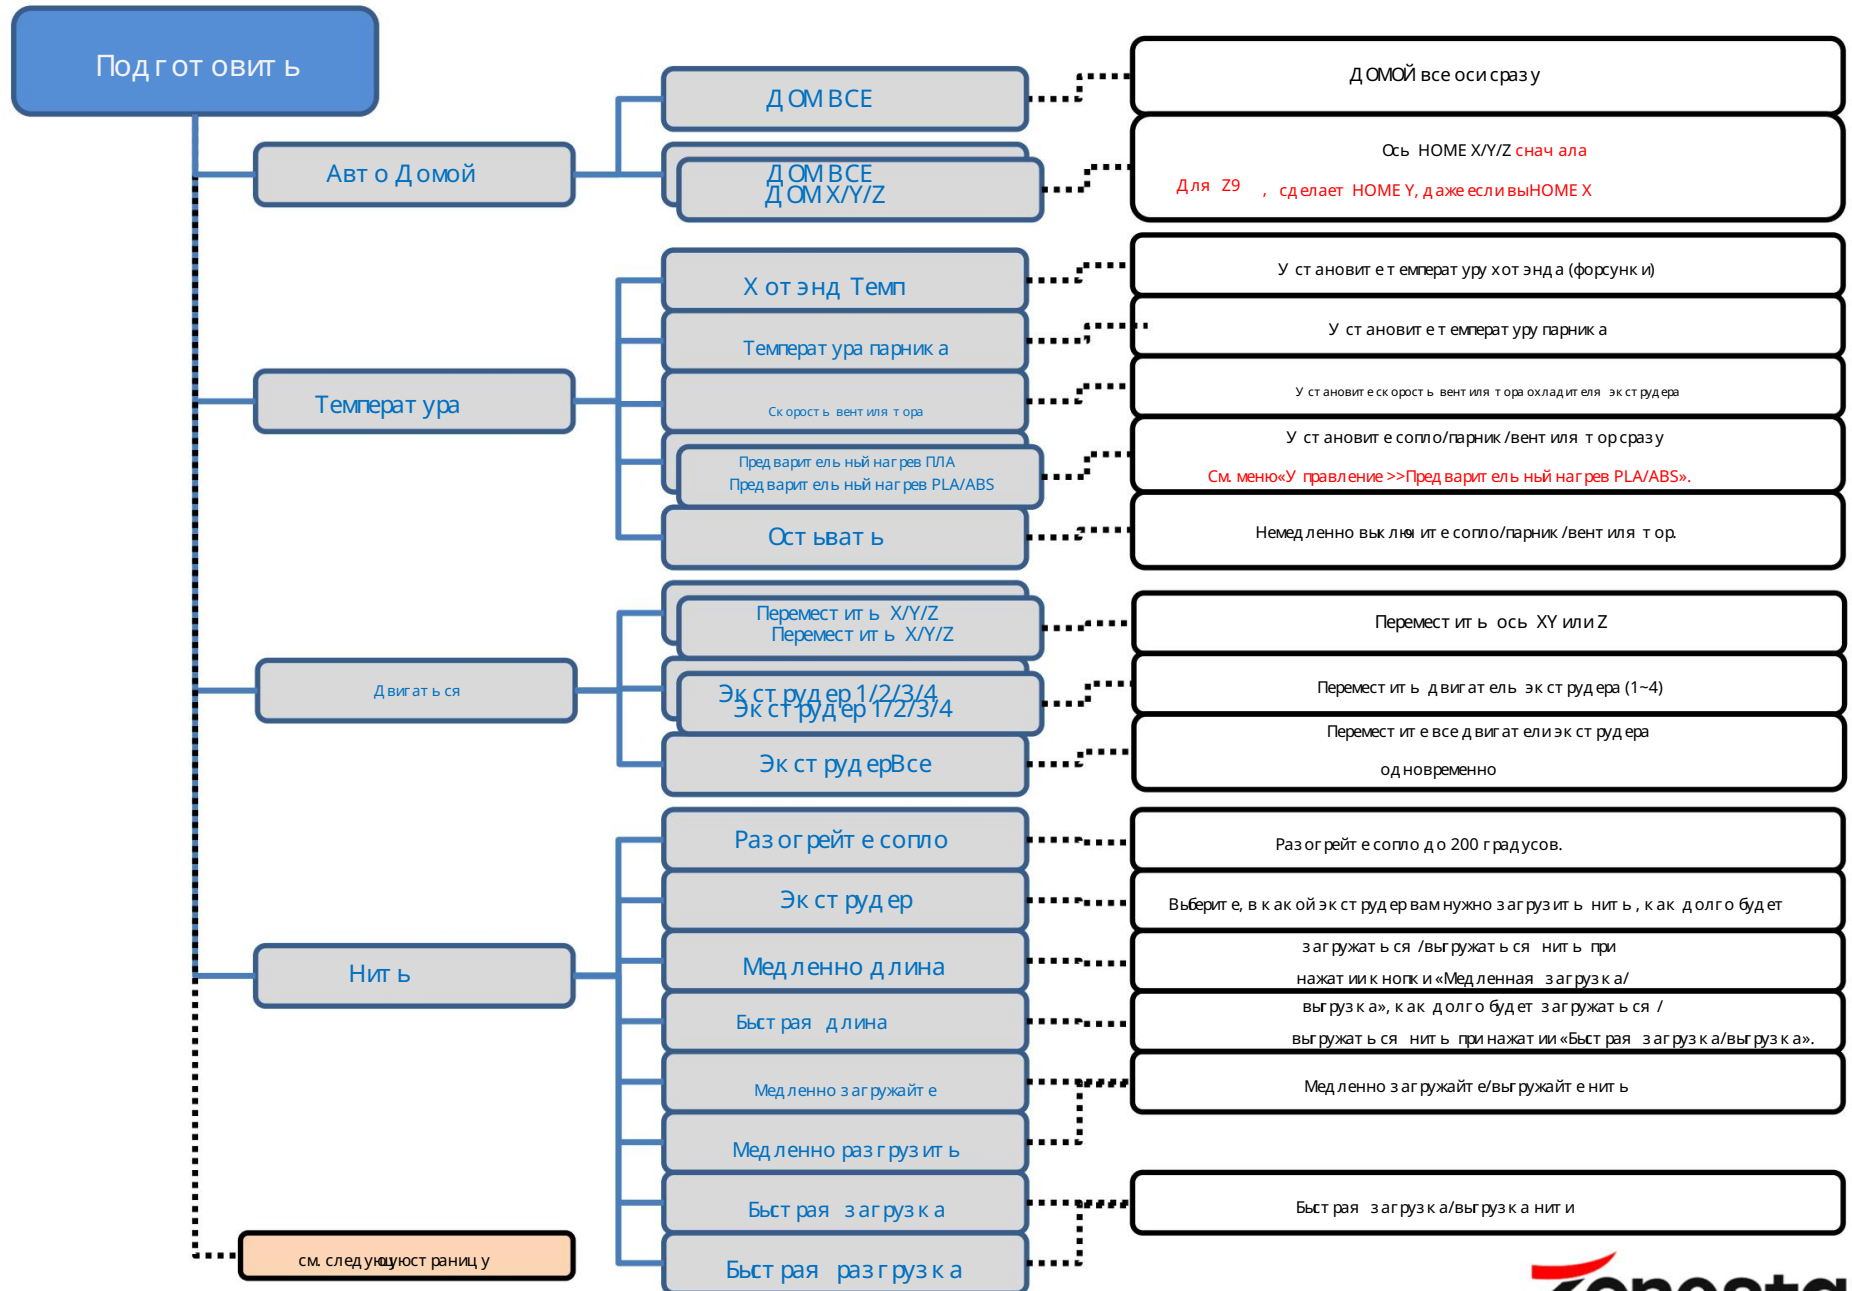

DWIN LCD Menu Description

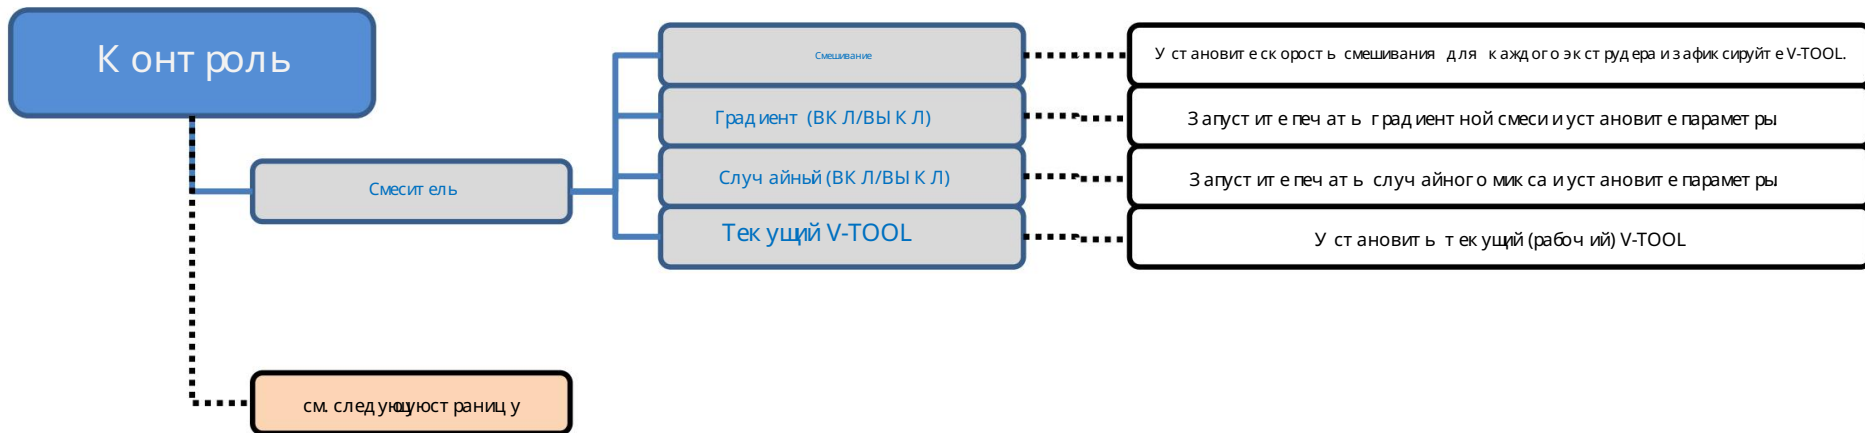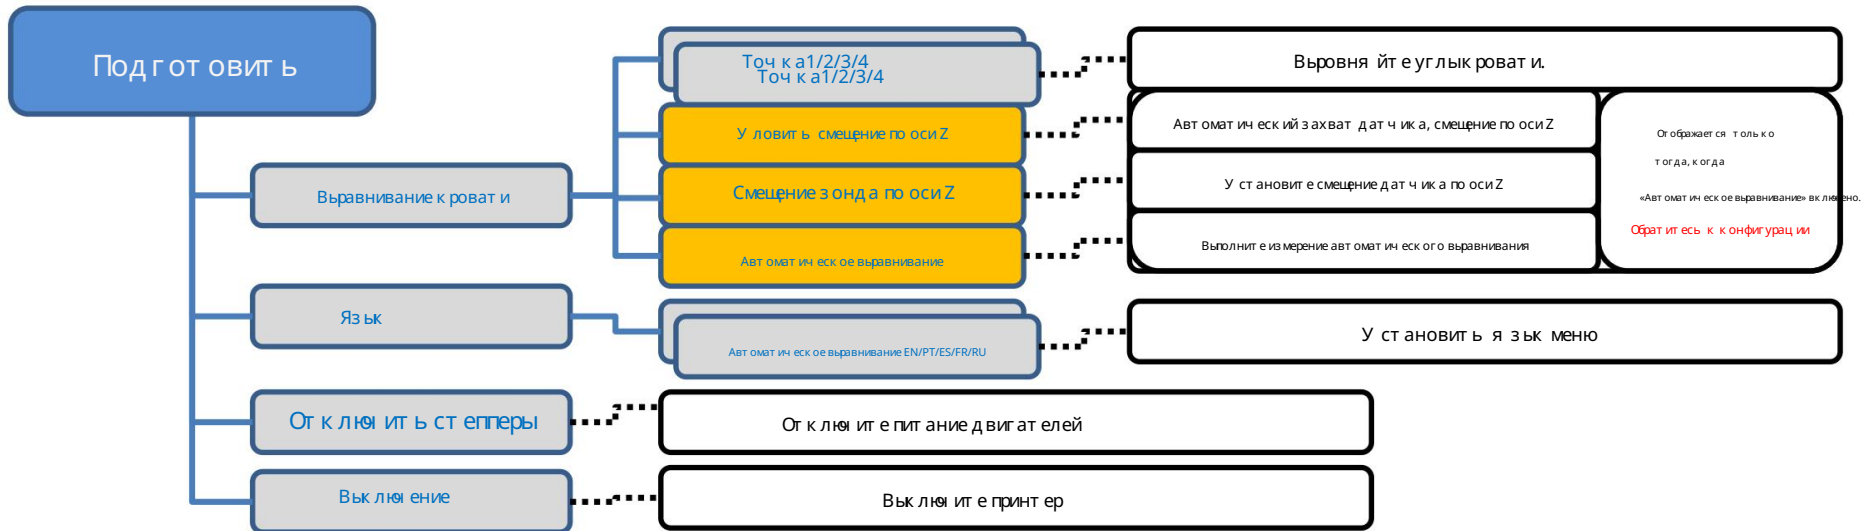

DWIN LCD Menu Description

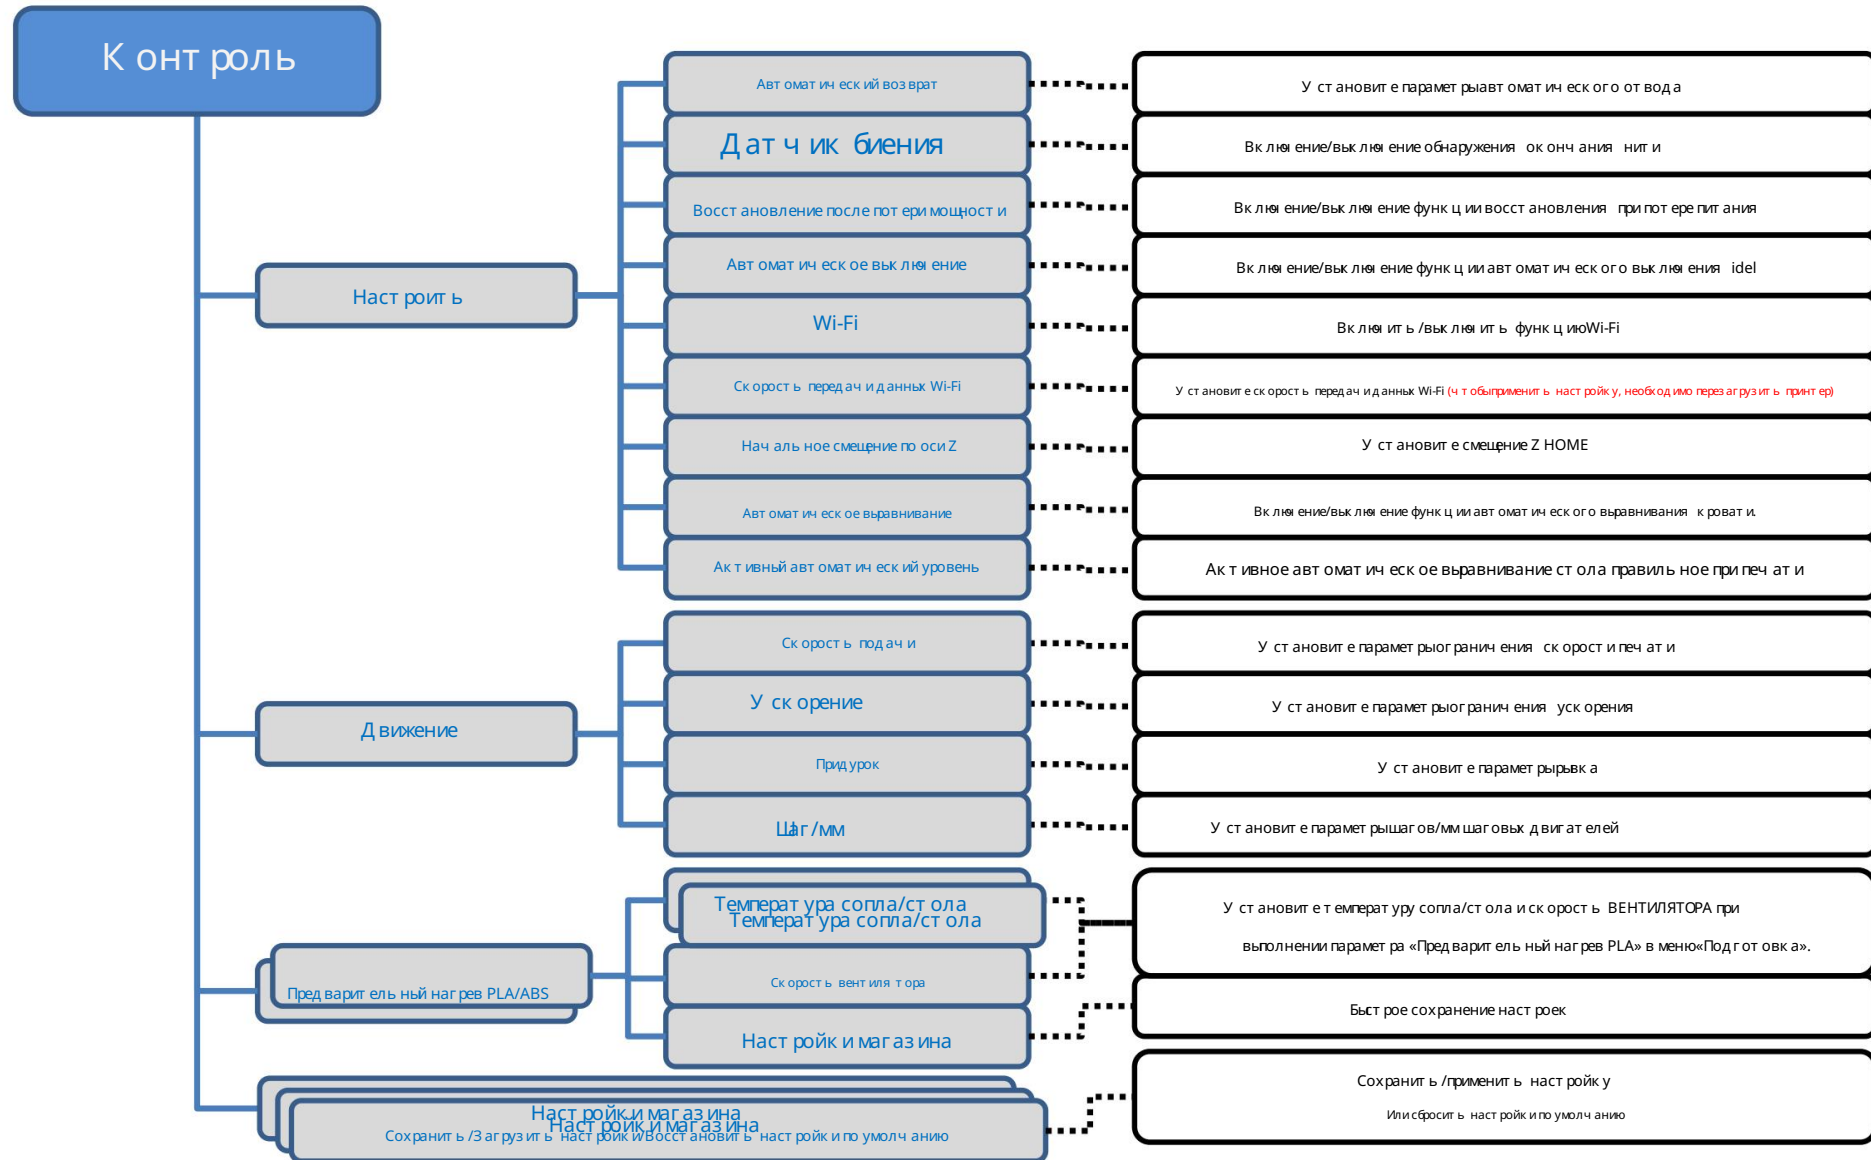

DWIN LCD Menu Description

Настройка

Меню Tuen отображается только при печатис SD-карты

Скорость

Настройка соотношения скорости и печати

X-отэнд Темп

Настройка температуры

Температура кровати

Настройка температуры кровати

Скорость вентилятора

Настройка скорости вентилятора экструдера

Смещение по оси Z

Настройка высоты сопла (или станины)

Дважды щелкните ручку, и через одну секунду откроется.

Меню BabySteps

Шаг и малыша

Смеситель

Настройка параметра микшера, см. меню «Управление >> Микшер».

настройка

Настройка ВКЛ/ВЫКЛ некорректных функций, см. «Управление >> Настройка».

Меню