



Choose language



Z8PM4-MK2 Tutorial em vídeo

Nota

1. Alguns vídeos são filmados em máquinas diferentes do Z8PM4Pro, mas as etapas de operação são idênticas às do Z8PM4Pro.
 2. Clique diretamente na imagem abaixo para assistir ao vídeo.
-

Conteúdo

- **1. Guia de instalação**
 - Instalação
 - Fiação
- **2. Guia de operação**
 - Ligar/Desligar
 - Nivelamento da cama
 - Carregar filamento
 - Imprimir do cartão SD
 - Cor da mistura de gradiente
 - Cor da mistura aleatória
- **3. Fatiamento**
 - Instalar software de segmentação
 - Fatiamento para impressão em uma cor
 - Fatiamento para impressão multicolorida
 - Fatiamento para combinar arquivos de modelo Multi 3D
 - Cortar para pintar a cor no modelo 3D
- **4. Recursos avançados**
 - Desligamento automático de energia
 - Nivelamento automático da cama
 - Recuperação de perda de energia
 - Impressão rápida
- **5. Manutenção e Reparo**
 - Teste automático
 - Substitua um bico
 - Limpar Hotend M4V6 entupido
 - Substitua os tubos internos de PTFE do Hotend M4V6
 - Substitua o encaixe do Hotend M4V6
 - Substitua a placa de controle

- Substitua o teclado da tela LCD
 - Os acessórios são deixados no hotend?
 - **6. Apêndice**
 - Imprima e instale uma tampa na PSU
-

1 Guia de instalação

Instalação

- 📖 **Manual**



-  [Manual](#)



2 Guia de operação

Ligar/Desligar

-  [Manual](#)



Nivelamento da cama

-  [Manual](#)



Carregar filamento

-  [Manual](#)




Imprimir do cartão SD

-  [Manual](#)



Cor da mistura de gradiente

-  [Manual](#)

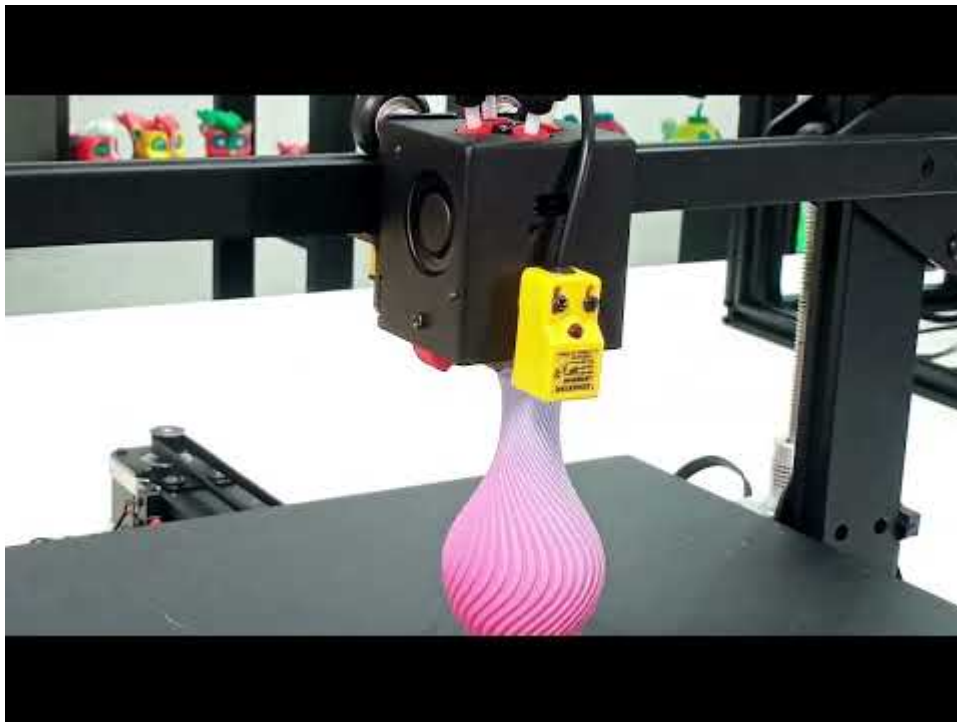

Mistura de cores aleatórias

-  [Manual](#)



3 Fatiar

Instalar software de segmentação

-  [Manual](#)



Fatiamento para impressão em uma cor

-  [Manual](#)



ZONESTAR Z8P-MK2
Multi Colors 3D Printer
Video tutorial



Slicing one color 3d model

Fatiamento para impressão multicolorida

-  [Manual](#)



ZONESTAR Z8P-MK2
Multi Colors 3D Printer
Video tutorial




Multi Color Slicing

For multi-color 3D models that can be merged automatically

Fatiamento para combinar arquivos de modelo Multi 3D



Fatiamento para pintar cor no modelo 3D

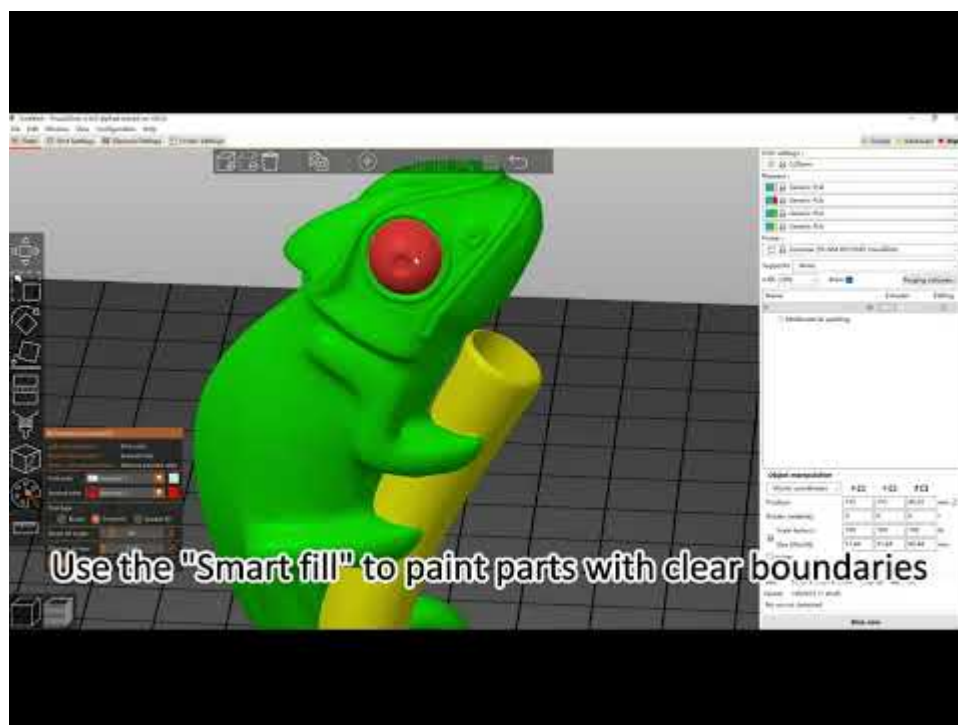

4 Guia de recursos avançados

Desligamento automático de energia

-  **Manual**



ZONESTAR Z9V5Pro
Multi Colors 3D Printer
Video tutorial



Power Auto Shutdown Feature

Nivelamento automático da cama

-  [Manual](#)



ZONESTAR Z9V5Pro
Multi Colors 3D Printer
Video tutorial



Bed Auto Leveling

Recuperação de perda de energia



Impressão rápida

-  [Manual](#)

5 Manutenção e Reparo

Teste automático de peças eletrônicas de máquinas



Substitua um bico




Limpar Hotend M4V6 entupido

-  [Manual](#)

Substitua os tubos internos de PTFE do Hotend M4V6

-  [Manual](#)

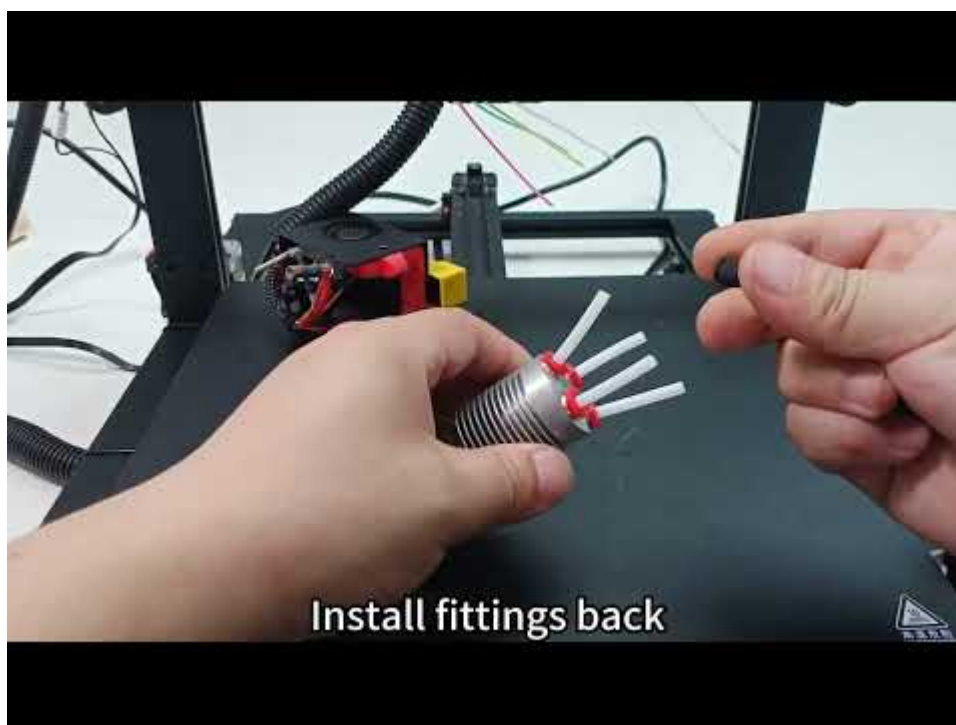


Substitua a conexão do Hotend M4V6

[M4V6-MK1](#)

M4V6-MK2

Substitua a placa de controle

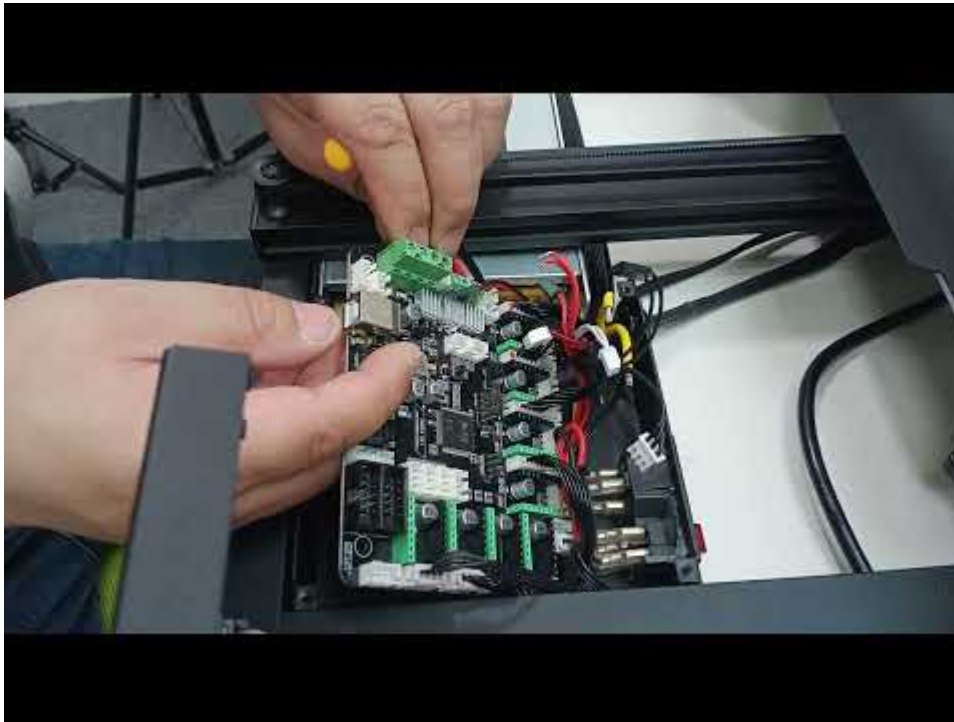

Substitua o teclado da tela LCD



Os acessórios foram deixados no hotend?



6 Apêndice

Imprima e instale uma capa na PSU

-  [Manual](#)



ZONESTAR Z8P-MK2
Multi Colors 3D Printer
Video tutorial



Print and install a fan cover for PSU