


Краткое описание ЖК-меню

ZONESTAR 3D Printer DIY Kit

Просмотр: 6

(База на Марлине 2.0.x)



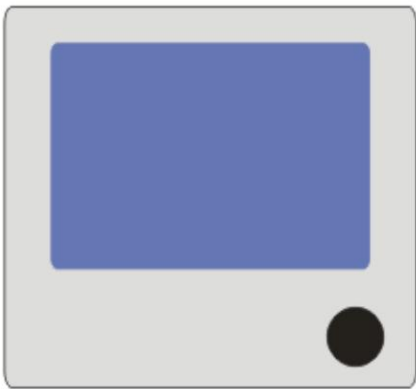


LCD12864 с ручкой

Эксплуатация и функции	
Операция	Функция
Вращение по часовой стрелке	Пункт меню+ / Значение +
Вращение против часовой стрелки	Пункт меню+ / Значение -
Толкать	Открыть меню/Ввод



ЖК-экран и клавиатура

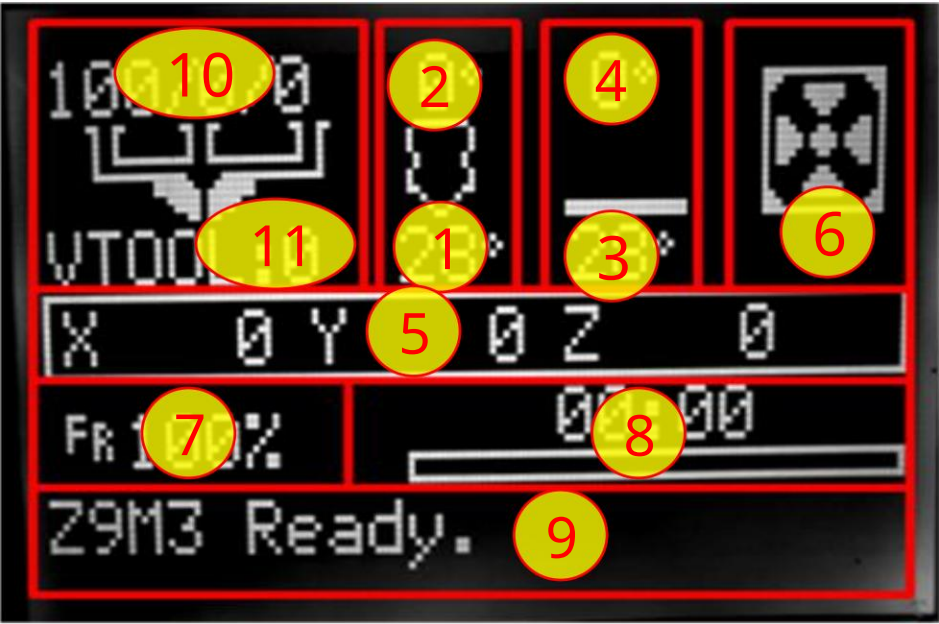

инжир	Описание
1	Текущая температура хотэнда
2	Установка температуры хотэнда
3	Текущая температура парника
4	Установка температуры парника
5	Текущая позиция XYZ
6	Скорость вентилятора выдавливания
7	кратно скорости печати
8	Ход печати SD-карты
9	Сообщение о состоянии
10	скоростей смешивания экструдеров
11	Текущий номер виртуального инструмента или режим автоматического смешивания



Меню	Подменю	Описание	Примечание
Главное меню	Информационный экран	Вернуться в информационное меню	
	Движение	Подготовить меню	Показывает только идеальный статус
	Пауза печати	Пауза печати	Отображается только при печати
	Остановить печать	Остановить печать	Отображается только при печати
	Настроить	Настройка параметра при печати	Отображается только при печати/движении
	Температура	Меню управления	
	Смеситель*	Настройки микширования	Доступно только в микшерном принтере.
	Конфигурация	Установите параметр принтера	
	Замена нити Мастер, помогающий заменить нить		
	О принтере	Информация о принтере	
	Сменить носитель	Нажмите ее, прежде чем вынимать SD-карту из платы управления.	Показывает только идеальный статус
	Выключить питание	Выключите принтер (только плата управления). Доступен только с кнопкой питания.	
	Печать с носителя	Нажмите эту кнопку, чтобы начать печать с SD-карты.	Показывает только идеальный статус
Поп-меню	Бибистеп Z	дважды щелкните ручку, чтобы открыть ее при печати	Доступно только при печати

*:



Описание меню

Меню	Подменю	Описание	Примечание
Движение	Переместить ось	Перемещение двигателя X/Y/Z/экструдера	Необходимо нагреть сопло перед перемещением экструдера
	Авто ДОМ	Выполните возврат к началу для всех X/Y/Z	
	ДОМ X/Y/Z	Возведение X/Y/Z отдельно	
	Выравнивание кровати	Функция выравнивания кровати	
	>>Углы уровня	Переместите насадку ближе к углам парника. Отрегулируйте винты под кроватью, чтобы выровнять ее.	
	>>Смещение зонда Catch Z	Уловить смещение Z датчика	
	>>Ровная кровать	Выполните обработку автоматического выравнивания кровати	Только для установленного датчика выравнивания кровати.
	>>Смещение зонда по оси Z	Отрегулируйте смещение датчика по оси Z	
	>>Выравнивание кровати: Выкл.(ВКЛ.)	Если выравнивание кровати выполнено	Примените ошибку оси Z, когда отображается «ON» .
	Отключить степперы	Отключите питание шаговых двигателей	
Температура	Сопло	Установите температуру сопла	
	Кровать	Установить температуру кровати	
	Скорость вентилятора	Установите скорость вентилятора экструдера	Охлаждающий вентилятор управляется автоматически.
	Предварительный нагрев PLA/ABS	Предварительно разогрейте парник и/или парник	
Смеситель	Активный инструмент V	Установить текущую работу V Tool	Это меню отображается только в том случае, если принтер имеет функцию смешивания. Подробности см. в руководстве пользователя функции смешивания.
	Смешивание	Установить настройку параметров смешивания	
	Градиент: отключить	Установите параметры смешивания градиента	
	Случайный микс: отключить	Установите параметры случайного смешивания	



Описание меню

Меню	Подменю	Описание	Примечание
Конфигурация	Расширенные настройки		
	Датчик выбега: Вкл./Выкл.	Включение/выключение функции обнаружения окончания нити * См. «Функция окончания нити» .	
	Восстановление после сбоя: Вкл./Выкл. Включение и выключение функции восстановления при потере питания.		* См. «Функция возобновления потери питания» .
	Предварительный нагрев PLA/ABS Conf	Установите параметры предварительного нагрева	
	Настройки магазина	Сохраните конфигурацию в NVRAM платы управления. Делайте это после изменения параметра!	
	Загрузить настройки	Загрузите настройки NVRAM в принтер.	
	Сброс настроек	Сброс настроек до значений по умолчанию	
Настроить	Скорость	Отрегулируйте скорость печати	Процент скорости на основе gcode
	Сопло	Температура сопла	
	Кровать	Температура парника	
	Скорость вентилятора	Скорость вентилятора экструдера	
	Поток	Скорость потока экструдера	Процент потока
	Бебистеп Z	Точная настройка высоты Z	



Описание меню