



Choose language



## Z8PM4-MK2 ビデオチュートリアル



注意

- 一部の動画はZ8PM4Pro以外のマシンで撮影していますが、操作手順はZ8PM4Proと同様です。
- 下の画像を直接クリックしてビデオをご覧ください。


## コンテンツ

- **1. インストールガイド**
  - インストール
  - 配線
- **2. 操作ガイド**
  - 電源オン/オフ
  - ベッドレベリング
  - フィラメントのロード
  - SDカードから印刷
  - SDカードから印刷 - 4色
  - グラデーションミックスカラー
  - ランダムミックスカラー
- **3. スライス**
  - スライサーソフトのインストール
  - 1色印刷用スライス
  - 多色印刷用スライス
  - 複数の3Dモデルファイルを結合するためのスライス
  - 3Dモデルに色を塗るためのスライス
- **4. 高度な機能**
  - 電源自動シャットダウン
  - ベッドオートレベリング
  - 停電回復
  - スピーディ印刷
- **5. メンテナンスと修理**
  - 自動テスト
  - ノズルを交換する
  - 詰まったM4V6ホットエンドを掃除する
  - M4V6 Hotend の内側 PTFE チューブを交換する
  - M4V6 ホットエンドのフィッティングを交換する

- 制御基板を交換する
- LCDスクリーンのキーパッドを交換する
- フィッティングがホットエンドから脱落していますか？
- **6. 付録**
  - PSU にカバーを印刷して取り付ける

## 1 インストール ガイド

### インストール

-  [マニュアル](#)

Zonestar

ZONESTAR Z8P-MK2  
Multi Colors 3D Printer  
Video tutorial



## Installation Guide



## 配線

-  [マニュアル](#)



---

## 2 操作ガイド


### 電源オン/オフ

-  [マニュアル](#)




### ベッドのレベリング

-  [マニュアル](#)

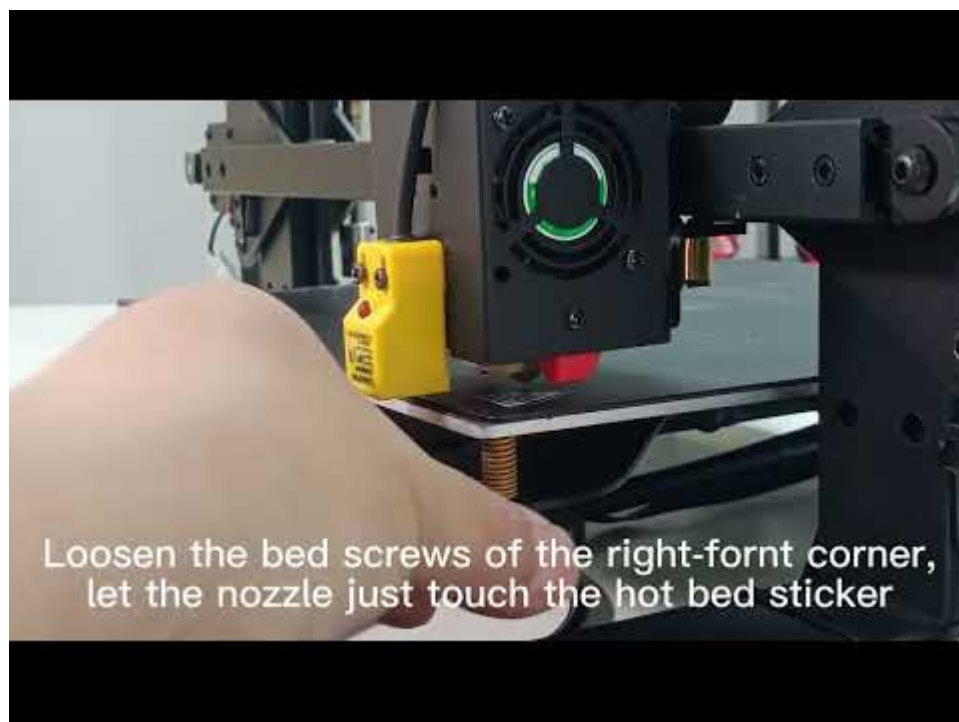


フィラメントをロード

-  [マニュアル](#)




SD カードから印刷

-  [マニュアル](#)




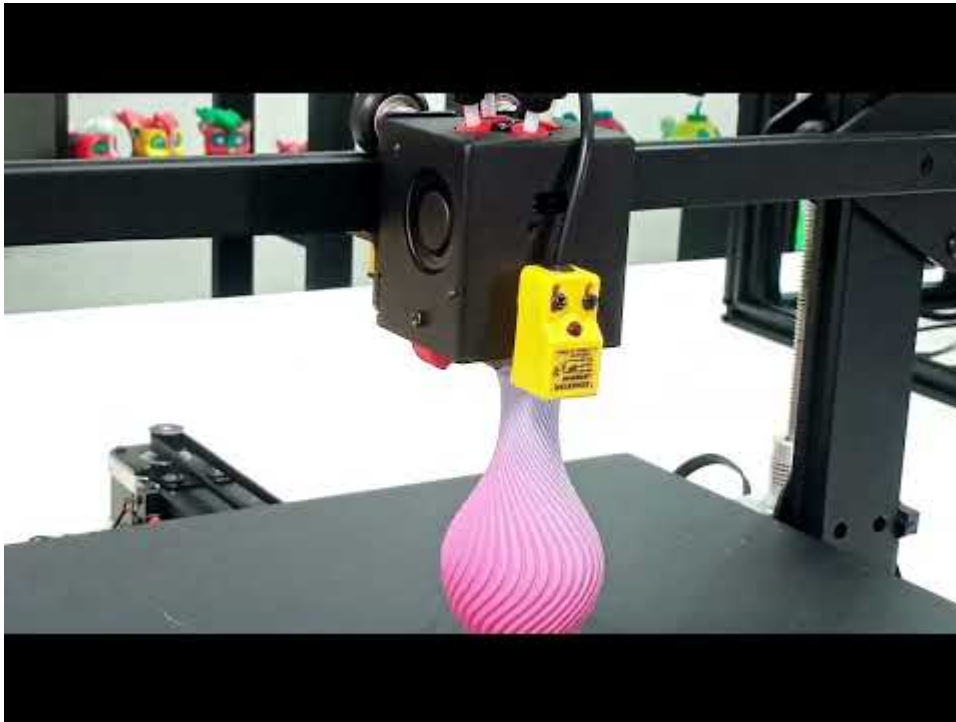
SDカードから印刷 - 4色

-  [マニュアル](#)




グラデーション ミックス カラー

-  [マニュアル](#)



ランダムな混合色

-  [マニュアル](#)



---

### 3 スライス


スライサー ソフトウェアをインストールする

-  [マニュアル](#)






単色印刷用のスライス

-  [マニュアル](#)



マルチカラー印刷用のスライス

-  [マニュアル](#)



**ZONESTAR Z8P-MK2**  
Multi Colors 3D Printer  
Video tutorial



## Multi Color Slicing

For multi-color 3D models that can be merged automatically

複数の 3D モデル ファイルを結合するためのスライス



**ZONESTAR Z8P-MK2**  
Multi Colors 3D Printer  
Video tutorial




## Multi Color Slicing

For mutli-color 3D models that can't be merged automatically

3D モデルに色を塗るためのスライス



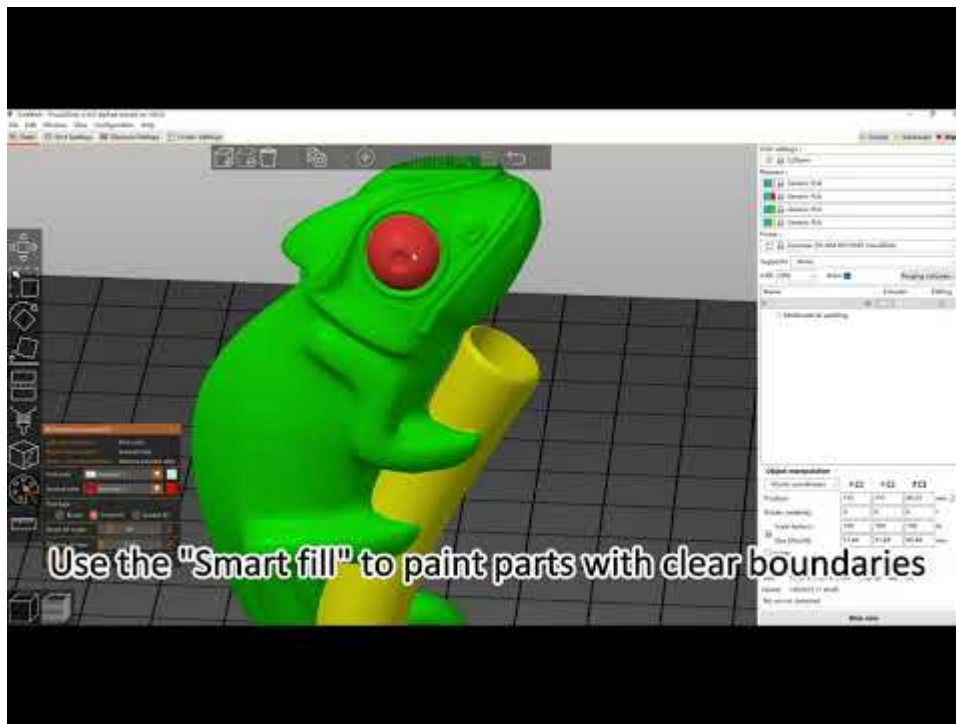


## 4 高度な機能ガイド

### 電源自動シャットダウン

-  [マニュアル](#)



### ベッドの自動レベリング


-  [マニュアル](#)



停電からの回復



高速印刷

-  [マニュアル](#)

---

## 5 メンテナンスと修理

機械電子部品の自動試験



ノズルを交換する



詰まった M4V6 ホットエンドを掃除します

-  [マニュアル](#)

M4V6 ホットエンドの内側 PTFE チューブを交換する

-  [マニュアル](#)




**M4V6** ホットエンドのフィッティングを交換する

[M4V6-MK1](#)

[M4V6-MK2](#)

制御基板を交換する

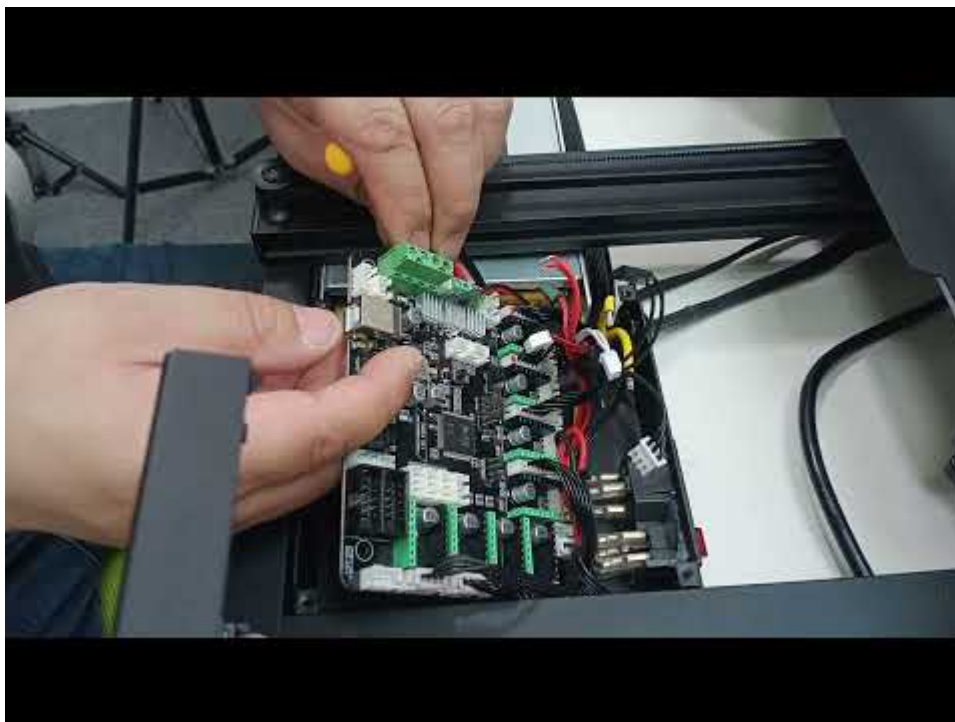

**LCD** スクリーンのキーパッドを交換する



フィッティングがホットエンドから外れていますか？



---

## 6 付録

カバーを印刷して PSU に取り付ける

-  [マニュアル](#)

The Zonestar logo, featuring the word "Zonestar" in a bold, sans-serif font. The "Z" is stylized with a red and black graphic element.

**ZONESTAR Z8P-MK2**  
**Multi Colors 3D Printer**  
Video tutorial



**Print and install a fan cover for PSU**