



Choose language



## Z8PM4-MK2 فيديو تعليمي

### ⚠ ملاحظات

1. ولكن خطوات التشغيل مماثلة لتلك الخاصة Z8PM4Pro، يتم تصوير بعض مقاطع الفيديو باستخدام أجهزة أخرى غير Z8PM4Pro.
2. الرجاء الضغط مباشرة على الصورة أدناه لمشاهدة الفيديو.

### محتوى

- **دليل التثبيت 1.**
  - التثبيت
  - الأسلاك
- **دليل التشغيل 2.**
  - تشغيل/إيقاف التشغيل
  - تسوية السرير
  - تحميل الفتيل
  - SD الطباعة من بطاقة
  - طباعة - 4 ألوان من بطاقة الذاكرة الرقمية المؤمنة
  - لون المزيج المتدرج
  - لون المزيج عشوائي
- **التقطيع 3.**
  - تثبيت برنامج التقطيع
  - التقطيع للطباعة بلون واحد
  - التقطيع للطباعة متعددة الألوان
  - تقطيع ملفات النماذج المتعددة ثلاثية الأبعاد
  - تقطيع لون الطلاء إلى نموذج ثلاثي الأبعاد
- **الميزات المتقدمة 4.**
  - إيقاف التشغيل التلقائي للطاقة
  - تسوية السرير تلقائيًا
  - استرداد فقدان الطاقة
  - طباعة سريعة
- **الصيانة والإصلاح 5.**
  - الاختبار التلقائي
  - استبدال الفوهة
  - المسدود M4V6 Hotend تنظيف
  - M4V6 Hotend الداخلية لـ PTFE استبدال أنابيب

- استبدال M4V6 Hotend
- استبدال لوحة التحكم
- LCD استبدال لوحة المفاتيح في شاشة
- تم تسليم التجهيزات من النقطة الساخنة؟
- **6. التذيل**
  - PSU طباعة وتركيب غطاء على وحدة

## 1 دليل التثبيت

التثبيت

- كتاب: دليل:



## الأسلاك

- كتاب: دليل:
- فيديو تعليمي - عالي الدقة



## 2 دليل التشغيل


تشغيل/إيقاف التشغيل

- كتاب: دليل:



## تسوية السرير

- [كتاب: دليل:](#)

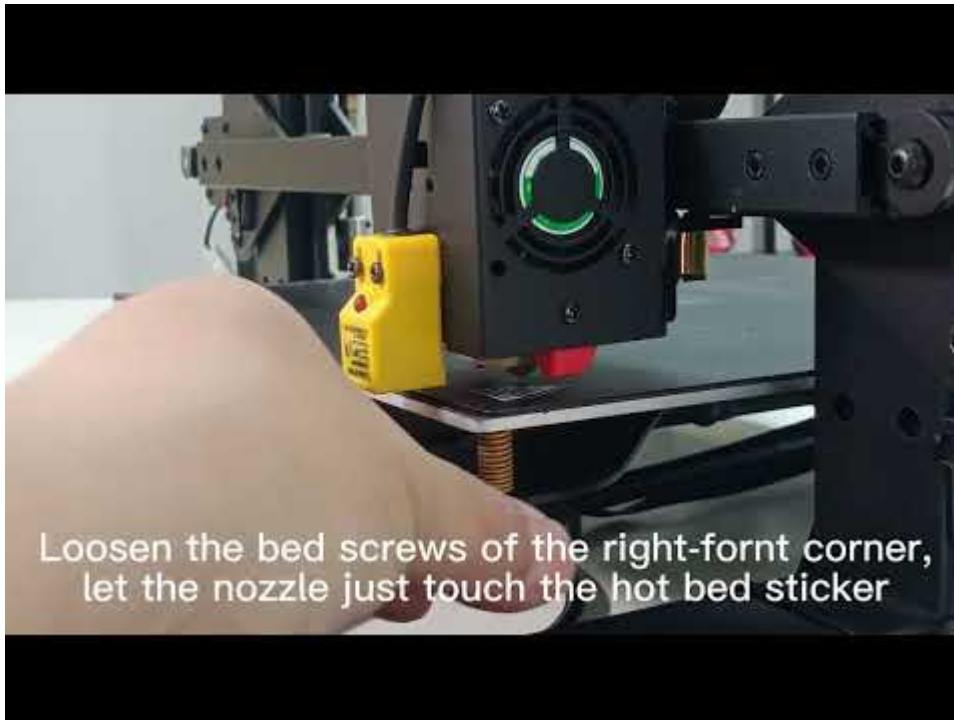


## تحميل الفتيل

- [كتاب: دليل:](#)




## طباعة - 4 ألوان من بطاقة الذاكرة الرقمية المؤمنة

- [كتاب: دليل:](#)

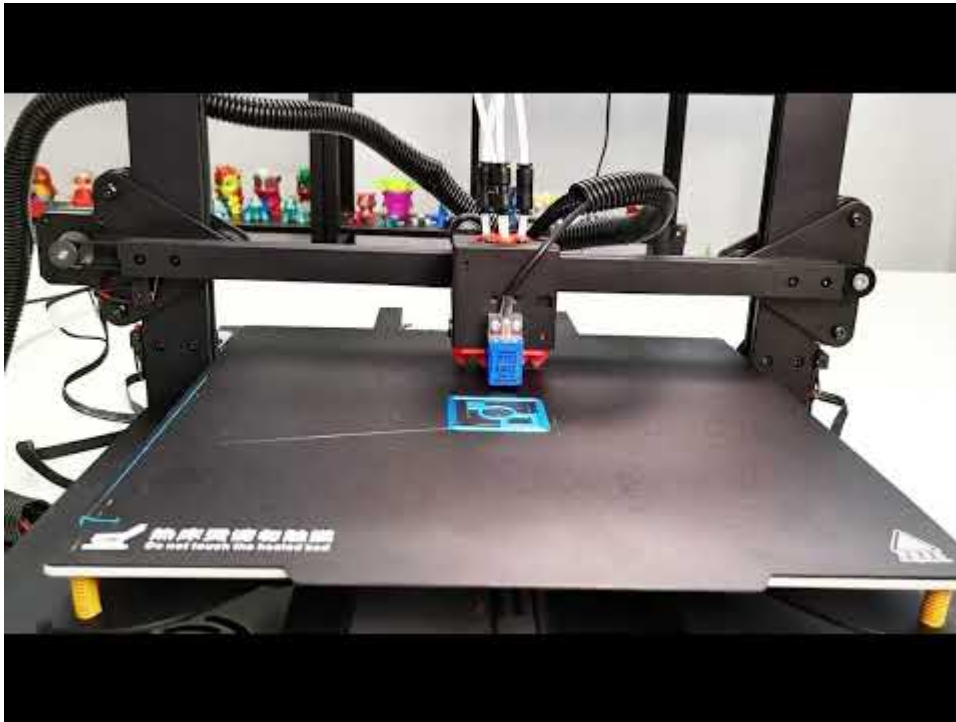

## مزيج الألوان المتدرج

- [كتاب: دليل:](#)

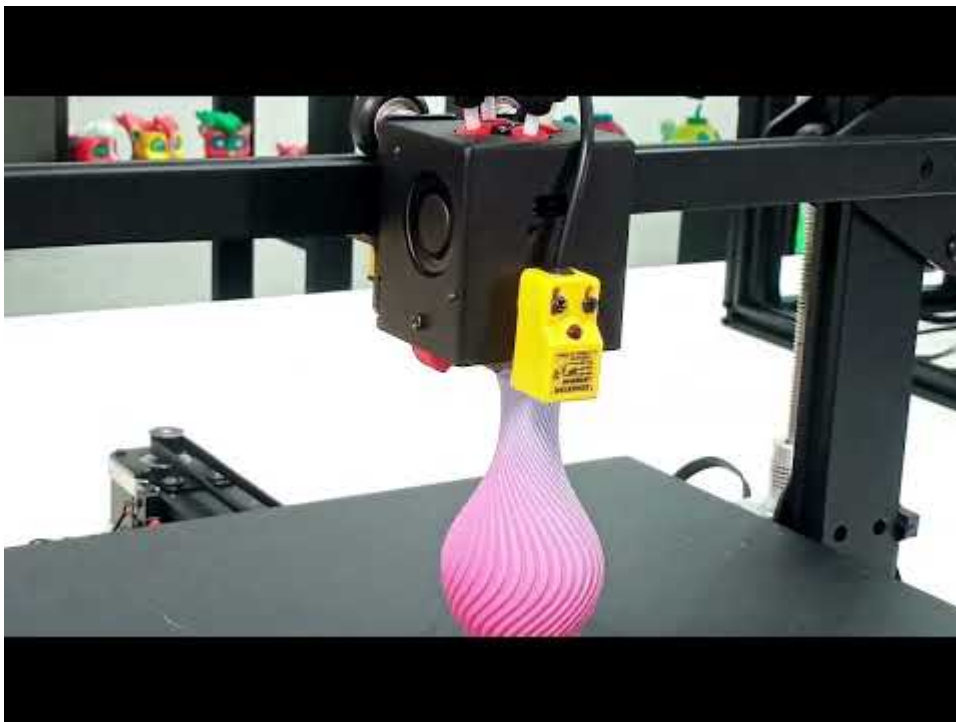

## مزيج الألوان العشوائي

- [كتاب: دليل:](#)



### 3 شريحة

تثبيت برنامج التقطيع

- كتاب: دليل:



التقطيع للطباعة بلون واحد

- كتاب: دليل:





**ZONESTAR Z8P-MK2**  
Multi Colors 3D Printer  
Video tutorial



## Slicing one color 3d model

التقطيع للطباعة متعددة الألوان

- [كتاب: دليل:](#)



**ZONESTAR Z8P-MK2**  
Multi Colors 3D Printer  
Video tutorial




## Multi Color Slicing

For multi-color 3D models that can be merged automatically

تقطيع ملفات النماذج المتعددة ثلاثية الأبعاد



تقسيم لون الرسم إلى نموذج ثلاثي الأبعاد

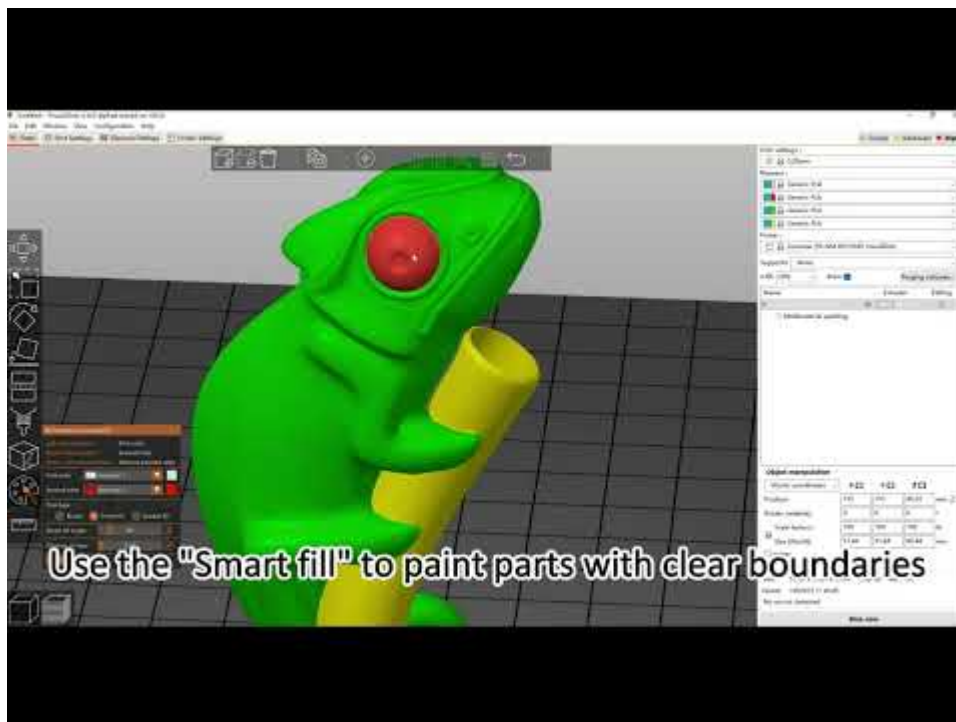

#### 4 وظيفة متقدمة دليل

إيقاف التشغيل التلقائي

- كتاب: دليل:





ZONESTAR Z9V5Pro  
Multi Colors 3D Printer  
Video tutorial



## Power Auto Shutdown Feature

تسوية السرير تلقائياً

- كتاب: دليل:



ZONESTAR Z9V5Pro  
Multi Colors 3D Printer  
Video tutorial



## Bed Auto Leveling

استعادة فقدان الطاقة

**Zonestar**

**ZONESTAR Z9V5Pro**  
Multi Colors 3D Printer  
Video tutorial



Power loss recovery

طباعة سريعة

- كتاب: دليل:

## 5 صيانة وإصلاح

الاختبار التلقائي لأجزاء إلكترونيات الآلة

**Zonestar**

**ZONESTAR Z8P-MK2**  
Multi Colors 3D Printer  
Maintenance and fix manual  
Video tutorial



Z8PM4Pro Electronics Parts Auto Test

استبدال الفوهة



#### المسدود M4V6 Hotend تنظيف

- [كتاب: دليل:](#)

#### M4V6 Hotend الداخلية لـ PTFE استبدال أنابيب

- [كتاب: دليل:](#)




#### M4V6 Hotend استبدال تركيب

[M4V6-MK1](#)

## M4V6-MK2


### استبدال لوحة التحكم

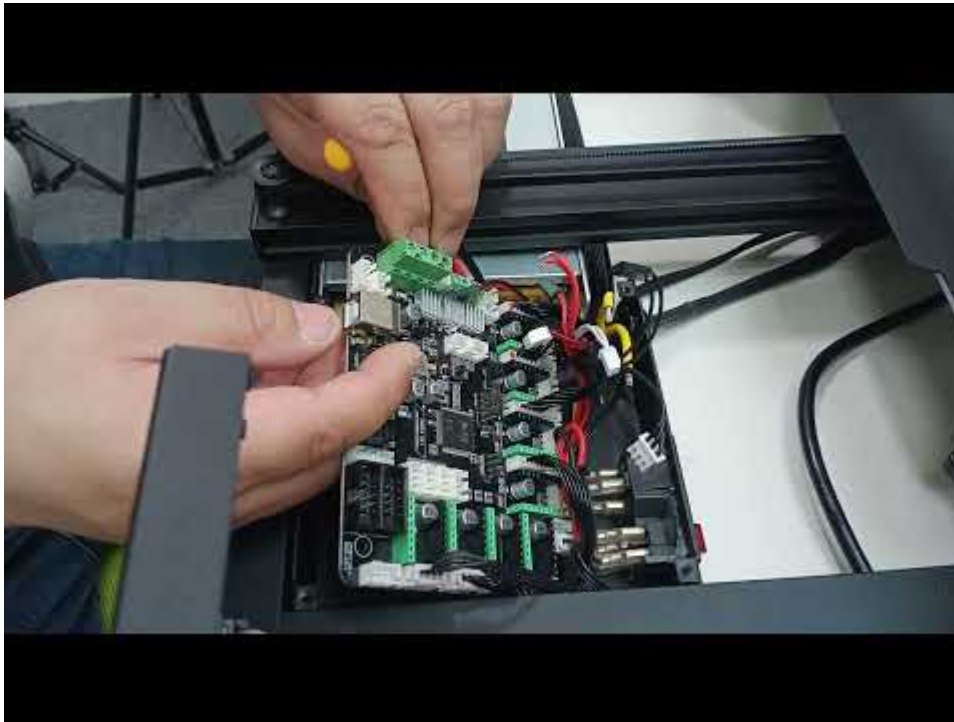

### LCD استبدال لوحة المفاتيح لشاشة



هل تم تسليم التركيبات من نقطة الاتصال الساخنة؟

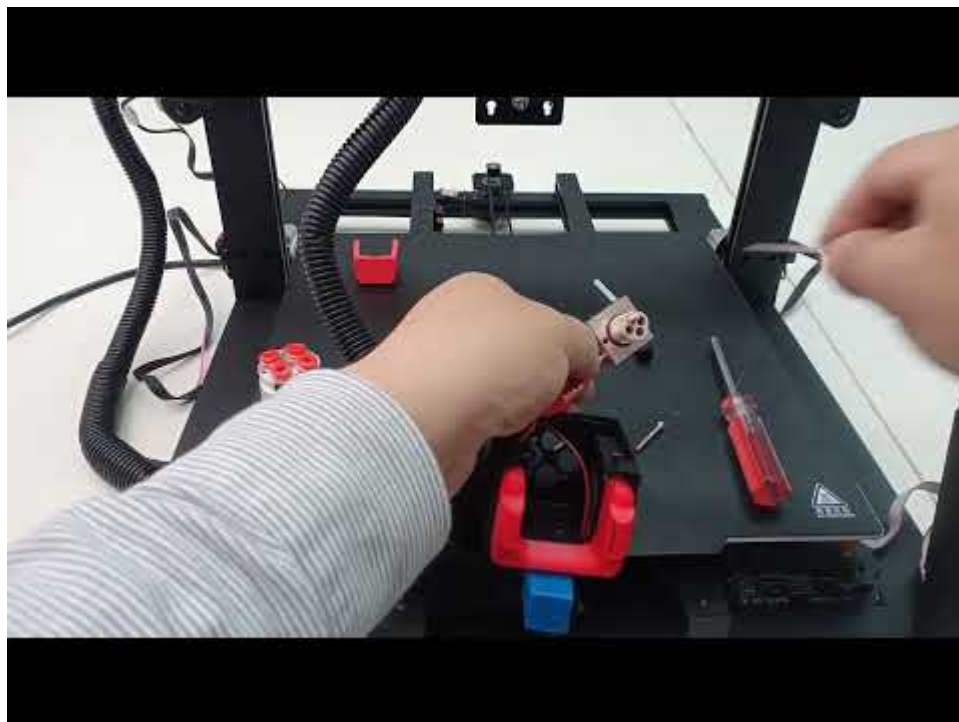

## 6 الملحق

PSU طباعة وتثبيت غطاء على وحدة

- كتاب: دليل:



**ZONESTAR Z8P-MK2**  
Multi Colors 3D Printer  
Video tutorial



Print and install a fan cover for PSU