



Choose language



Z8PM4-MK2 Video-Tutorial



Hinweis

1. Einige Videos werden mit anderen Geräten als der Z8PM4Pro gefilmt, die Bedienungsschritte sind jedoch identisch mit denen der Z8PM4Pro.
 2. Bitte klicken Sie direkt auf das Bild unten, um das Video anzusehen.
-

Inhalt

- **1. Installationsanleitung**
 - Installation
 - Verkabelung
- **2. Bedienungsanleitung**
 - Ein-/Ausschalten
 - Bettnivellierung
 - Filament laden
 - Von SD-Karte drucken
 - Von SD-Karte drucken - 4 Farbe
 - Farbverlaufsmischung
 - Zufällige Mischfarbe
- **3. Schneiden**
 - Slicer-Software installieren
 - Slicing für einfarbigen Druck
 - Slicing für Mehrfarbdruck
 - Slicing zum Kombinieren mehrerer 3D-Modelldateien
 - Slicing zum Malen von Farbe auf 3D-Modell
- **4. Erweiterte Funktionen**
 - Automatische Abschaltung
 - Automatische Bettnivellierung
 - Wiederherstellung nach Stromausfall
 - Schnelles Drucken
- **5. Wartung und Reparatur**
 - Automatischer Test
 - Eine Düse ersetzen
 - Verstopftes M4V6 Hotend reinigen
 - Ersetzen Sie die inneren PTFE-Schläuche des M4V6 Hotend

- Armatur des M4V6 Hotend ersetzen
 - Steuerplatine austauschen
 - Ersetzen Sie die Tastatur des LCD-Bildschirms
 - Armaturen werden vom Hotend entfernt?
 - **6. Anhang**
 - Drucken Sie eine Abdeckung auf dem Netzteil aus und installieren Sie sie
-

Installationsanleitung

Installation


-  **Manual**

The Zonestar logo, featuring the word "Zonestar" in a bold, sans-serif font with a red star icon above the 'Z'.

ZONESTAR Z8P-MK2
Multi Colors 3D Printer
Video tutorial



Installation Guide

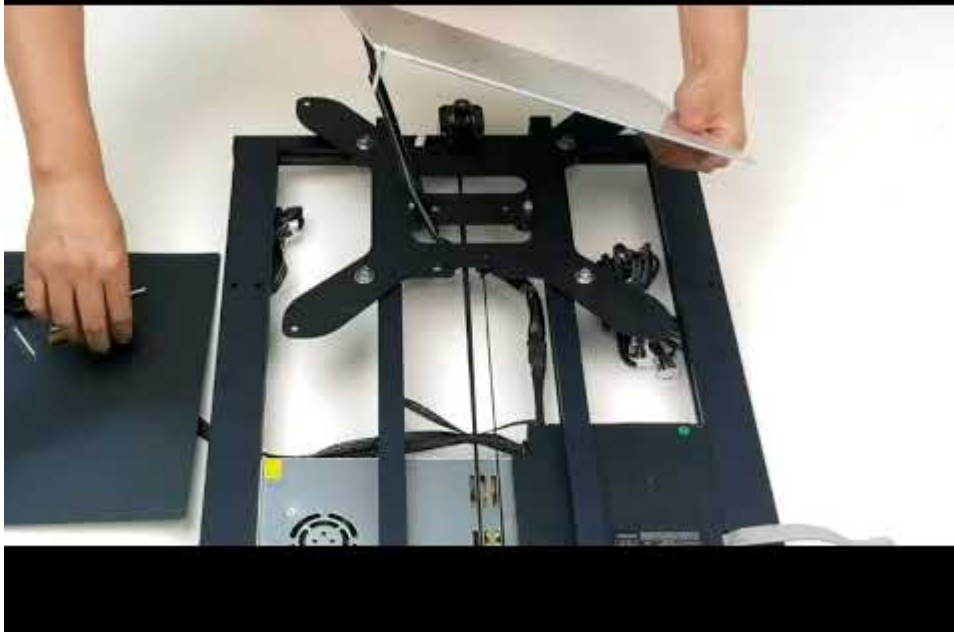

Verkabelung

-  [Manual](#)



2 Bedienungsanleitung


Ein-/Ausschalten

-  [Manual](#)



Bettnivellierung

-  [Manual](#)

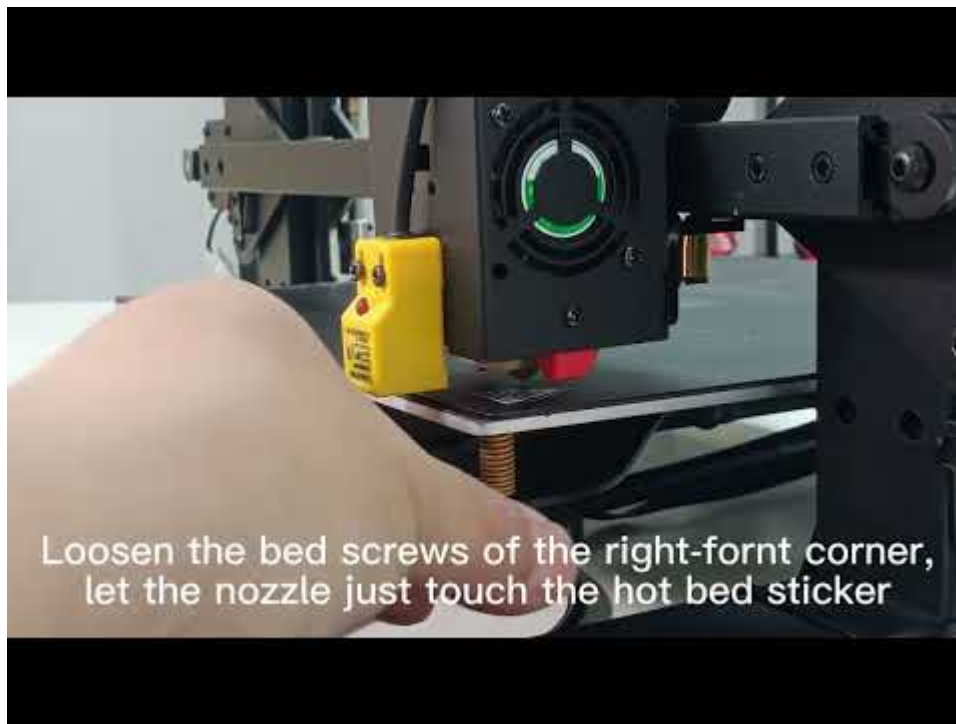

Filament laden

-  [Manual](#)




Von SD-Karte drucken

-  [Manual](#)




Von SD-Karte drucken - 4 Farbe

-  [Manual](#)

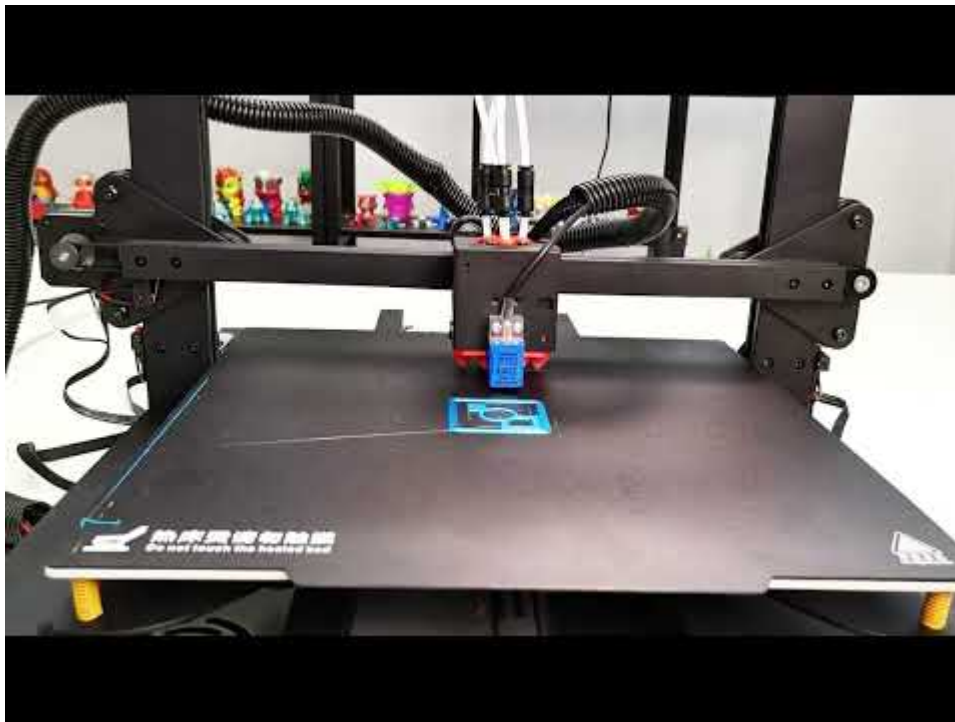

Farbverlaufsmischung

-  [Manual](#)

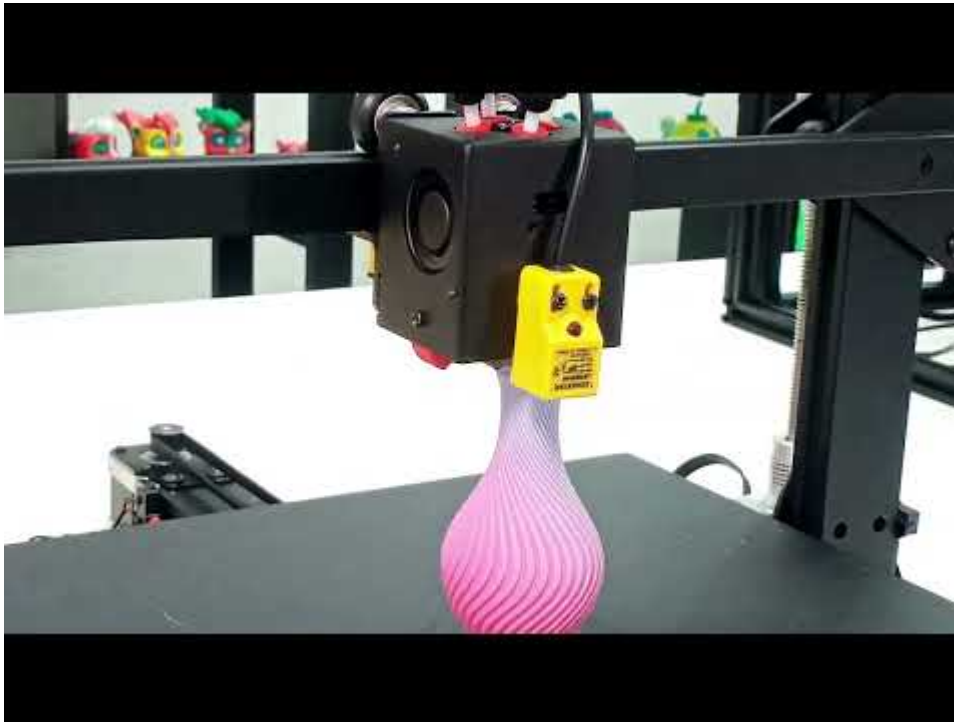

Zufällige Mischfarbe

-  [Manual](#)



3 Schneiden

Slicer-Software installieren

-  [Manual](#)



Slicing für einfarbigen Druck

-  [Manual](#)



Slicing für Mehrfarbdruck

-  [Manual](#)



ZONESTAR Z8P-MK2
Multi Colors 3D Printer
Video tutorial



Multi Color Slicing
For multi-color 3D models that can be merged automatically

Slicing zum Kombinieren mehrerer 3D-Modelldateien




ZONESTAR Z8P-MK2
Multi Colors 3D Printer
Video tutorial



Multi Color Slicing
For mutli-color 3D models that can't be merged automatically

Slicing zum Malen von Farbe auf 3D-Modell

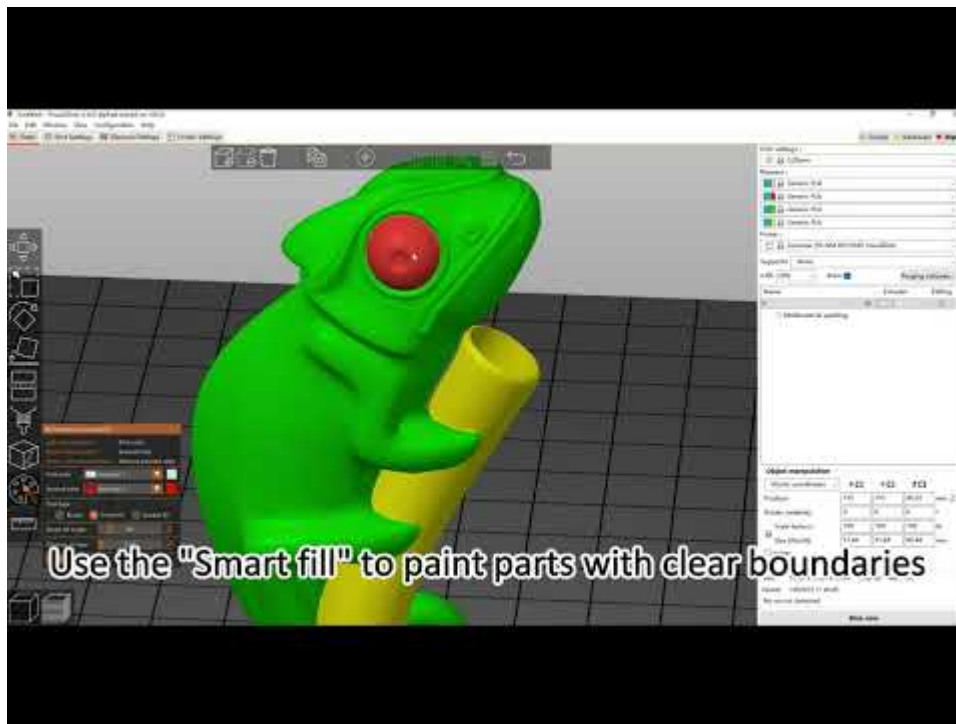

4 Leitfaden für erweiterte Funktionen

Automatische Abschaltung

-  [Manual](#)



Automatische Bettnivellierung

-  [Manual](#)



ZONESTAR Z9V5Pro
Multi Colors 3D Printer
Video tutorial



Bed Auto Leveling

Wiederherstellung nach Stromausfall



ZONESTAR Z9V5Pro
Multi Colors 3D Printer
Video tutorial



Power loss recovery

Schnelles Drucken

-  [Manual](#)

5 Wartung und Reparatur

Automatische Prüfung von Maschinenelektronikteilen



Ersetzen Sie eine Düse



Verstopftes M4V6-Hotend reinigen

-  [Manual](#)

Ersetzen Sie die inneren PTFE-Schläuche des M4V6 Hotend

-  [Manual](#)




Armatur des M4V6 Hotend ersetzen


[M4V6-MK1](#)

[M4V6-MK2](#)

Steuerplatine austauschen

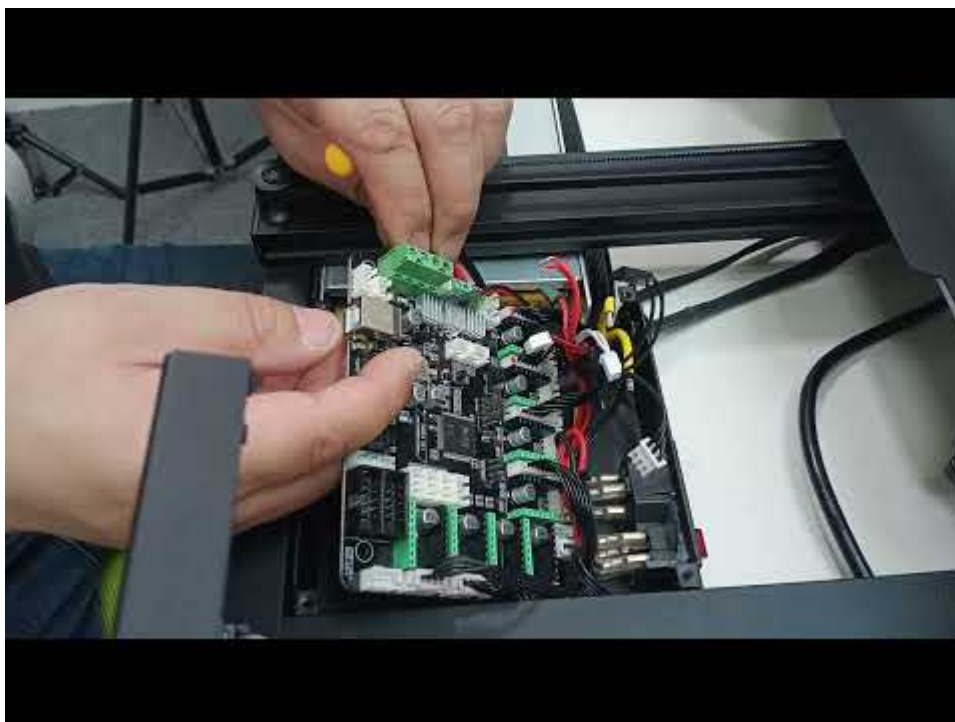

Ersetzen Sie die Tastatur des LCD-Bildschirms

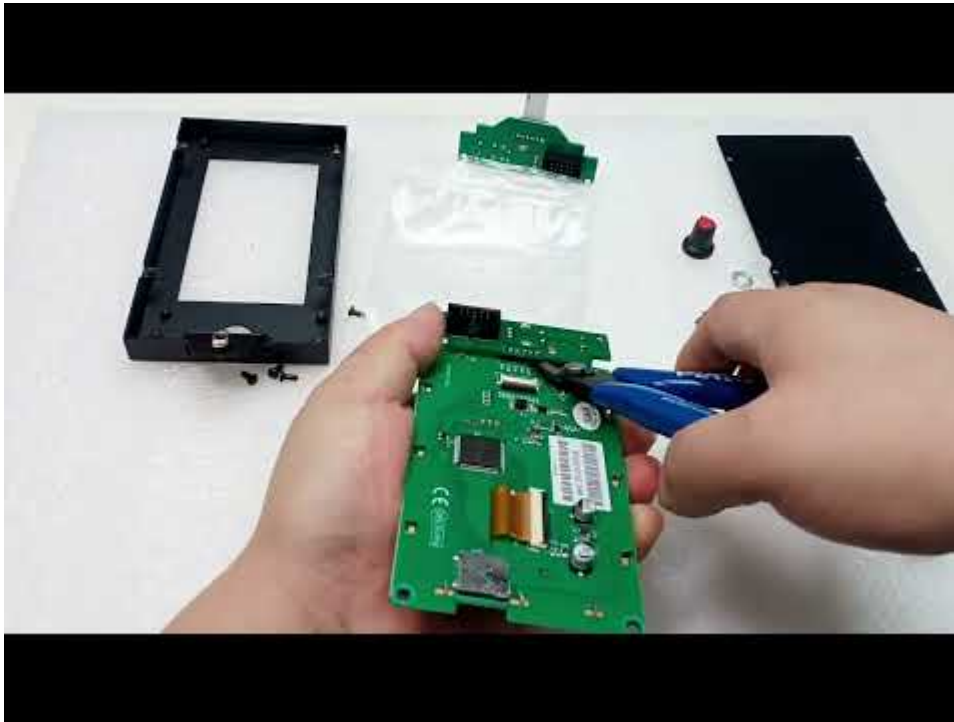

Armaturen werden vom Hotend abgelegt?



6 Anhang

Drucken Sie eine Abdeckung auf dem Netzteil und installieren Sie sie

-  [Manual](#)

The Zonestar logo, featuring the word "Zonestar" in a bold, sans-serif font with a red star-like symbol above the 'Z'.

ZONESTAR Z8P-MK2
Multi Colors 3D Printer
Video tutorial



Print and install a fan cover for PSU