



Choose language



Z8PM4-MK2 Tutorial video



Nota

1. Alcuni video vengono girati utilizzando macchine diverse dalla Z8PM4Pro, ma le fasi operative sono identiche a quelle della Z8PM4Pro.
 2. Fare clic direttamente sull'immagine qui sotto per guardare il video.
-

Contenuto

- **1. Guida all'installazione**
 - Installazione
 - Cablaggio
- **2. Guida operativa**
 - Accensione/spegnimento
 - Livellamento letto
 - Carica filamento
 - Stampa da scheda SD
 - Stampa da scheda SD - 4 colore
 - Colore sfumato mix
 - Colore misto casuale
- **3. Affettatura**
 - Installa il software di affettatura
 - Sezionamento per stampa a un colore
 - Sezionamento per stampa multicolore
 - Affettatura per combinare file di modelli 3D multipli
 - Affettare per dipingere il colore sul modello 3d
- **4. Funzionalità avanzate**
 - Spegnimento automatico
 - Livellamento automatico letto
 - Recupero perdita di potenza
 - Stampa veloce
- **5. Manutenzione e riparazione**
 - Test automatico
 - Sostituisci un ugello
 - Pulire l'hotend M4V6 intasato
 - Sostituisci i tubi interni in PTFE dell'hotend M4V6

- Sostituisci il raccordo dell'hotend M4V6
 - Sostituire la scheda di controllo
 - Sostituisci la tastiera dello schermo LCD
 - I raccordi vengono consegnati dall'hotend?
 - **6. Appendice**
 - Stampa e installa una copertura sull'alimentatore
-

Guida all'installazione

Installazione


-  **Manuale**

Zonestar

ZONESTAR Z8P-MK2
Multi Colors 3D Printer
Video tutorial



Installation Guide

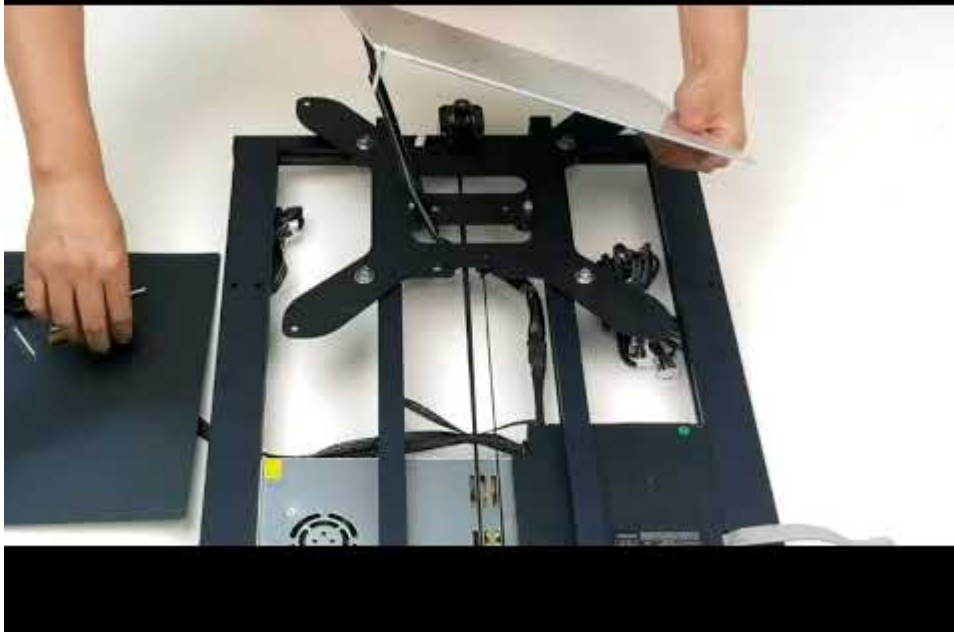

Cablaggio

-  [Manuale](#)



2 Guida operativa


Accensione/spegnimento

-  [Manuale](#)



Livellamento del letto

-  [Manuale](#)

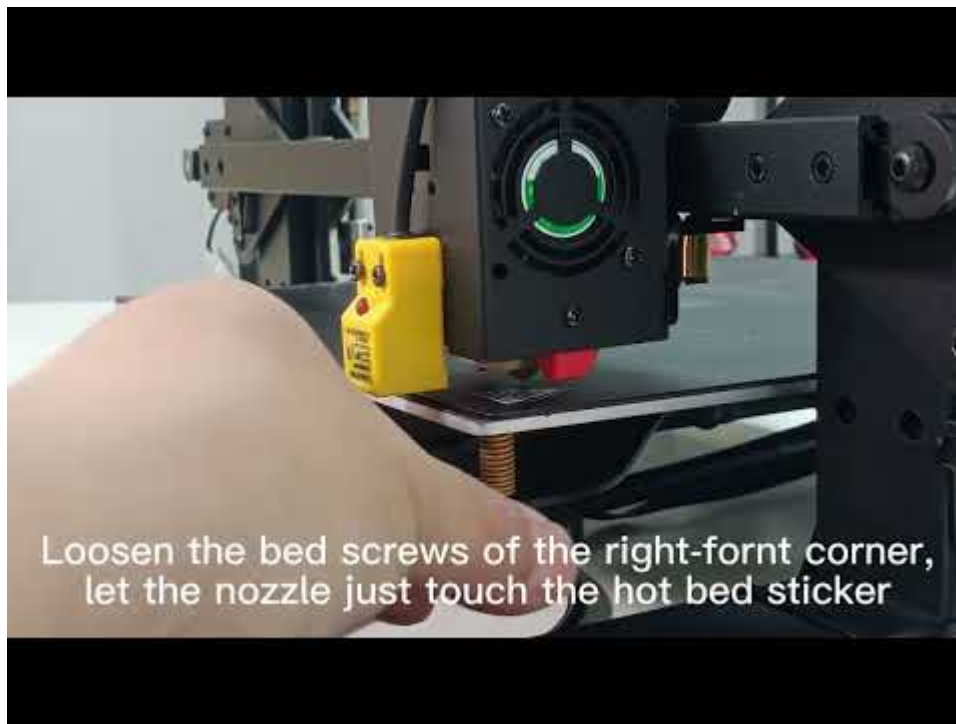

Carica il filamento

-  [Manuale](#)



Stampa da scheda SD

-  [Manuale](#)



Remove the flowing filament from the nozzle


Stampa da scheda SD - 4 colore

-  [Manuale](#)



Colore mix sfumato

-  [Manuale](#)

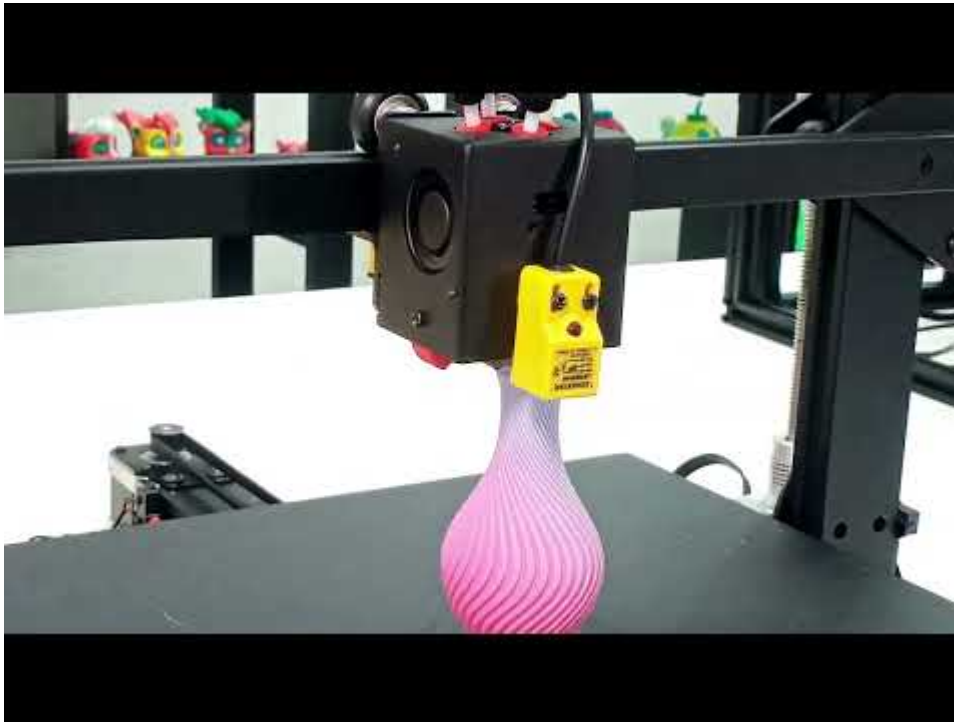

Colore misto casuale

-  [Manuale](#)



3 Affettare

Installa il software di affettatura

-  [Manuale](#)



Sezionamento per la stampa a un colore

-  [Manuale](#)



Sezionamento per la stampa multicolore

-  [Manuale](#)



ZONESTAR Z8P-MK2
Multi Colors 3D Printer
Video tutorial



Multi Color Slicing

For multi-color 3D models that can be merged automatically

Affettatura per combinare file di modelli 3D multipli




ZONESTAR Z8P-MK2
Multi Colors 3D Printer
Video tutorial



Multi Color Slicing

For mutli-color 3D models that can't be merged automatically

Affettare per dipingere il colore sul modello 3D

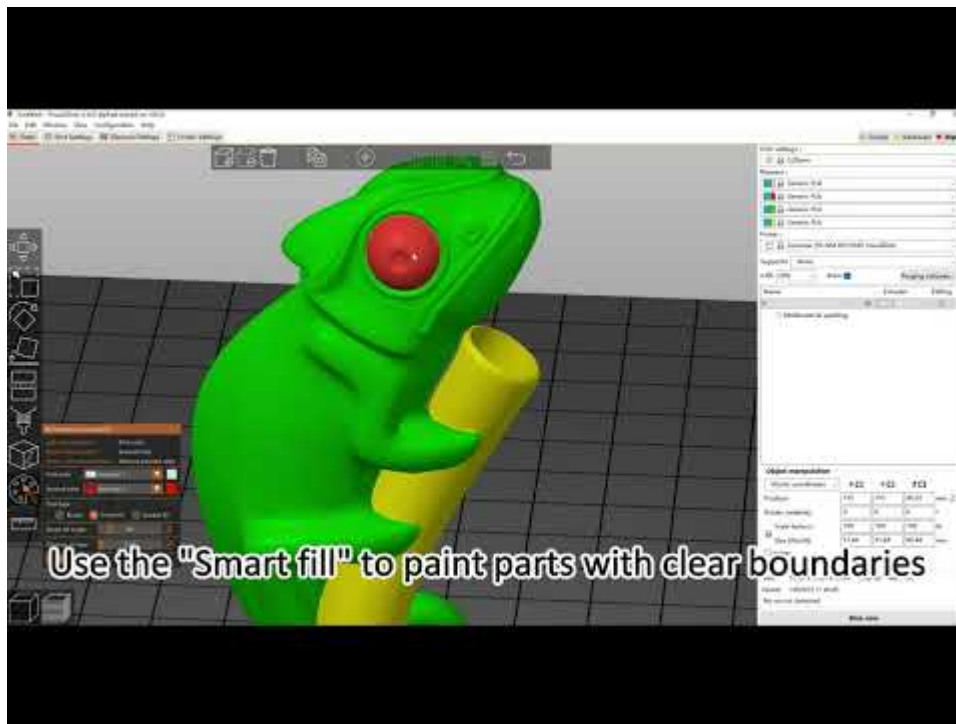

4 Guida alle funzionalità avanzate

Spegnimento automatico

-  [Manuale](#)



Livellamento automatico del letto

-  [Manuale](#)



ZONESTAR Z9V5Pro
Multi Colors 3D Printer
Video tutorial



Bed Auto Leveling

Recupero perdita di potenza



ZONESTAR Z9V5Pro
Multi Colors 3D Printer
Video tutorial



Power loss recovery

Stampa veloce

-  [Manuale](#)

5 Manutenzione e riparazione

Test automatico delle parti elettroniche della macchina



Sostituisci un ugello



Pulisci l'hotend M4V6 intasato

-  [Manuale](#)

Sostituisci i tubi interni in PTFE dell'hotend M4V6

-  [Manuale](#)




Sostituisci il raccordo dell'hotend M4V6


[M4V6-MK1](#)

[M4V6-MK2](#)

Sostituire la scheda di controllo

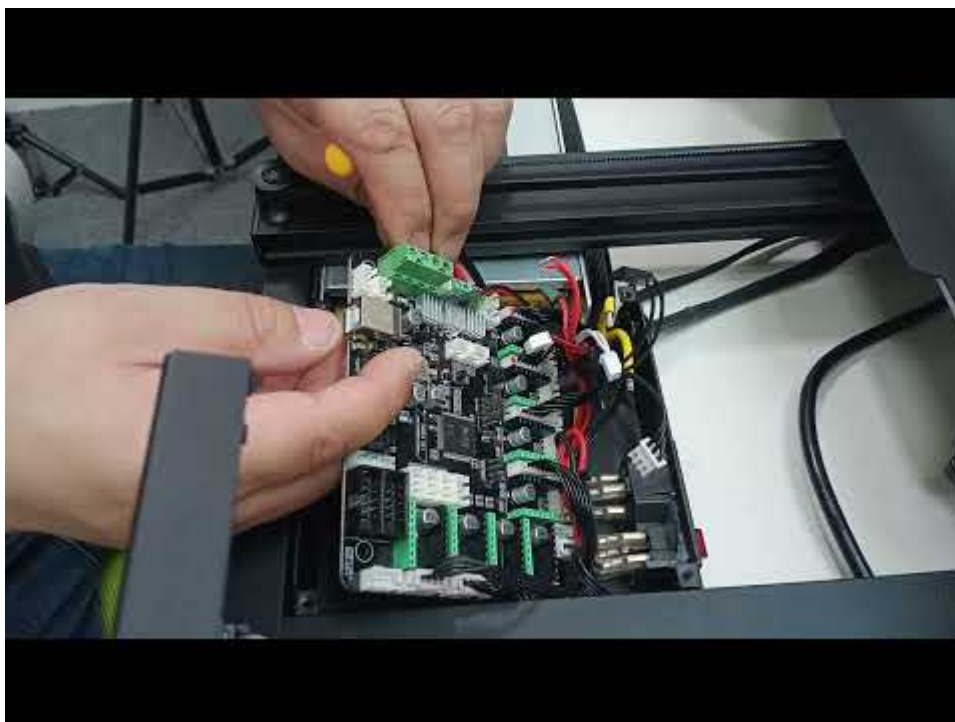

Sostituisci la tastiera dello schermo LCD

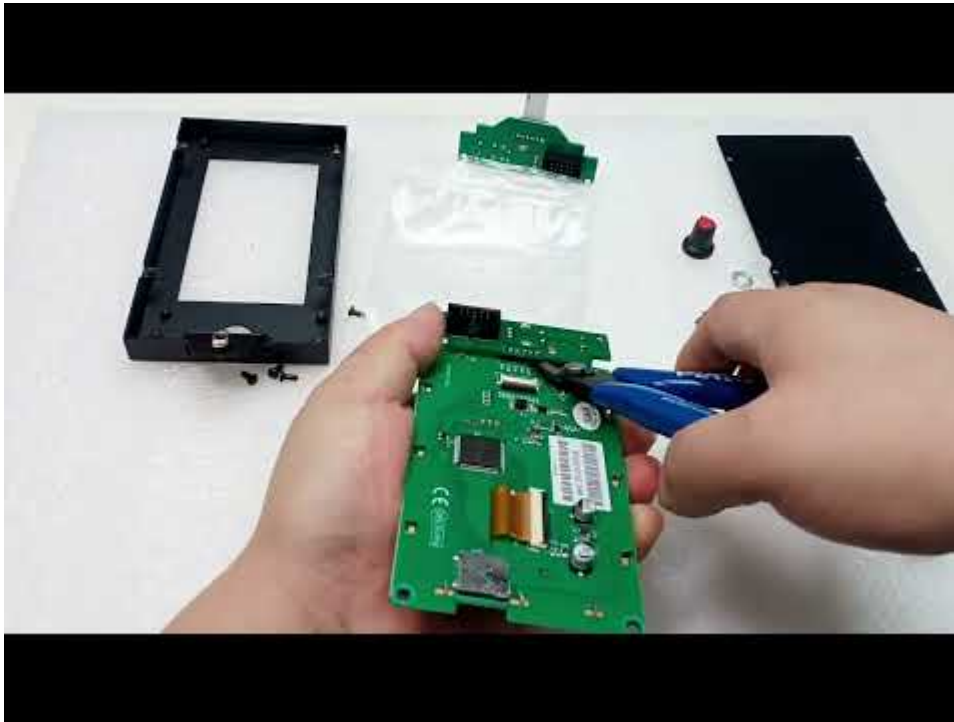

I raccordi vengono scaricati dall'hotend?



6 Appendice

Stampa e installa una copertura sull'alimentatore

-  [Manuale](#)

The Zonestar logo, featuring the word "Zonestar" in a black sans-serif font with a red stylized star or 'Z' shape above the 'o'.

ZONESTAR Z8P-MK2
Multi Colors 3D Printer
Video tutorial



Print and install a fan cover for PSU