


# Raspberry PI Setup

- Mit ssh auf den PI aufschalten
- PI Konfiguration starten
- Das folgenden Unterpunkte werden auf den nächsten Seiten beschrieben

```
[holymoly@holymoly ~] ssh pi@192.168.123.198
```

```
pi@raspberrypi:~ $ sudo raspi-config
```

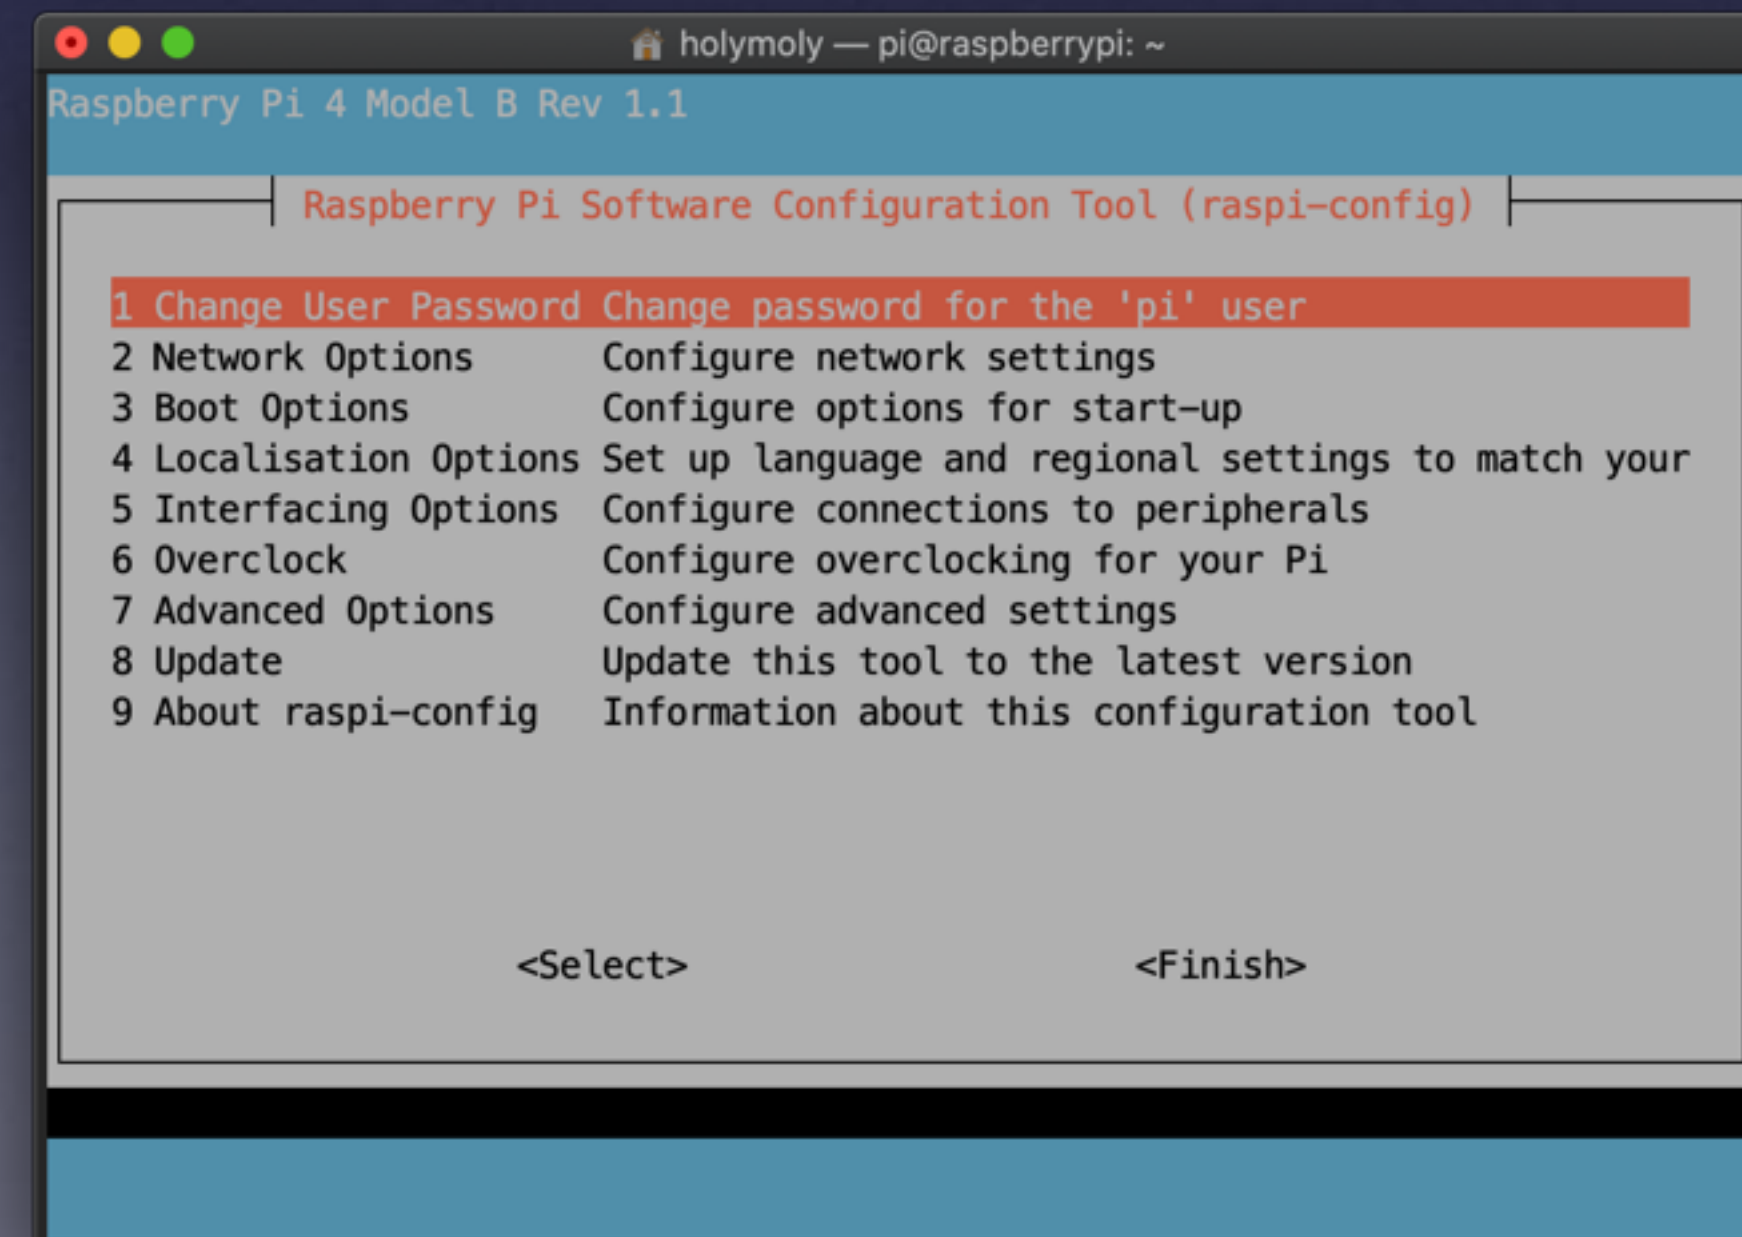

# Raspberry Pi Setup: Passwort ändern

- Menü Punkt 1 auswählen und mit Enter bestätigen
- Dialog mit Enter bestätigen

