



# Raspberry PI Setup: Passwort ändern

- Passwort wird beim Eingabe nicht angezeigt
- 2 mal eingeben und jeweils mit Enter bestätigen
- Dialog mit Enter bestätigen

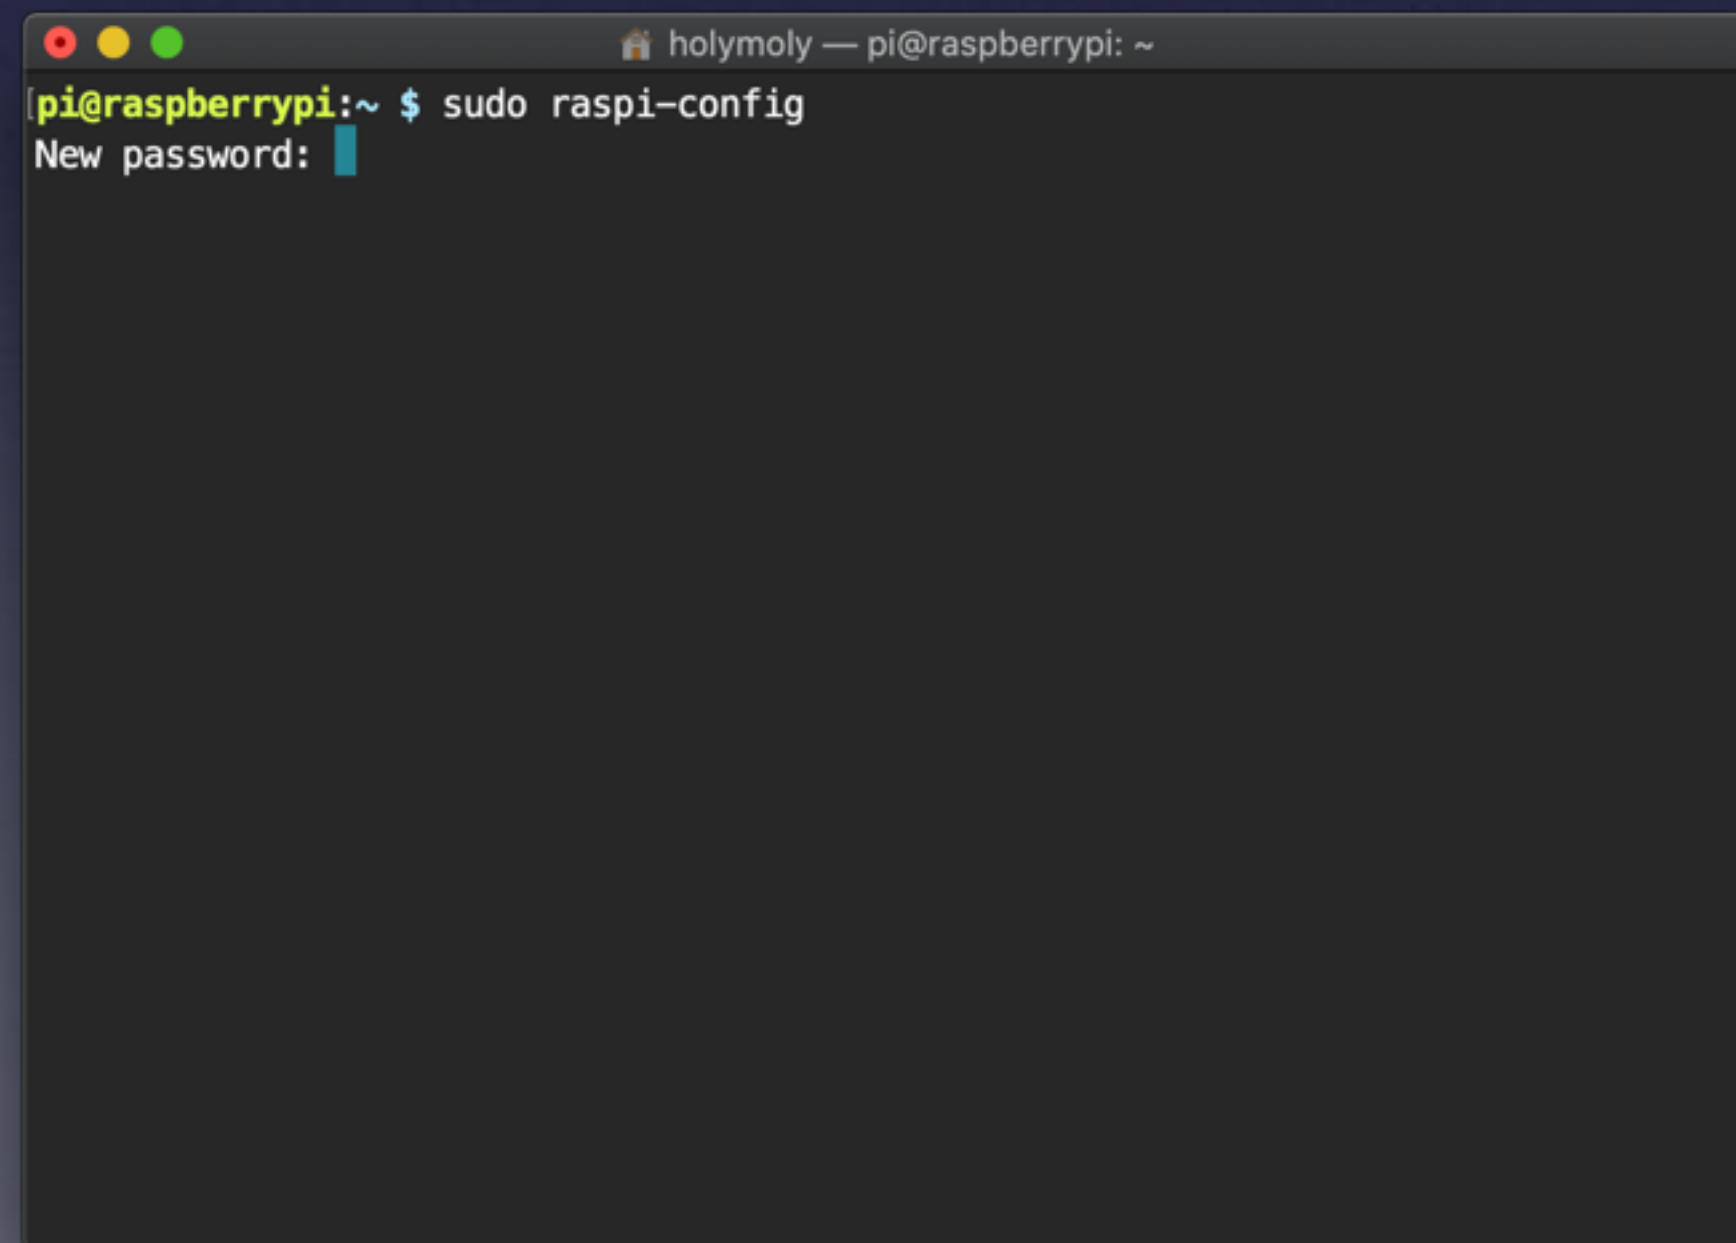

```
holymoly — pi@raspberrypi: ~  
[pi@raspberrypi:~ $ sudo raspi-config  
New password: 
```

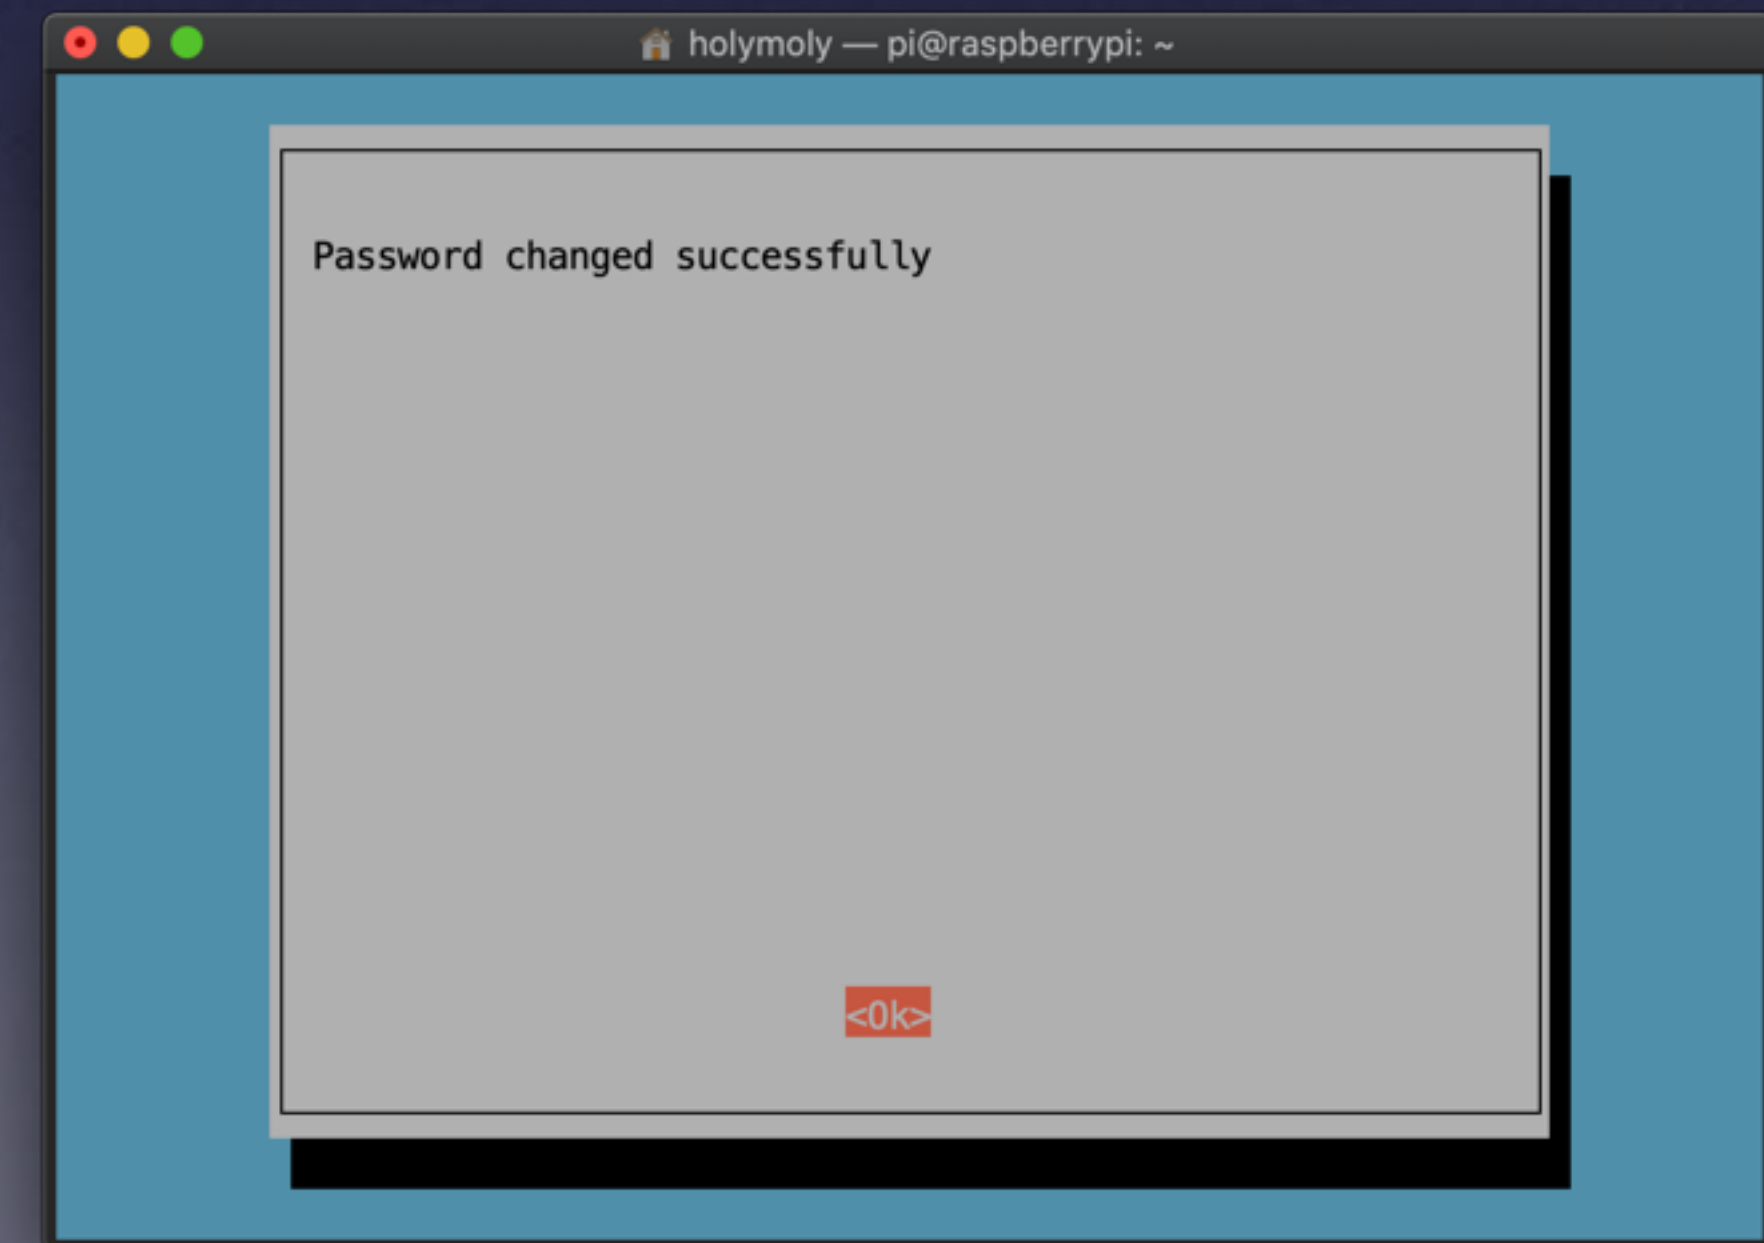

# Raspberry Pi Setup: Netzwerk

- Menü Punkt 2 auswählen und mit Enter bestätigen
- Dialog Hostname wählen und mit Enter bestätigen

