

*DOFLY*

---

*DOFLY*


# AVR Studio 仿真使用说明



## 硬件连接:


- 1、连接usb线。供电用。
- 2、连接JTAG板的串口至电脑（使用usb转串口线或者串口线）
- 3、连接JTAG端口（使用扁线）




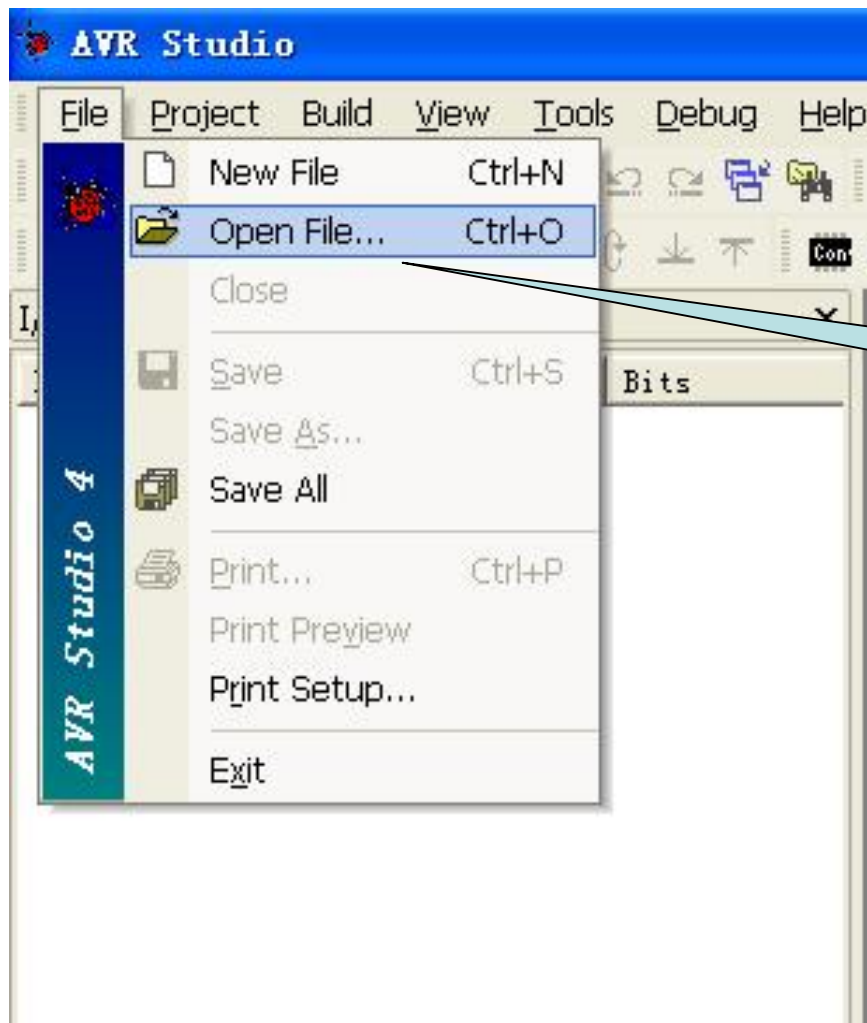


打开软件并选择打开文件



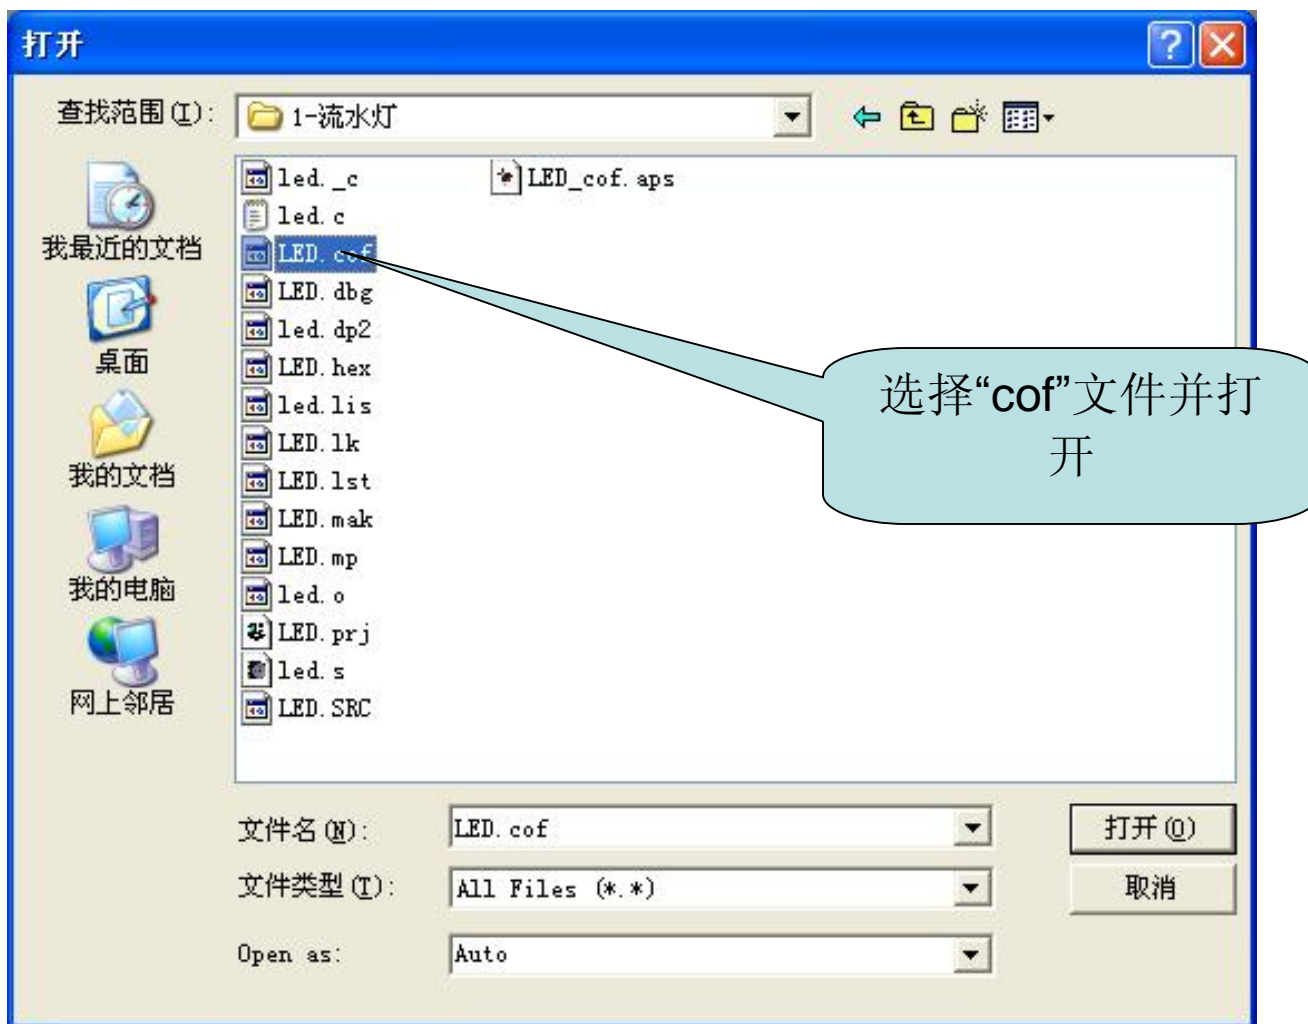


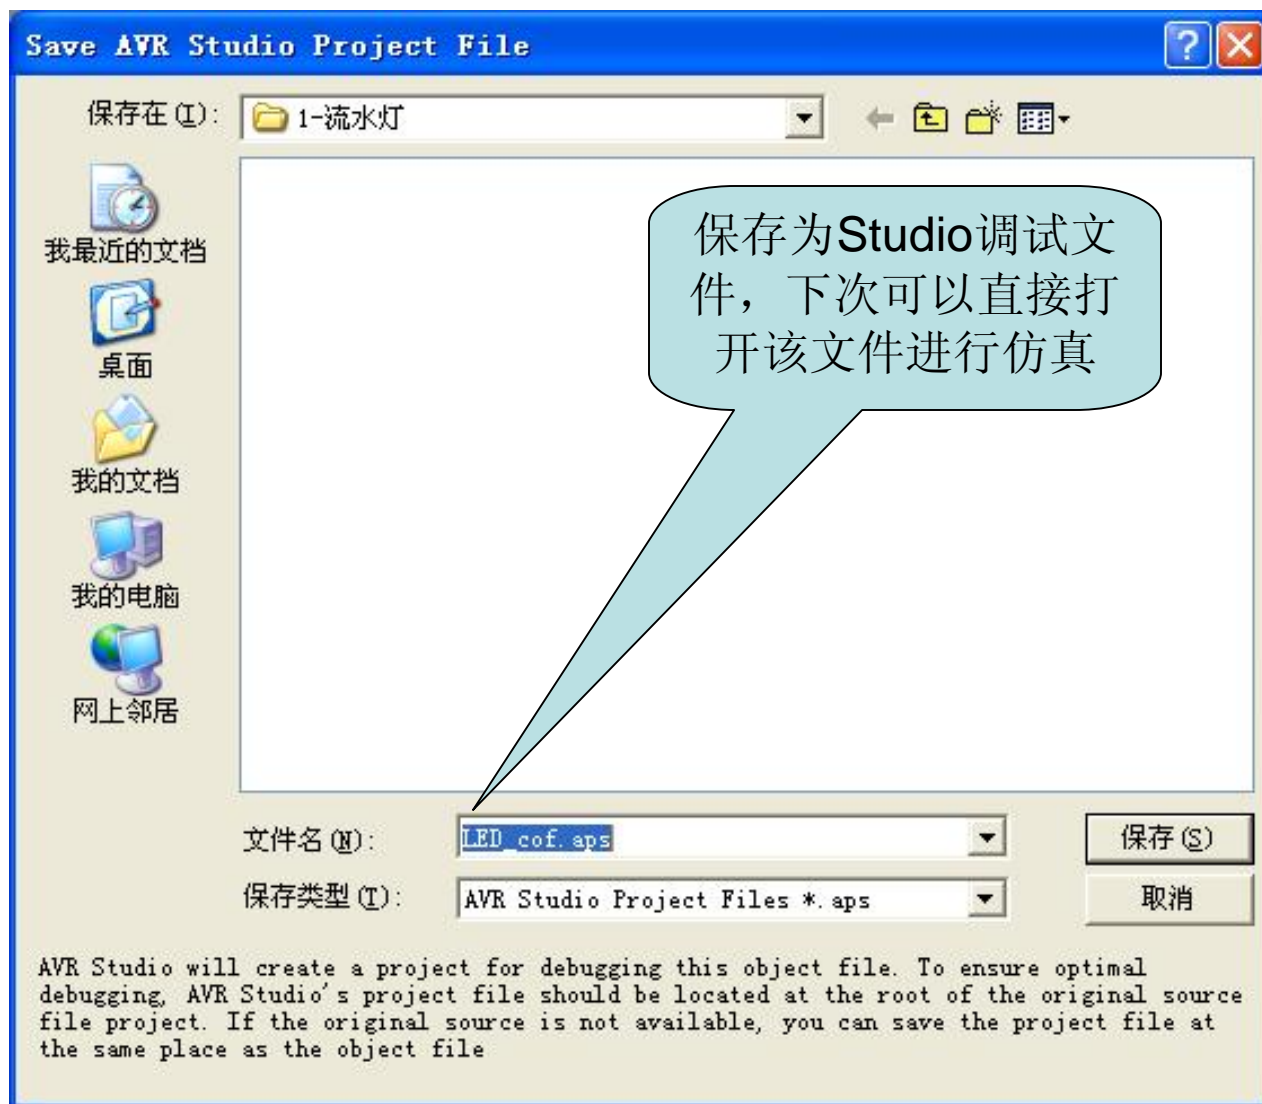

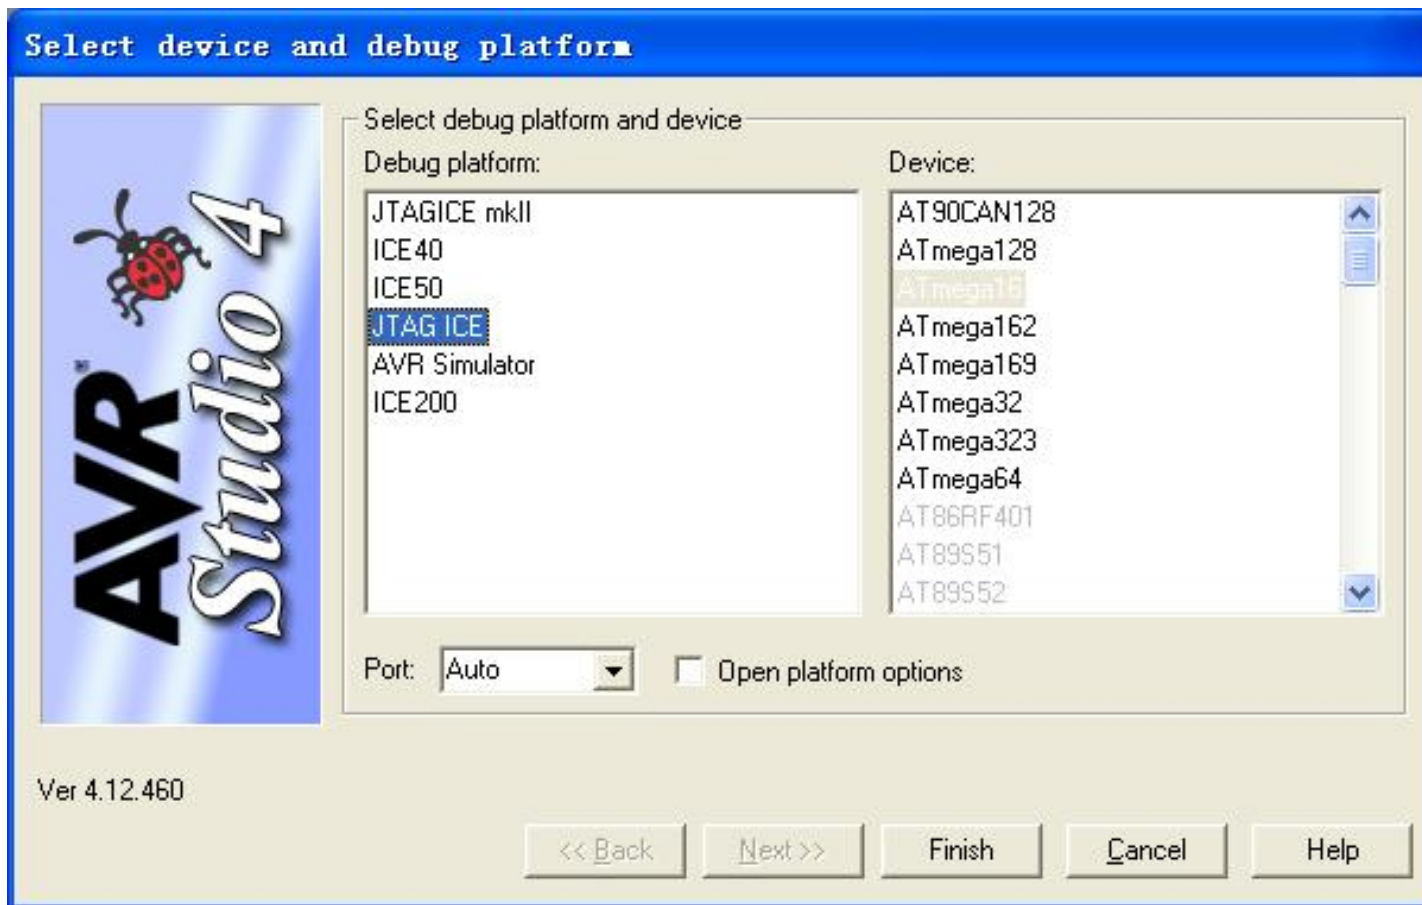


然后选择“JTAG ICE”和芯片型号“ATmega16”



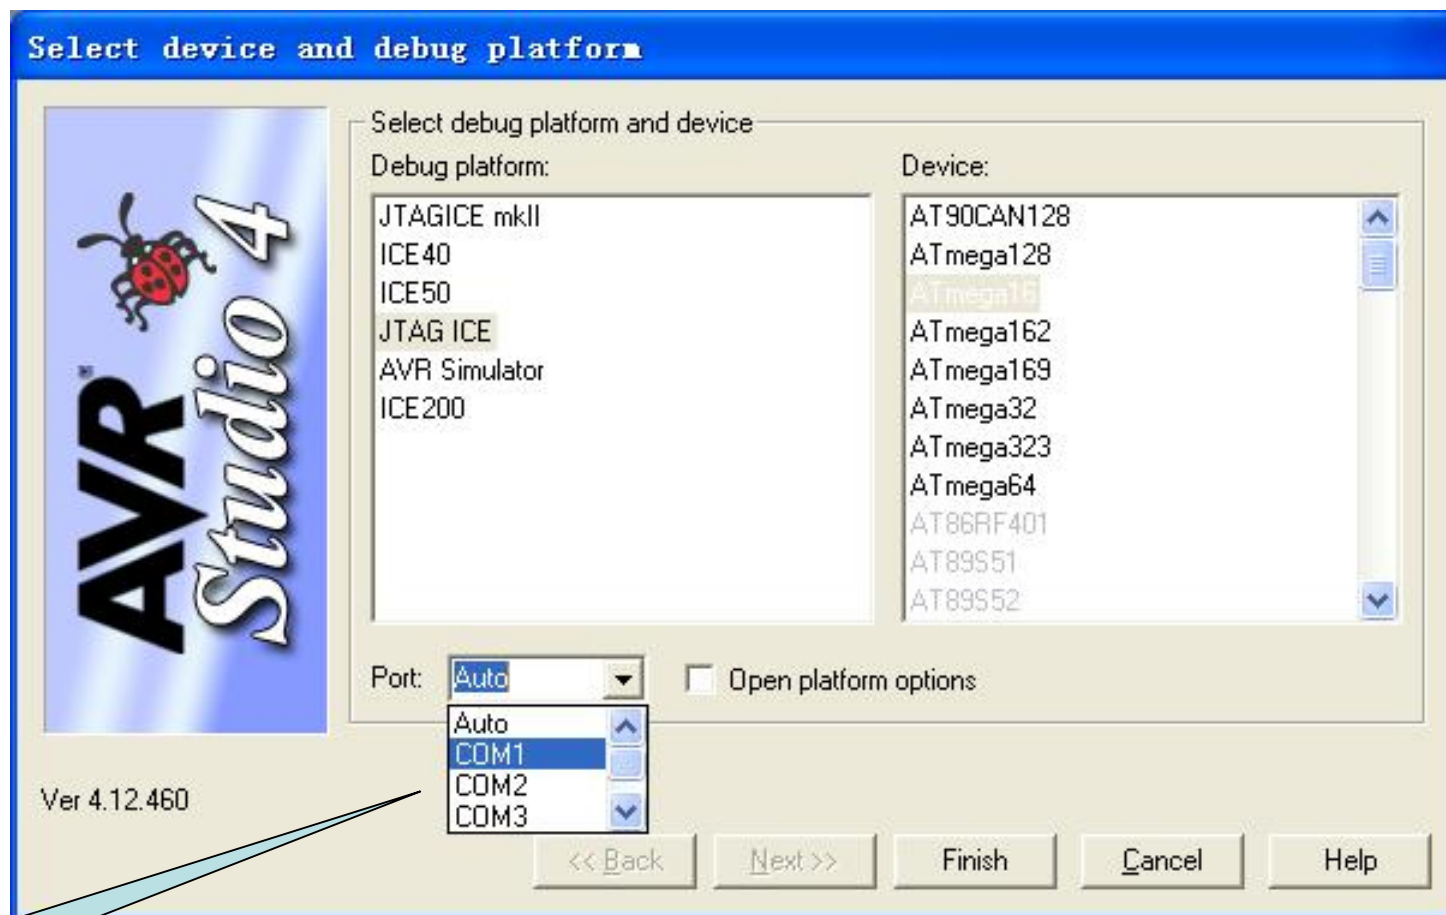

选择串口



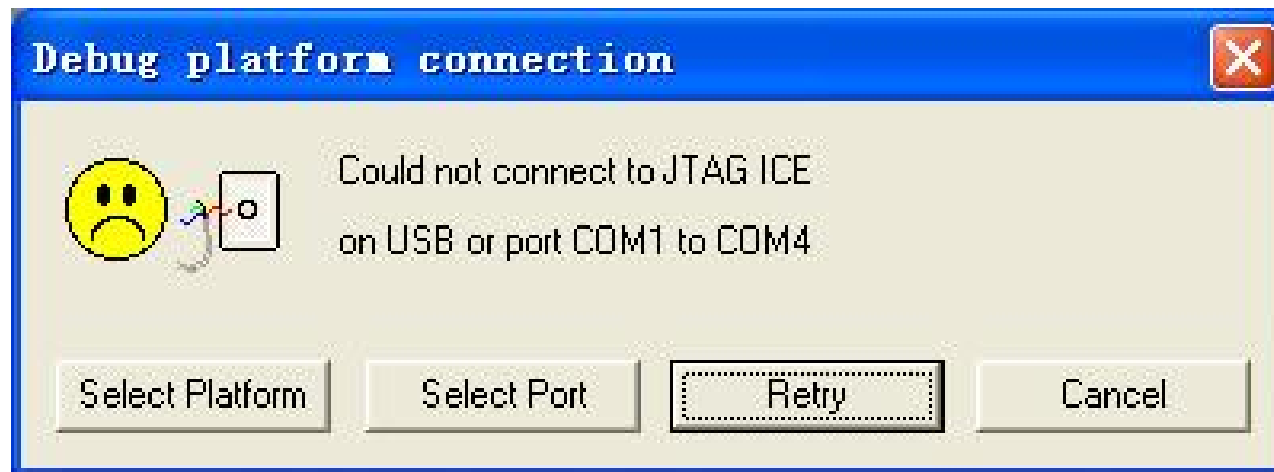



如果出现该界面，标示未连接成功，请检查端口和硬件的连接。直到有蓝色进展条出现则表明连接成功。







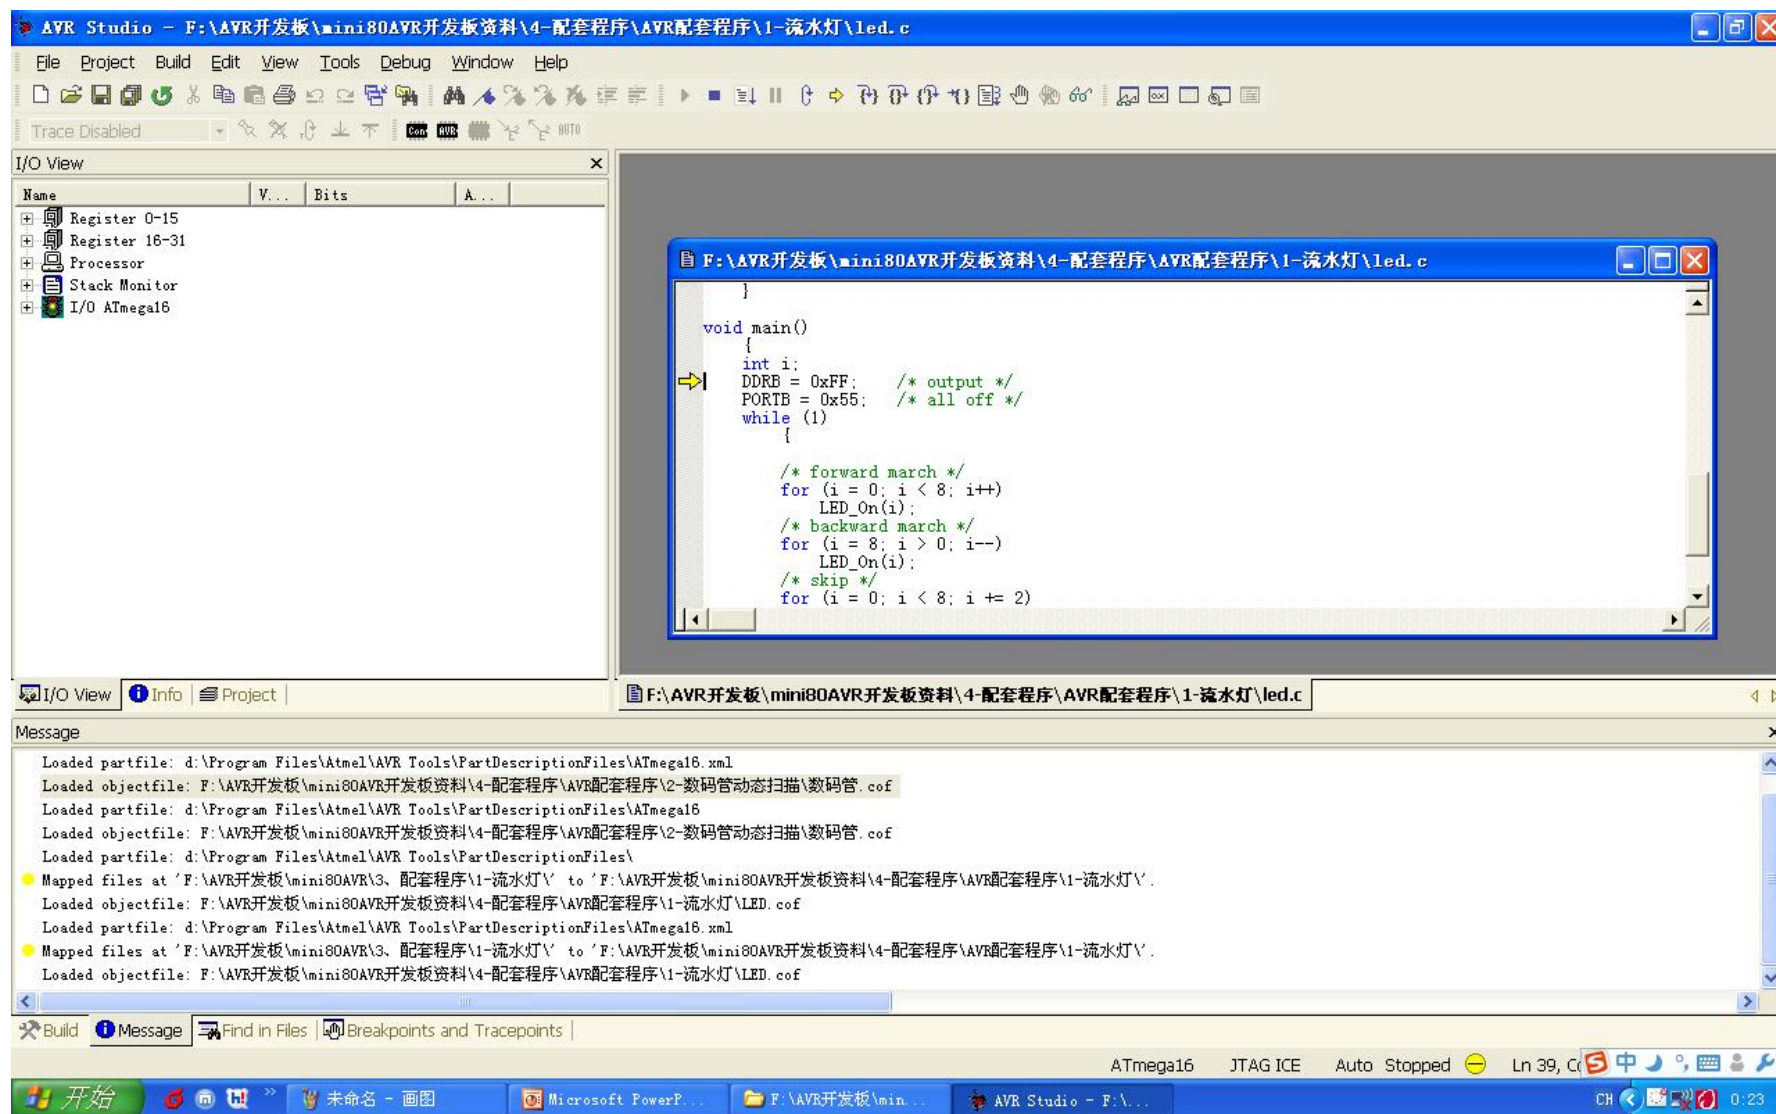

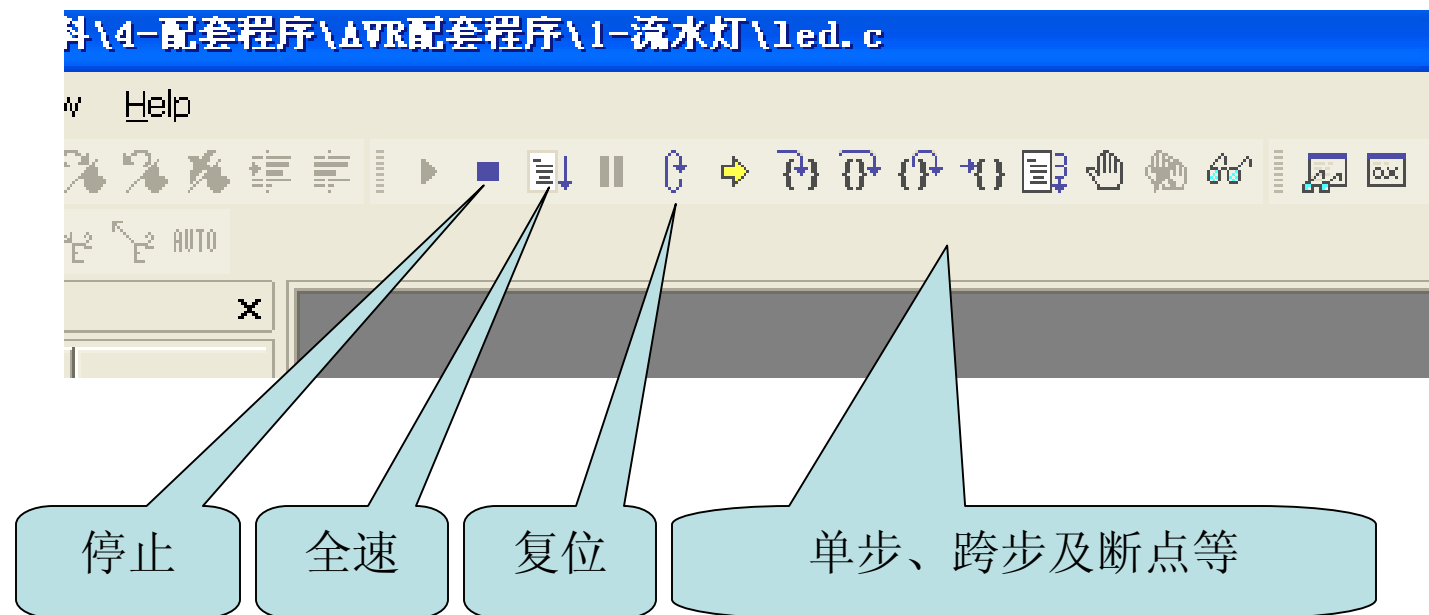

更详细说明请参考AVR Studio 相关文档。或者参阅其他使用说明。本文仅仅介绍简单使用方法。

