


## Tasmota TCP Dongle 模式


打开 WIFI 配网，找到下面 AP 热点，连上，没有密码




在 WEB 网页上输入 192.168.4.1

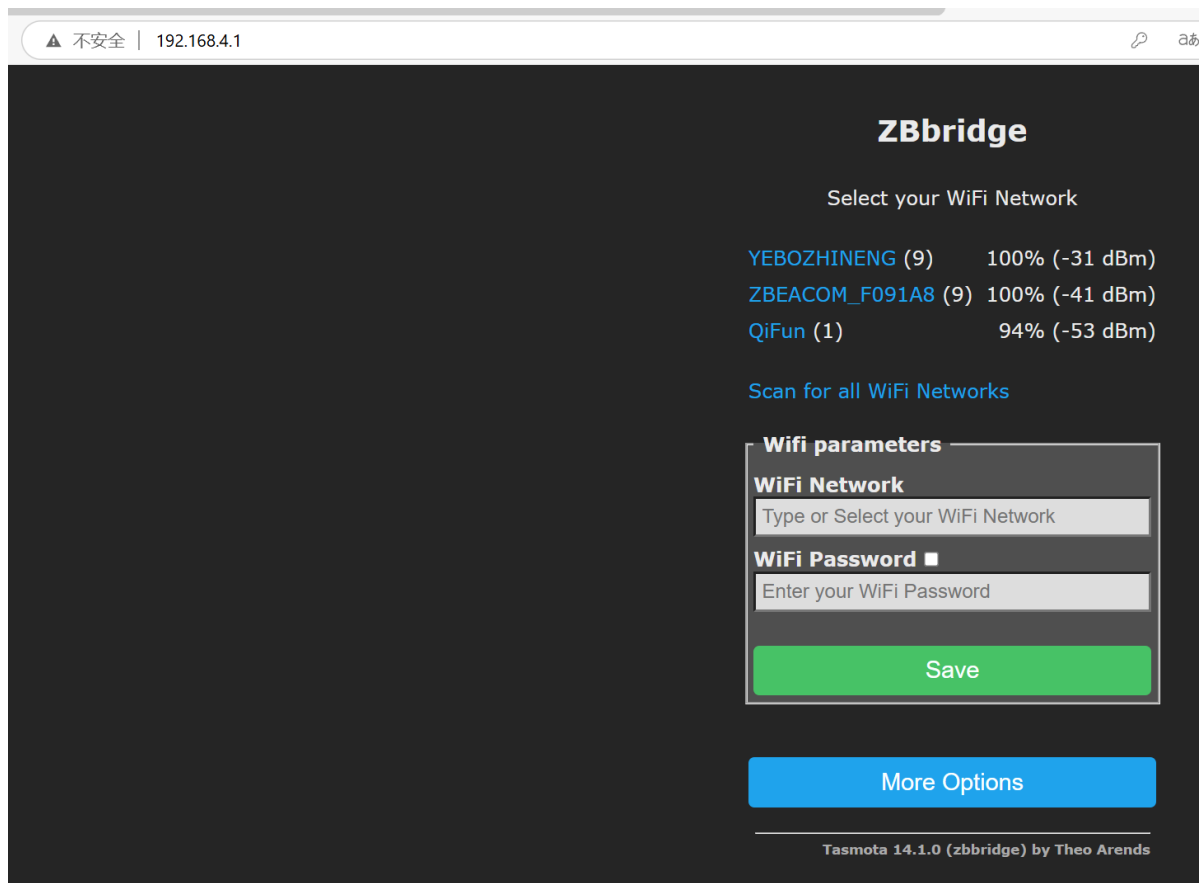


找到网关 IP 地址，然后登录，默认 是 MQTT 模式，进入 Configuration

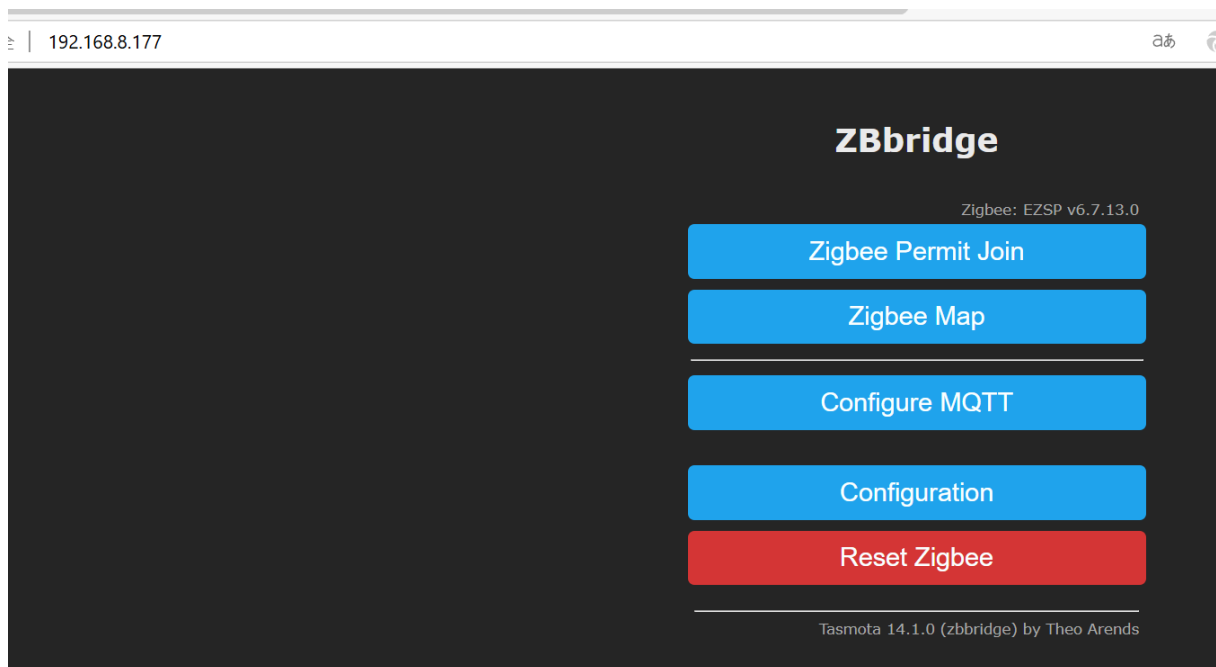

找到 Config Model,选择第二个 ZB2MQ TCP dongle 模式，保存

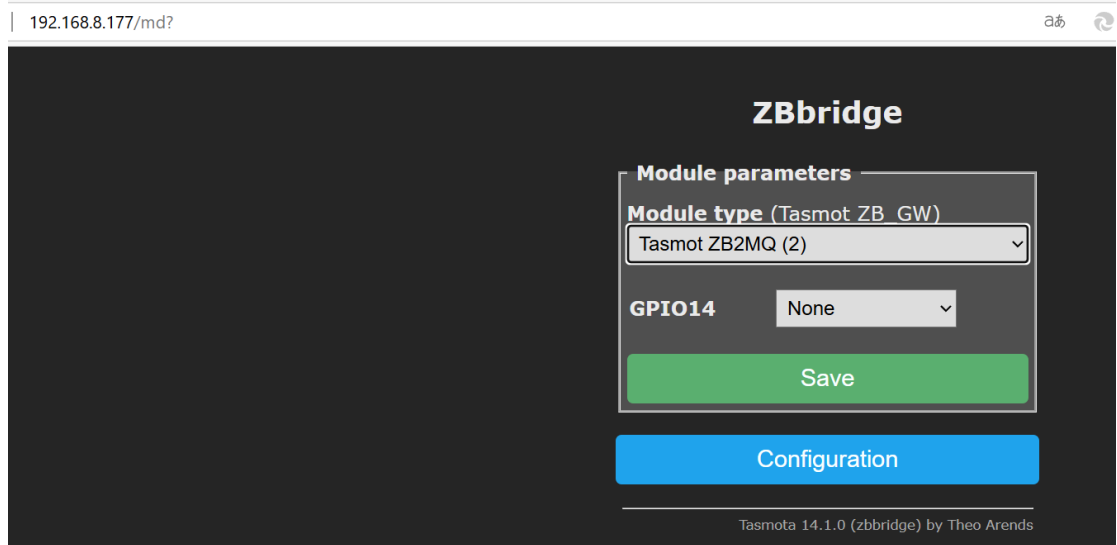

通过日志可以看到 TCP 的端口 是 6638。

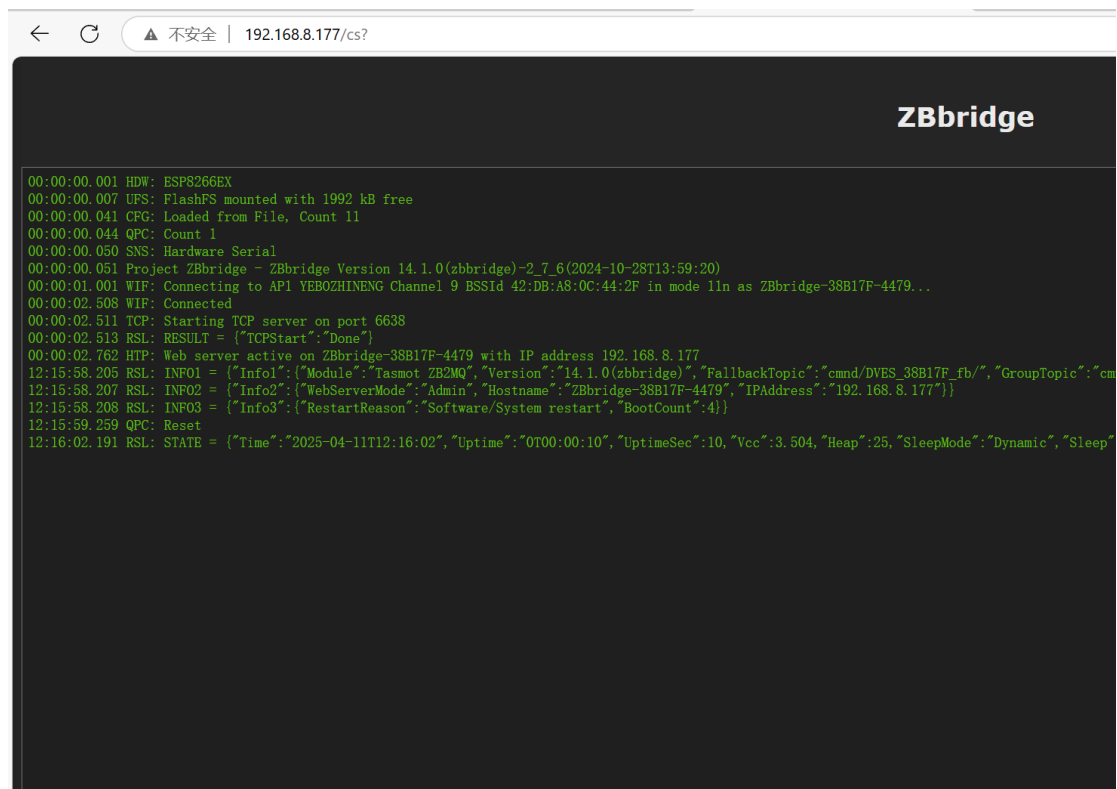

然后进入 HomeAssistant 系统，输入网关 IP 和端口，然后重新插件，就可以正常使用

homeassistant.local:8123/hassio/addon/45df7312\_zigbee2mqtt/config

信息 文档 配置 日志

Home Assistant

概览  
能源  
地图  
日志  
历史  
File editor  
Node-RED  
Zigbee2MQTT  
媒体  
  
开发者工具

2 master: pty, raw, echo=0, link=/tmp/ttyZ2M, mode=777

3 slave: tcp-listen:8485, keepalive, nodelay, reuseaddr, keepidle=1, keepintvl=1, keepcnt=5

4 options: "-d -d"

5 log: false

6

mqtt

1 base\_topic: zigbee2mqtt

2 server: mqtt://core-mosquitto:1883

3 user: mqtttx

4 password: mqtttx

5

serial

1 port: tcp://192.168.8.177:6638

2 adapter: ezsp

3

显示未使用的可选配置选项

网络

更改此主机上由加载项开放的端口

8485