

# PRO6500 用户快速上手指南

## 【特别提示】

新手上手前，请先务必阅读此“快速上手指南”，尤其是其中注意事项。误操作有可能会造成设备损坏，请知悉！任何由于人为因素及误操作所造成的硬件损坏，后果自负。


## 一、准备工作：

- 准备好装有微软 Windows XP、VISTA、Win7 等操作系统的电脑。  
(在 Win8 和 Win10 系统下可能存在兼容问题)
- 安装好随机光盘里的“DLPC900REFSW” 上位机控制软件和“DLPR900PROM” 固件。也可在 [闻亭公司网站](#) 下载。“DLPR900PROM” 是烧录到设备 Flash 的固件，用户后期可以在此固件的基础上根据自己的需要修改参数并制作符合自己需求的固件。

## 二、快速上手：


- 1、将 PRO6500 整机及其配件拆封后，先确认外观保存完好，无磕碰损坏，使用前先取下镜头盖。
- 2、打开“DLPC900REFSW” GUI 软件，用 USB 线将 PRO6500 与电脑 USB 接口相连接，插上 24V/6.67A 电源线（先与 PRO6500 一端相连接，再与电源插座一端相连接，PRO6500 未设置电源开关键，插上电源立即开启）。
- 3、PRO6500 设备开启之后默认工作在 Video 模式，并投影纯色图像。用户可通过上位机控制软件“DLPC900REFSW” GUI 调节各项参数或者工作模式，具体使用方法请参考《PRO6500 用户指南》。
- 4、如果需要测试 HDMI 接口，可以使用附赠的 HDMI 连接线将 PRO6500 与电脑的 HDMI 端口相连接，接通 PRO6500 的电源数秒后，设备的投影画面会自动切换到与电脑的显示画面同步。

5、产品接口如下（因版本差异，接口型号及位置可能会有所不同）：

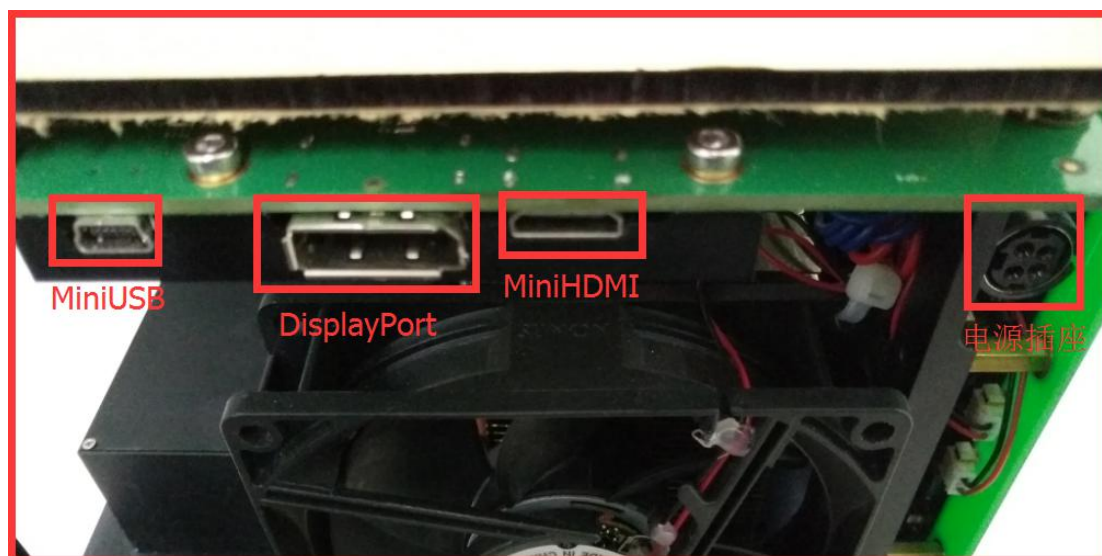

### 三、注意事项：

1、用上位机控制软件烧录固件时固件必须是后缀为.img, 固件文件存放目录不能有中文，否则 upload 时会报错。

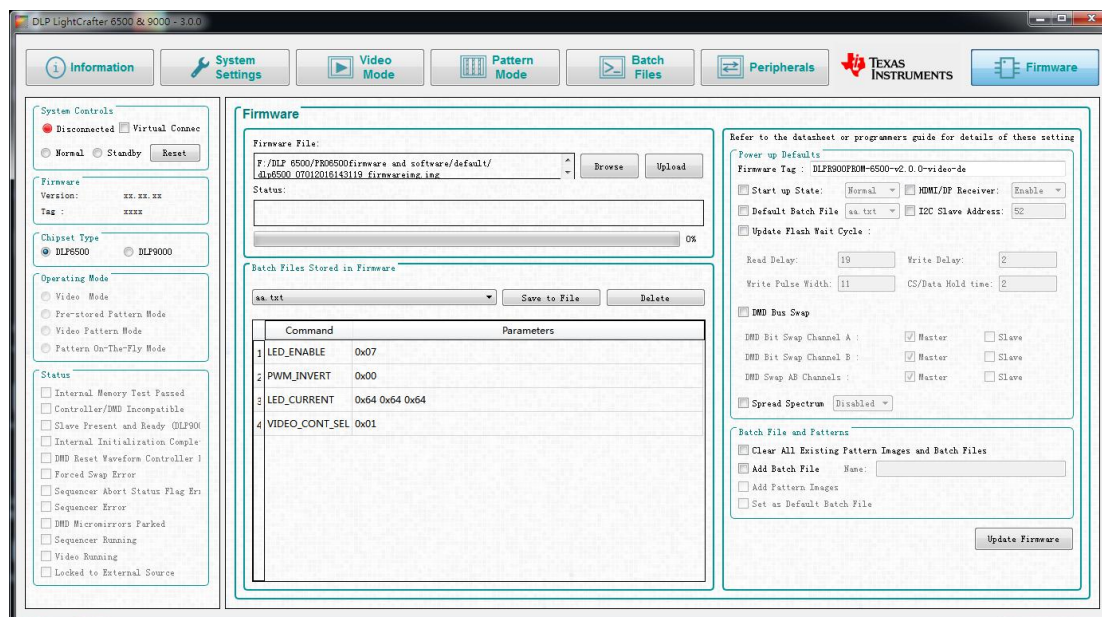

2、请勿随意用手触摸 PRO6500 电路板，或者将其它带电设备与 PRO6500 控制板接触，防止静电损坏电子元器件。

3、请勿随意扭动镜头，如果需要调整镜头焦距，请参照《PRO6500 调节工作距离以及焦面的方法步骤》进行操作。

4、拿起或者移动 PRO6500 时，请用手托住底座，切勿直接直接握住镜头、电路板或者四周的支架。

5、请勿用手或者尖锐物体触碰镜头。