
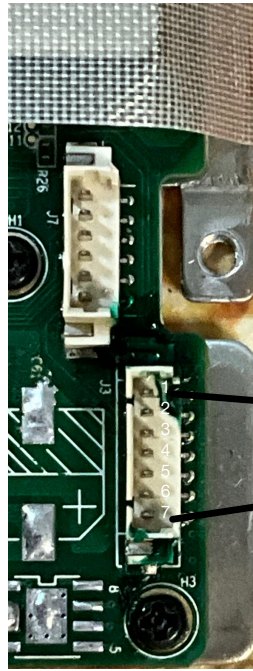


5v供电时可拆元件及短接引脚  
(左图) (可选择拆)

### 5v电源接线方法

5V (USB直接供电光机, 开发板)

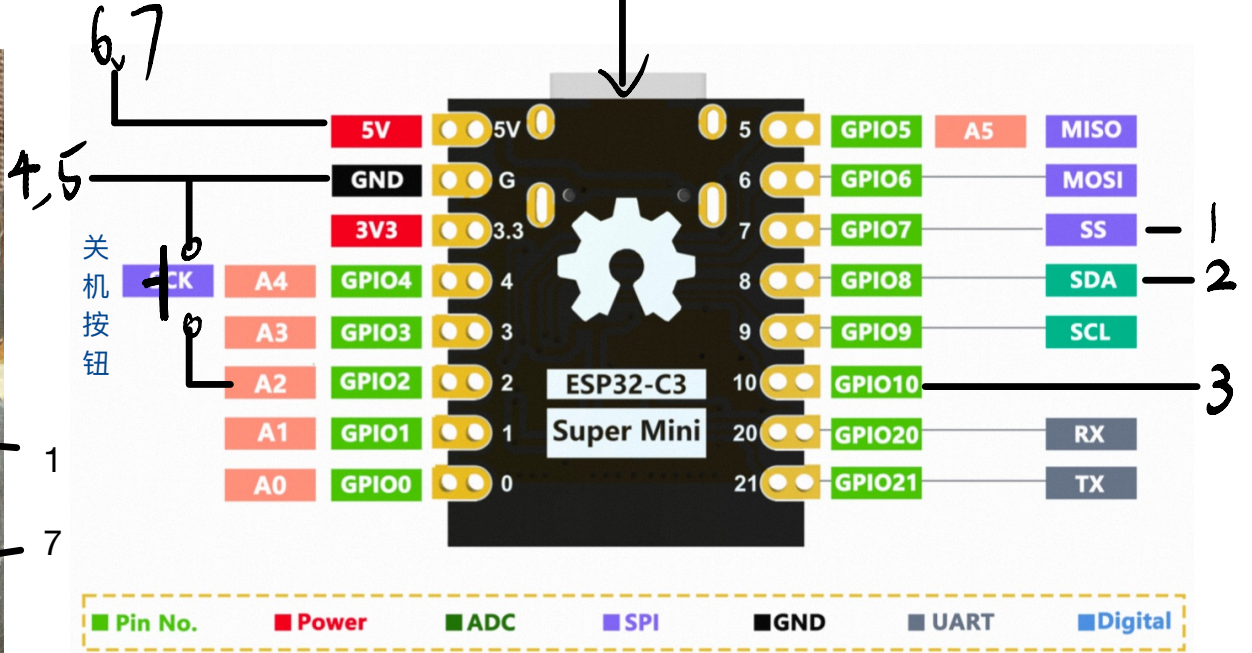

Pin1	SCL	光机SCL
Pin2	SDA	光机SDA
Pin3	IR	光机COM_REQ
Pin4	GND	GND
Pin5	GND	GND
Pin6	12V	Power_IN
Pin7	12V	Power_IN

### 控制说明:

1.连接Wi-Fi:  
CXN0102\_Web\_Controller

2.在浏览器中打开网址:

<http://192.168.4.1>

或者扫描二维码:



目前页面说明:

网络指示灯 基础控制及光轴矫正



### 12v电源接线方法

12v (电源) J7 pin 6 或 USB (开发板5v供电, 光机12v供电, 共地)

