

## AVVERTENZE DI SICUREZZA

### ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI SOLO PER IL FUNZIONAMENTO DOMESTICO

Devono essere sempre osservate precauzioni di base quando si utilizzano apparecchiature elettriche, comprese le seguenti:

#### ATTENZIONE: LEGGERE TUTTO IL MANUALE E TUTTE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA.

La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni potrebbe essere colpito dall'elettricità, incendi o lesioni gravi. Si prega di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo robot.

#### ATTENZIONE:

- Questo robot è destinato ai bambini a partire dagli 8 anni di età. Le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o intellettuali, o quelle che non hanno esperienza e conoscenza, devono essere supervisionate o istruite sull'uso sicuro del robot; devono inoltre essere consapevoli dei possibili pericoli. I bambini non devono giocare con questo robot. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Il robot deve essere utilizzato secondo le istruzioni di questo manuale. L'azienda non è responsabile per eventuali danni o lesioni causati da un uso improprio.

#### Per ridurre il rischio di lesioni o danni, osservare le seguenti precauzioni di sicurezza durante l'installazione, l'uso e la manutenzione del robot:

- Si prega di leggere tutte le istruzioni relative alla sicurezza e al funzionamento prima di utilizzare il robot.
- Conservare il manuale d'uso e di sicurezza per futuri utilizzi. In caso di smarrimento accidentale del manuale, è possibile visitare il sito web ufficiale per scaricare la versione elettronica. (<https://www.proscenic.com>).

- Fare attenzione a tutte le avvertenze riportate sul robot, sulla batteria, sulla stazione di ricarica e sul manuale d'uso.
- Seguire tutte le istruzioni d'uso e di funzionamento.



I simboli sul prodotto o sulla confezione indicano:

Non smaltire gli apparecchi elettrici come rifiuti indifferenziati e di non utilizzare un raccoglitore di rifiuti separato. Contattare l'autorità locale per informazioni sul metodo di smaltimento appropriato. Se gli apparecchi elettrici vengono gettati nelle discariche, le sostanze pericolose possono filtrare nelle acque sotterranee, entrare nella catena alimentare e danneggiare la salute delle persone. Si raccomanda di contattare l'agenzia locale o regionale per la gestione dei rifiuti e per ulteriori informazioni sui programmi di riciclo e riutilizzo.

### RESTRIZIONI

- Il robot è destinato esclusivamente all'uso interno. Non utilizzare il robot all'aperto, in ambienti commerciali o industriali.
- Prima di utilizzare il robot, rimuovere dal pavimento oggetti a rischio come indumenti, fogli di carta, corde o tende e cavi per l'alimentazione. Il robot potrebbe rimanere impigliato in un oggetto, in un tavolo o in uno scaffale se il cavo rimane bloccato.
- Questo robot non è un giocattolo. Non sedersi o stare in piedi su questo robot. I bambini e gli animali domestici devono essere supervisionati mentre il robot è in funzione.
- Conservare e utilizzare il robot a temperatura ambiente.
- Non utilizzare il robot per pulire oggetti che bruciano o fumano.
- Non utilizzare il robot per pulire oggettina, vernice o altri prodotti chimici o qualsiasi prodotto bagnato.

- Se l'area di pulizia comprende un balcone, è necessario installare una barriera fisica per impedire al robot di accedere al balcone e garantire che funzioni in sicurezza.
- Il robot non è adatto all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano sotto la supervisione o la guida di una persona responsabile del loro aspetto e della loro sicurezza d'uso.
- **I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il robot. Inoltre, la pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite senza la supervisione di un adulto.**
- Non posizionare nulla sul robot.
- Il robot si muoverà da solo. Si prega di fare attenzione quando si cammina nell'area di funzionamento per evitare di calpestarlo.
- Non utilizzare il robot in un'area in cui è esposta una presa di corrente a terra.

## BATTERIA E RICARICA

- Utilizzare solo batterie ricaricabili con specifiche corrette dalla nostra azienda.
- Per la ricarica utilizzare una stazione di ricarica standard corrispondente. Questo prodotto non deve essere utilizzato con alcun tipo di convertitore di potenza; l'uso di altri convertitori di potenza invalida immediatamente la garanzia.
- Non utilizzare una stazione di ricarica con un cavo per l'alimentazione o una spina danneggiati. Se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, devono essere riparati dal produttore o da una parte terza con qualifiche simili.
- Assicurarsi di caricare e rimuovere le batterie del robot e degli accessori prima di riporlo o trasportarlo per un lungo periodo di tempo.
- Il tipo di batteria del telecomando è una batteria alcalina a secco AAA. (Alcuni modelli non includono il telecomando)
- Per sostituire le batterie del telecomando, aprire il coperchio delle batterie sul

retro del telecomando, rimuovere il coperchio delle batterie e sostituire le batterie.

- Caricare il robot solo in ambienti chiusi.
- La stazione di ricarica del robot potrebbe essere protetta da un limitatore di tensione per evitare sovratensioni.
- Non utilizzare la stazione di ricarica con le mani bagnate.
- Prima di pulire o di effettuare la manutenzione del robot, è necessario rimuovere la spina dalla presa.
- Assicurarsi che la tensione nominale della stazione di ricarica inclusa corrisponda alla tensione della presa standard.
- Le batterie usate devono essere riposte in un sacchetto di plastica sigillato e smaltite in modo sicuro in conformità con le normative ambientali locali.
- Prima di ogni utilizzo, controllare la batteria per segni di danni o perdite. Non caricare batteria danneggiati o con perdite.
- Se la batteria perde, contattare il servizio clienti.
- La batteria deve essere rimossa dal robot prima dello smaltimento.
- Non schiacciare o smontare la batteria. Non riscaldare la batteria né posizionarlo vicino a di fonti di calore.
- Non incenerire la batteria. Non mettere in cortocircuito il pacco batteria.
- Non immergere la batteria in alcun liquido.
- Non schiacciare o smontare il robot.

## ATTENZIONE









- Il sensore laser in questo prodotto è conforme allo Standard IEC 60825-1:2014 per i prodotti laser di Classe 1. Si prega di evitare il contatto diretto con gli occhi durante l'uso.
- Il dispositivo supporta la funzionalità Bluetooth, che assiste nella connessione Wi-Fi.

## AVVERTENZE DI SICUREZZA



### ATTENZIONE:

1. Prima di iniziare, pulire i fili e i detriti sparsi sul terreno e rimuovere gli oggetti facili da versare, fragili, di valore e pericolosi, per evitare di avvolgere, bloccare, trascinare o abbattere i danni alle persone o alle cose causati dall'aspirapolvere robot.
2. Evitare di utilizzare questo prodotto in aree con acqua stagnante, in quanto ciò potrebbe danneggiare la ventola e compromettere le prestazioni della macchina.
3. È severamente vietato utilizzare questo prodotto in luoghi elevati senza parapetti.
4. La base di ricarica non deve essere collocata su un tappeto. Posizionare la base di ricarica su una superficie dura come il pavimento o il marmo.

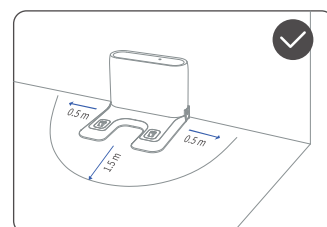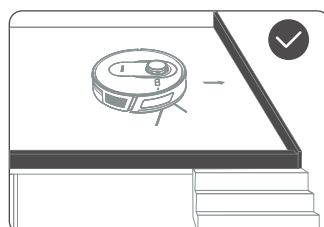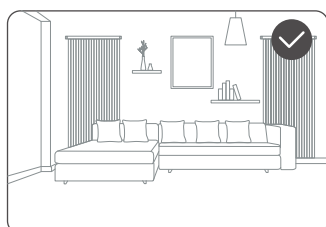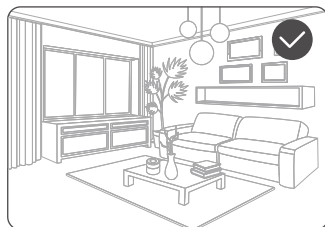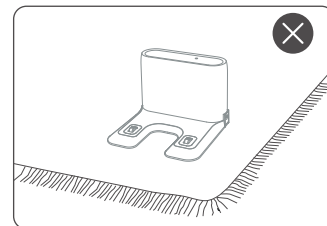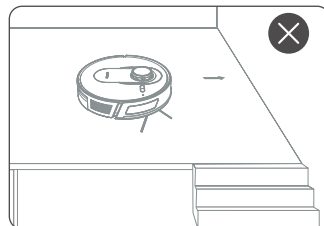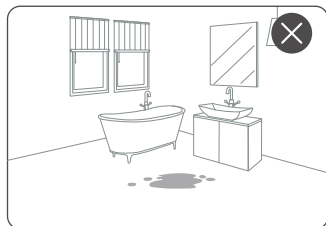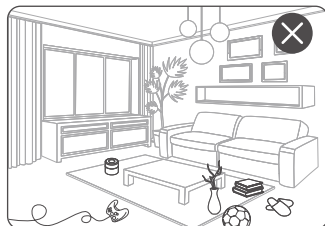


## PRE-UTILIZZO


1. Rimozione di strisce e pellicole protettive.



2. Installazione delle spazzole laterali.

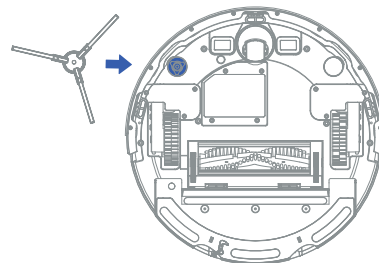

3. Posizionamento della base di ricarica.

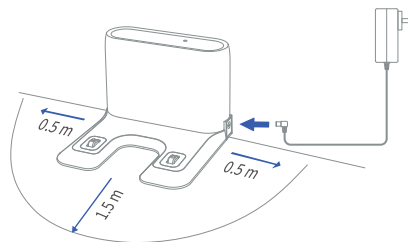


\* Collegare la base di ricarica e l'adattatore. Il foro di collegamento si trova nella parte inferiore del lato destro della base di ricarica.

\* La base di ricarica deve essere collocata contro una parete, lasciando un metro e mezzo di spazio a sinistra e a destra e un metro e mezzo di spazio davanti.

4. prima carica.

Caricare per 4 ore prima del primo utilizzo.


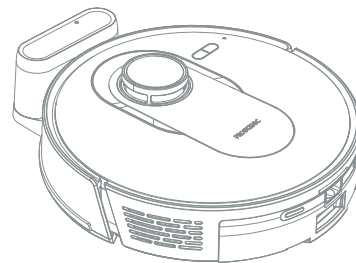


\* Premere a lungo il pulsante di accensione per accendere il dispositivo.



\* La batteria al litio non era completamente carica al momento della consegna. Prima di utilizzarla per la prima volta, è necessario caricarla completamente. Ciò prolungherà la durata della batteria.

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

### LE ROBOT

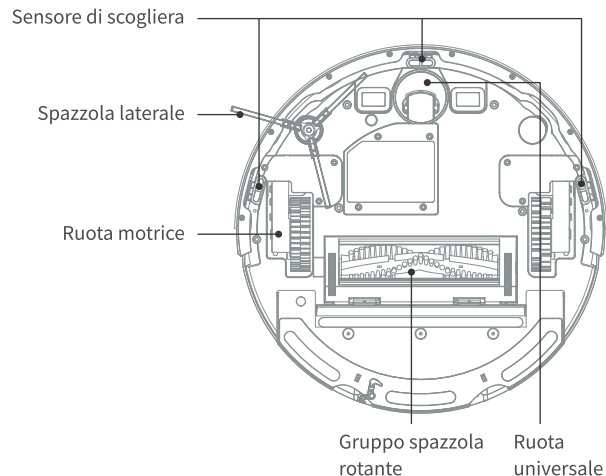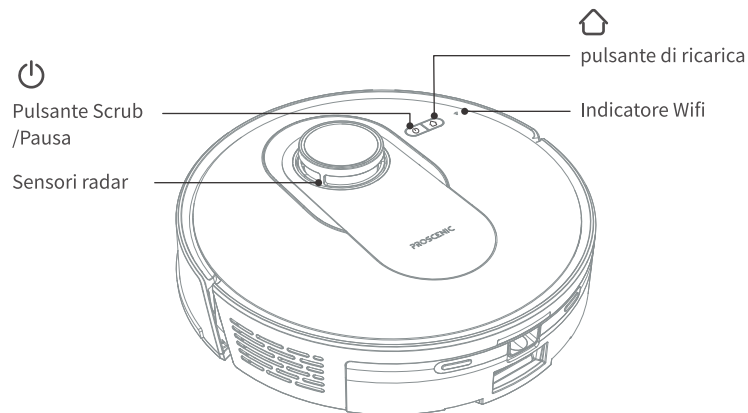

### 2-IN-1 SCATOLA DELLA POLVERE & SERBATOIO DELL'ACQUA

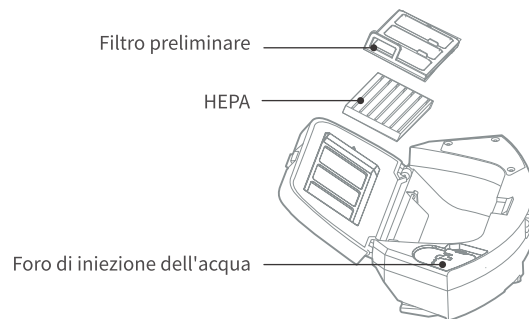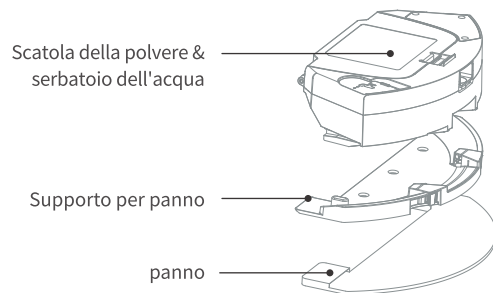

## CONNESSIONE ALLE APP

Per sfruttare al meglio le funzioni disponibili, si consiglia di controllare il robot tramite l'App Proscenic.

Download e installazione dell'app



**Prima di iniziare, accertarsi che:**

1. il telefono sia collegato a una rete Wi-Fi e attivare il Bluetooth.
2. Il segnale wireless a banda 2,4 GHz sia abilitato sul router.

### Connexion manuelle



1. Scarica l'APP dall'APP Store (dispositivi iOS) o da Google Play (dispositivi Android).
2. Apri l'app e crea un account utente.
3. Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti di " ⏻ " e di " 🏠 " per 3 secondi per accedere alla modalità di configurazione della rete.
4. Tocca l'icona "+" per aggiungere "Q8" al tuo account.
5. Selezionare lo stesso router e lo stesso wifi, quindi inserire la password corretta.
6. La spia WIFI rimane accesa costantemente dopo una connessione di rete riuscita.

### Nota:

Se il Bluetooth non è attivato, è necessario aggiungere manualmente la rete del dispositivo "Proscenic-Q8-xxxx" dopo aver seguito il quinto passaggio precedente e tornare al Proscenic APP per completare la connessione wifi.


## OPERAZIONE PRODOTTO

### Accensione/spengimento

- Premere a lungo il pulsante  per accendere o spegnere il dispositivo.
- Quando la macchina è in funzione, premere un tasto qualsiasi per mettere in pausa. Premere nuovamente il tasto  per continuare a lavorare.
- \* L'apparecchio non può essere spento durante la ricarica.

### Iniziare la pulizia

- Premere brevemente il pulsante di accensione della spazzatrice per avviare la pulizia. Una volta avviata la pulizia, la macchina pianifica dinamicamente il percorso di pulizia in base alla mappa scansionata. Nell'area di pulizia selezionata, la macchina inizierà lungo le pareti e pulirà a zig-zag, in modo organizzato ed efficiente.

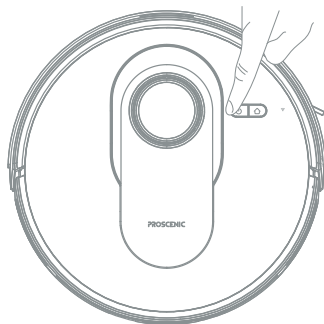


Quando lo si utilizza per la prima volta o si cambia la scena di pulizia, il robot esegue innanzitutto una rapida funzione di costruzione della mappa per assicurarsi di comprendere più rapidamente l'ambiente di pulizia. Questo processo dura circa 10 minuti e poi inizia l'attività di pulizia.

### Sonno / Risveglio

- La macchina entra automaticamente nello stato di ibernazione dopo più di dieci minuti di standby. Nello stato di ibernazione, la spia di alimentazione è spenta, quindi premere un tasto qualsiasi per risvegliare la macchina.


### Ricarica

- In pausa e in standby, premendo il pulsante  l'apparecchio viene riportato alla base di ricarica per essere ricaricato.
- Se la batteria si scarica durante il funzionamento, la macchina torna a ricaricarsi e continua l'attività al termine della ricarica.


## OPERAZIONE PRODOTTO

### Sistema di pulizia


1. Aggiungere acqua.

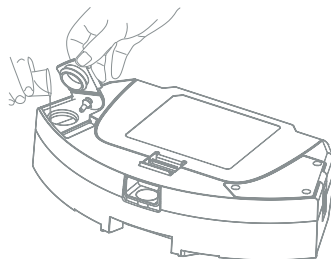

2. Installazione di tavole e panni per panni.

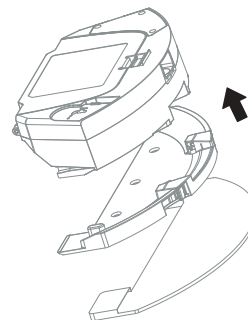

3. Rimettere il contenitore della polvere & il serbatoio dell'acqua nell'unità principale.

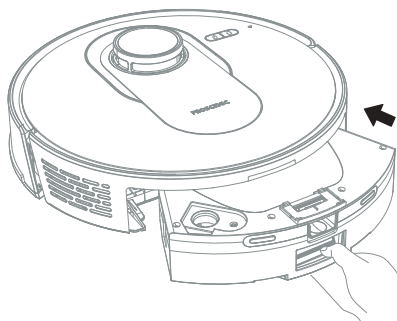


- Assicurarsi che il pavimento sia libero da tappeti quando si utilizza la funzione di pulizia. È possibile impostare la parte di pavimento ricoperta da moquette come zona di esclusione dopo la prima passata nell'app, in modo da poter utilizzare normalmente la funzione di pulizia senza dover mettere via il tappeto.
- Al termine della pulizia, pulire il serbatoio dell'acqua, l'asse di lavaggio e lavare il panno in tempo utile per garantire l'assenza di odori.




## MANUTENZIONE REGOLARE

### Pulire la pattumiera & il serbatoio dell'acqua


1. Premere il pulsante per rimuovere il contenitore della polvere e il serbatoio dell'acqua.

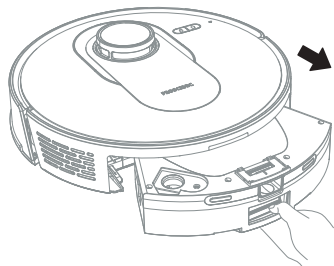


2. Svuotare il serbatoio dell'acqua.

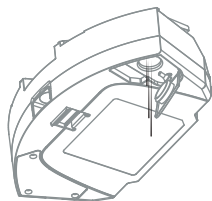


3. Aprire la pattumiera e gettare i rifiuti.

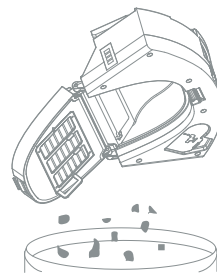


4. Estrarre i filtri HEPA e primario e pulire la polvere dai filtri.

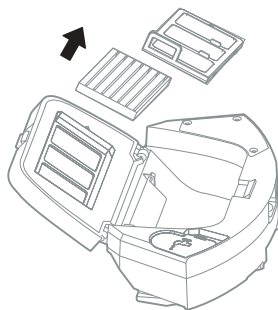

5. Pulizia della scatola della polvere e dei filtri primari.

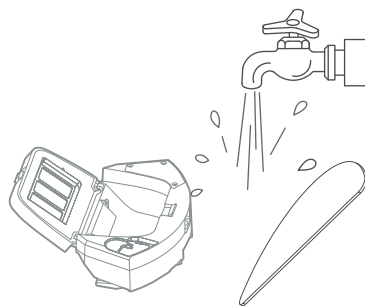

6. Asciugatura naturale.

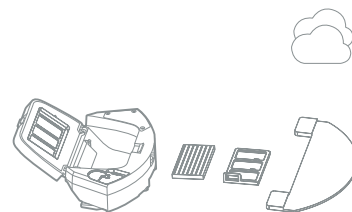


**!** Quando si installa il filtro primario e HEPA, accertarsi che tutte le parti siano completamente asciutte.


## MANUTENZIONE REGOLARE

### Pulire la spazzola


1. Aprire il coperchio della spazzola

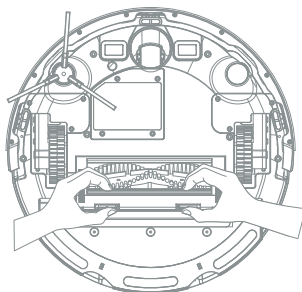

2. Rimuovere la spazzola del rullo

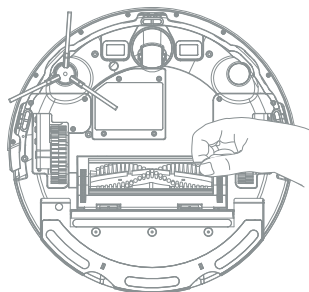


3. Pulire le spazzole dei rulli con una spazzola di pulizia

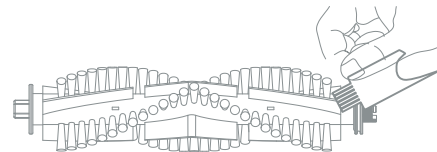


### Pulizia delle spazzole laterali

1. Rimuovere la spazzola laterale

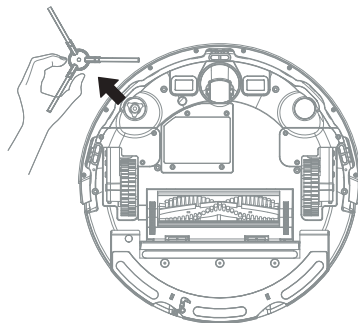



2. Pulizia delle spazzole laterali

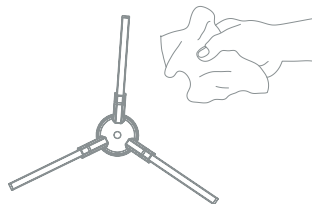

## MANUTENZIONE REGOLARE

### Pulizia dei sensori

- ! Pulire il sensore di carica della base di ricarica con uno straccio asciutto (accertarsi che la base di ricarica sia spenta).

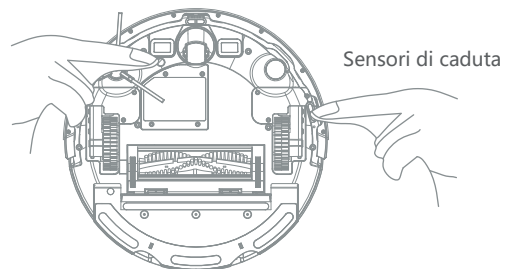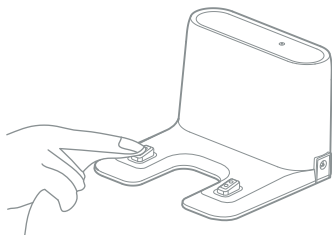

### Frequenza di pulizia

Per mantenere le prestazioni ottimali del robot, eseguire le operazioni di manutenzione e sostituire le parti con le seguenti frequenze:

Parte	Frequenza di manutenzione
vano batteria	una volta alla settimana
Sensori (plurale)	una volta al mese

## INDICATORE LUMINOSO DELL'HOST / INDICATORE WI-FI

### Indicatore luminoso dell'host

stato della macchina	Stato della luce del pulsante di pulizia	Stato della luce del pulsante di ricarica
Accensione	Respirazione a luce blu	/
Aggiornamento del firmware	Respirazione a luce blu	/
Ricarica	Respirazione a luce blu	/
stato di sonno	Luce blu sempre accesa	/
al lavoro	Luce blu sempre accesa	/
Carica completata	Luce blu sempre accesa	/
Connessione di rete riuscita	Luce blu sempre accesa	/
Connessione a Internet	Luce blu lampeggiante	/
malfunzionamenti	Luce blu lampeggiante	/
Batteria scarica/ricarica in corso	/	Spia arancione sempre accesa

### Indicatore Wi-Fi

stato	Visualizzazione della luce
In attesa di connessione	flash lento
collegamento	flash rapido
Il Wi-Fi è collegato	Luce sempre accesa
Wi-Fi disconnesso	spento