

Информация для установки и эксплуатации программы
«CraneWare.ShipBoard»

Содержание

1. Описание развертывания ПО	3
------------------------------------	---


1. Описание развертывания ПО

Запуск программы «CraneWare.ShipBoard» осуществляется из программной среды Astra.IDE.


Данная программная среда поставляется компанией «Прософт-системы» бесплатно по следующей ссылке - <https://reglab.ru/software/astraide>.


Алгоритм работы программы следующий:

1. Запустить программную среду Astra.IDE.
2. Через панель инструментов в программной среде Astra.IDE открыть проект

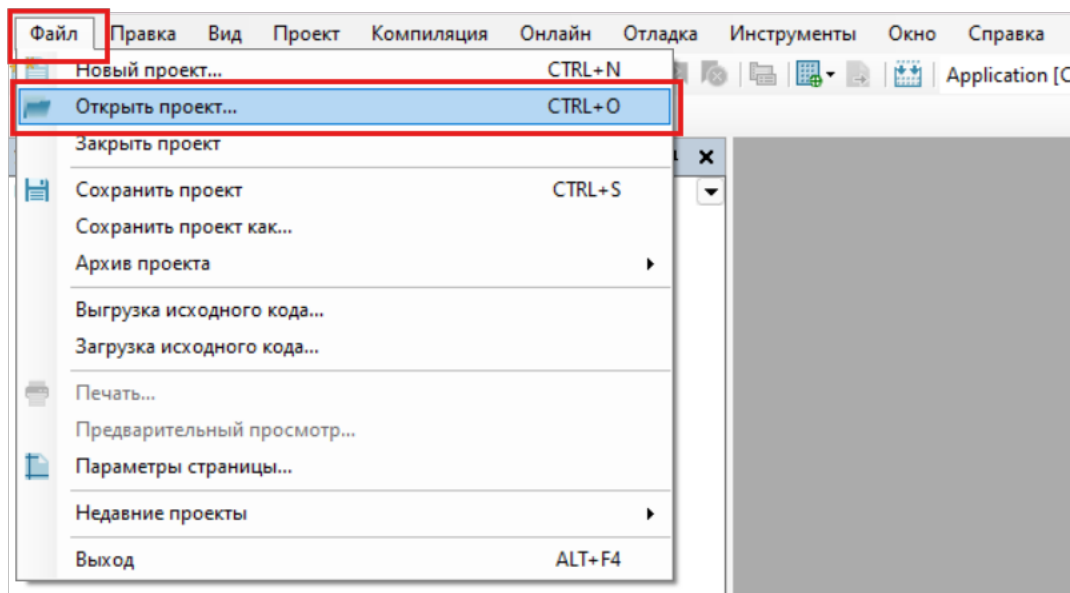


3. Скомпилировать проект и убедиться, что компиляция прошла без ошибок

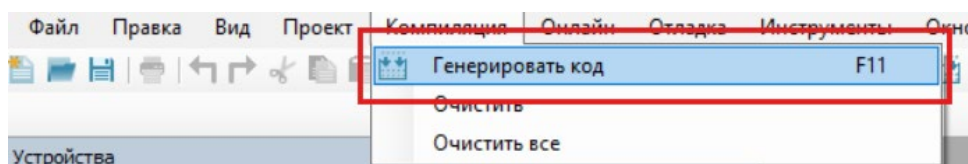


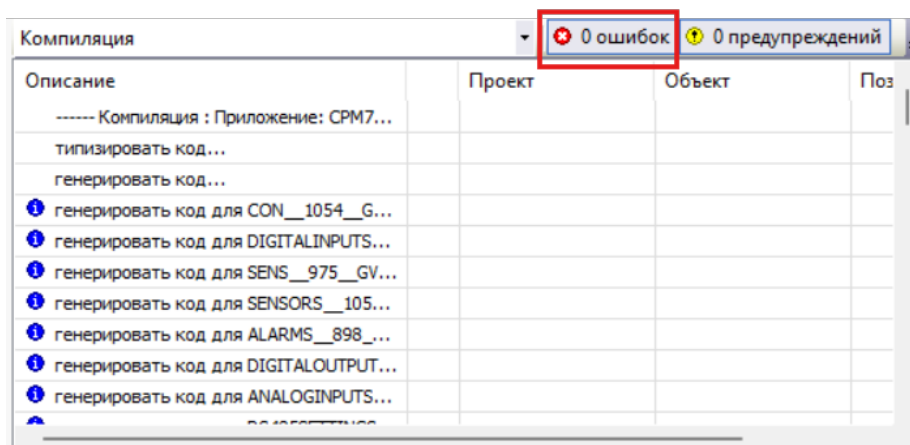


4. Подключить контроллер к ПК (Важно, чтобы IP-адрес ПК находился в одной подсети с контроллером).
5. Перейти на экран устройства и просканировать сеть (Убедитесь, что индикатор Gateway горит зеленым)

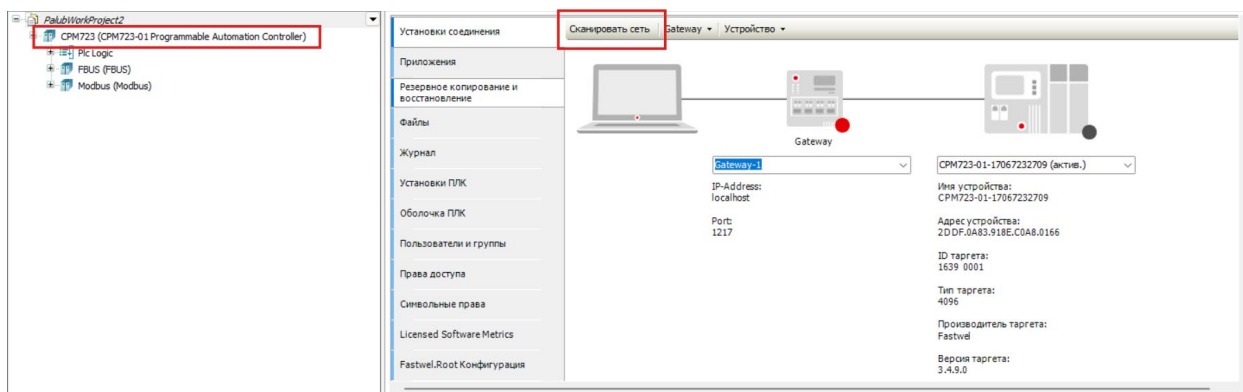


6. Подключиться к контроллеру через панель управления Онлайн-Логин

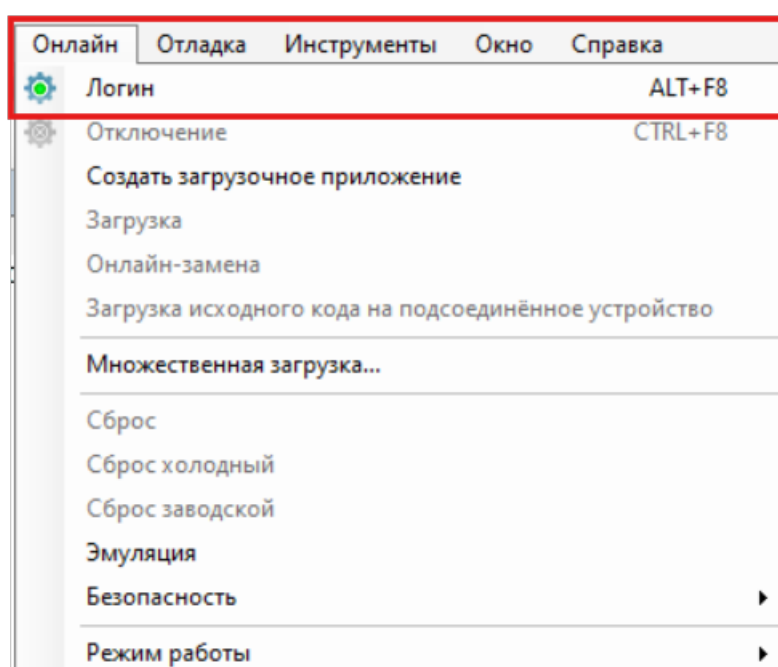

7. Согласиться с загрузкой в контроллер

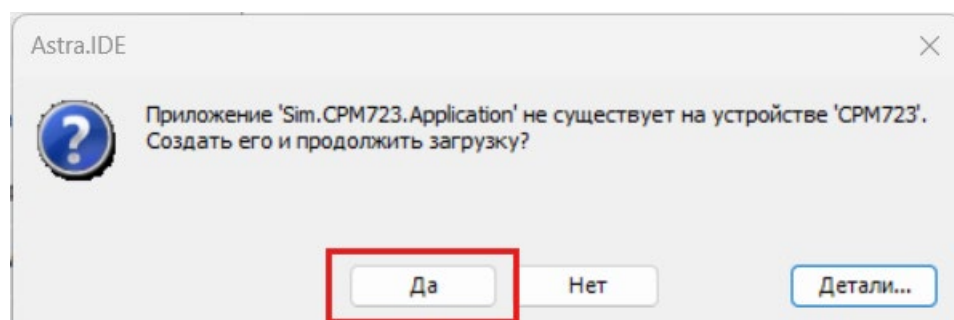

8. Запустить логику контроллера

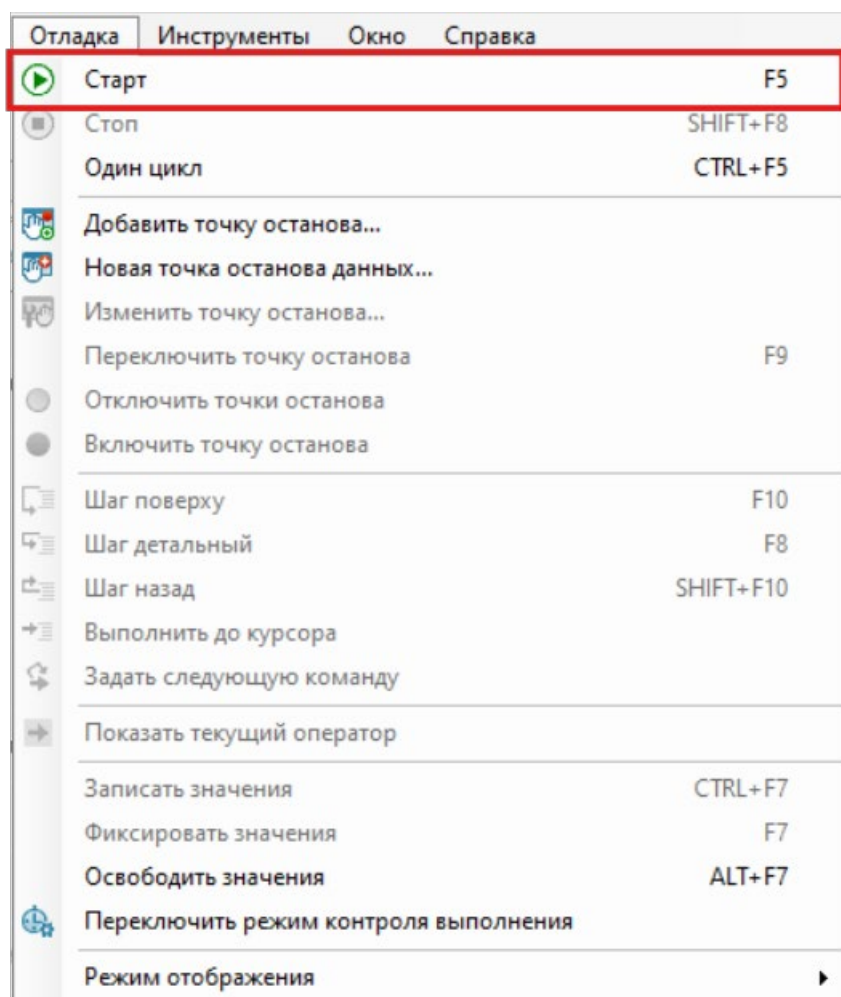

ПРИМЕЧАНИЕ!

Данный алгоритм описывает принцип записи ПО в ПЛК, для симуляции в пункте (6) в том же окне сначала необходимо выбрать опцию «Эмуляция»
